

NOTICE TECHNIQUE

ESCABEAU MR

NT 020 - V02 - Octobre 2016



 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr

 Made in France

1. GENERALITES

L'escabeau MR est conçu pour être utilisé pour des travaux de l'industrie, par un seul opérateur, sur un plancher à une hauteur maximale d'utilisation de 3 m.


2. NORMES

Cette notice technique certifie les valeurs des caractéristiques énoncées :

- A la norme EN 131-7


3. REPRESENTATION

Référence	Libellé	Epaisseur E en mm	Longeur Lg en mm	Largeur l en mm
F050170003	Escabeau type MR 3 marches	540	1120	810
F050170004	Escabeau type MR 4 marches		1120	
F050170005	Escabeau type MR 5 marches		1280	
F050170006	Escabeau type MR 6 marches		1500	
F050170007	Escabeau type MR 7 marches		1720	
F050170008	Escabeau type MR 8 marches		1730	
F050170009	Escabeau type MR 9 marches		1930	
F050170010	Escabeau type MR 10 marches		2160	
F050170011	Escabeau type MR 11 marches		2380	
F050170012	Escabeau type MR 12 marches		2610	
F050170013	Escabeau type MR 13 marches		2840	
F050170014	Escabeau type MR 14 marches		3070	
F050170015	Escabeau type MR 15 marches		3300	

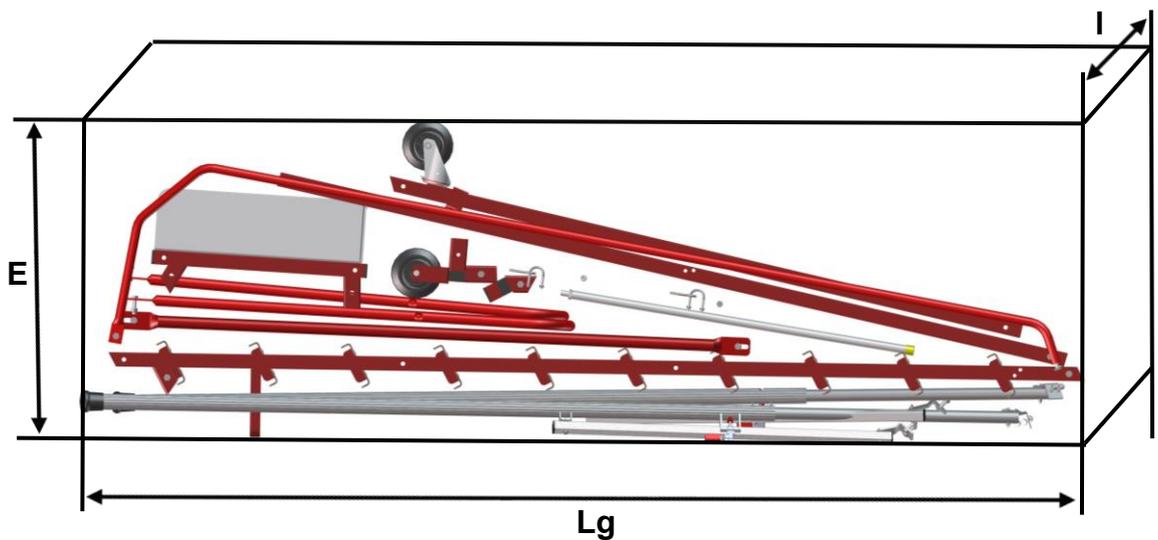


4. GAMME ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme h en mm	Hauteur travail en mm	Encombrement à la base stabilisateur fermé AxB en mm	Encombrement à la base stabilisateur ouvert AxB en mm	Hauteur hors tout H en mm	Poids en kg
F050170003	3	600	2600	0.78x0.81	0.78x0.81	1665	33.00
F050170004	4	800	2800	0.90x0.81	0.90x0.81	1865	38.00
F050170005	5	1000	3000	1.02x0.81	1.02x0.81	2065	40.40
F050170006	6	1200	3200	1.14x0.81	1.14x0.81	2265	43.00
F050170007	7	1400	3400	1.26x0.81	1.26x0.81	2465	46.60
F050170008	8	1600	3600	1.38x0.81	1.38x1.84	2665	55.80
F050170009	9	1800	3800	1.50x0.81	1.50x1.84	2865	59.50
F050170010	10	2000	4000	1.62x0.81	1.62x1.84	3065	63.00
F050170011	11	2200	4200	1.74x0.81	1.74x2.40	3265	76.20
F050170012	12	2400	4400	1.86x0.81	1.86x2.70	3465	79.60
F050170013	13	2600	4600	1.98x0.81	1.98x2.80	3665	83.70
F050170014	14	2800	4800	2.10x0.81	2.10x2.90	3865	86.80
F050170015	15	3000	5000	2.22x0.81	2.22x2.90	4065	90.50

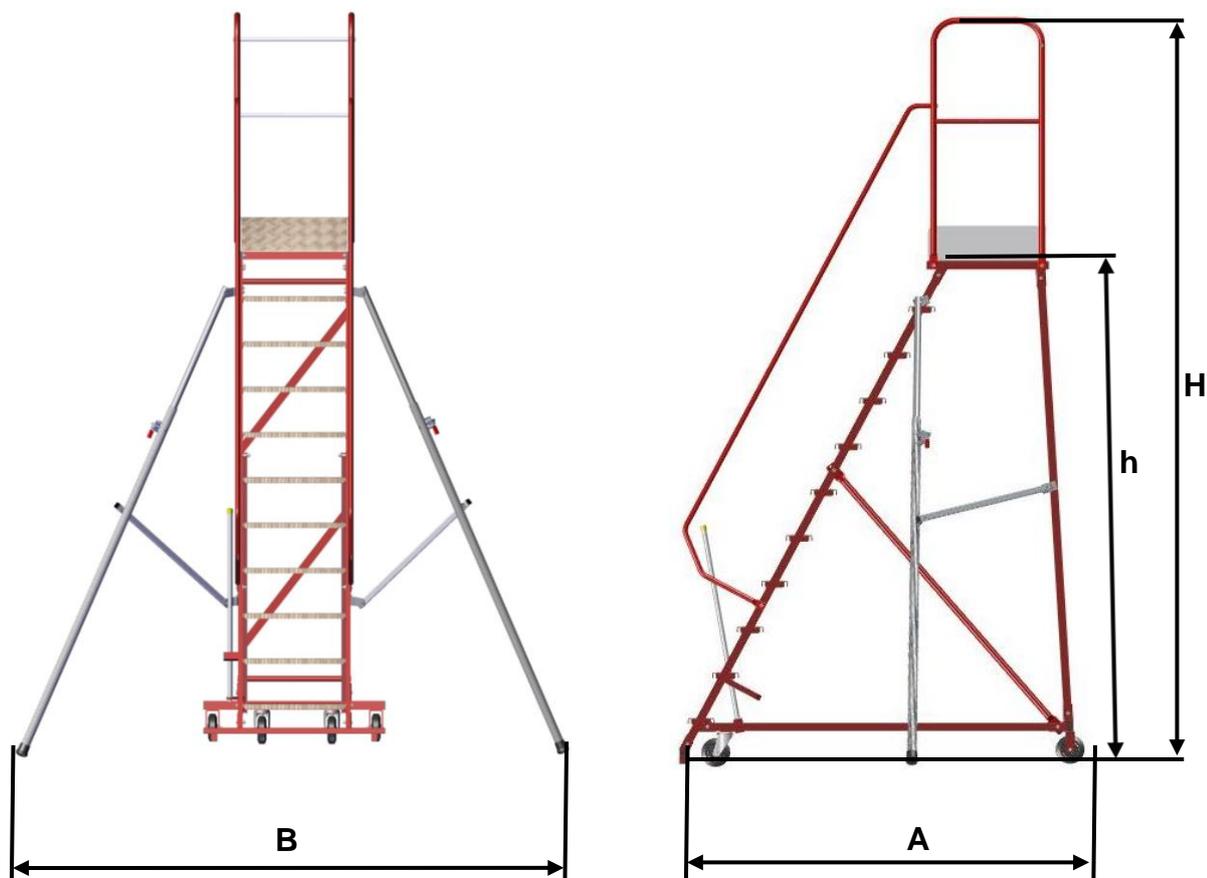


5. LISTE DES COMPOSANTS

Désignation	Rep	Référence
Stabilisateur télescopique MR 11 à 15 marches	1	F030090080
Stabilisateur acier (A700160005) MR 8 à 10 marches	2	F030090016
Manette blocage stabilisateur	3	F030050081
Garde-corps latéral pour MR	4	F030050095
Roue pivotante Ø125 (A790070125) + visserie	5	F030050026
Roue fixe Ø125 (A790110125) + visserie	6	F030010026
Système à levier pour MR	7	F030050090
Rampe pour MR 3 à 15 marches	8	F0300591xx
Caisson alu	9	F030050202
Lisse arrière zingué	10	F030050080
Marchette alu	11	F030050085

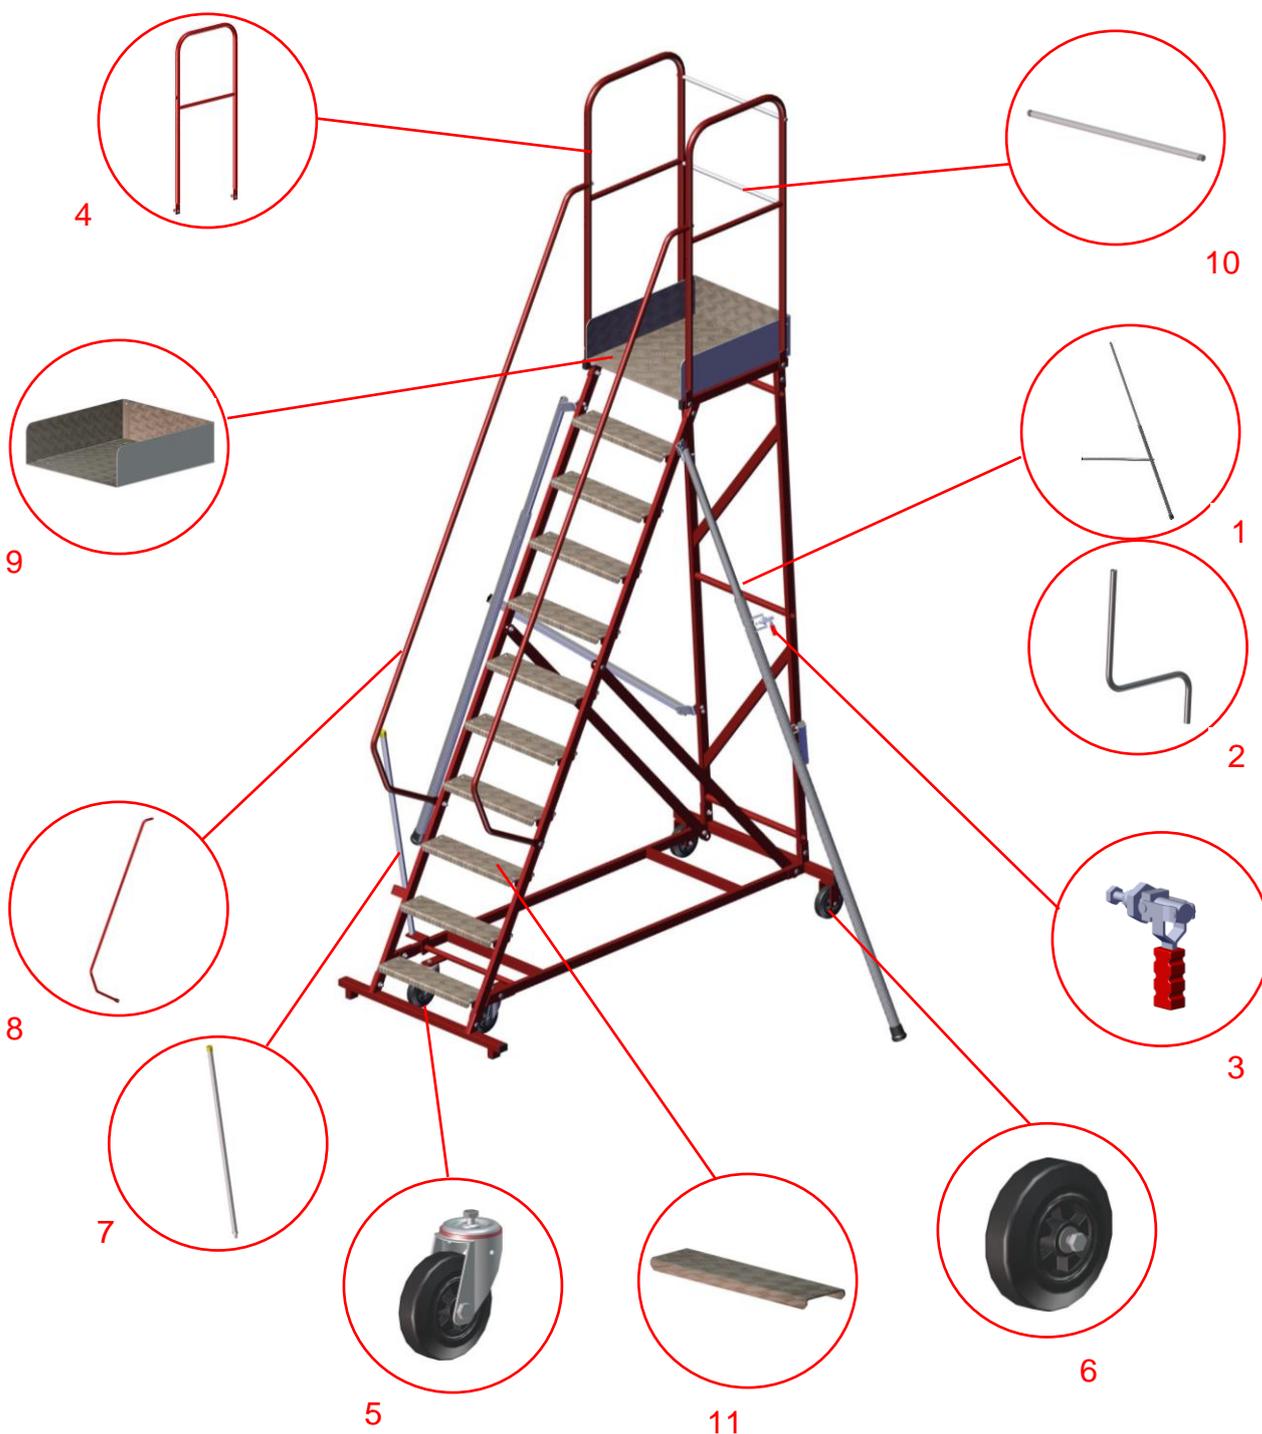

6. OPTIONS


Plateau alu pour MR :

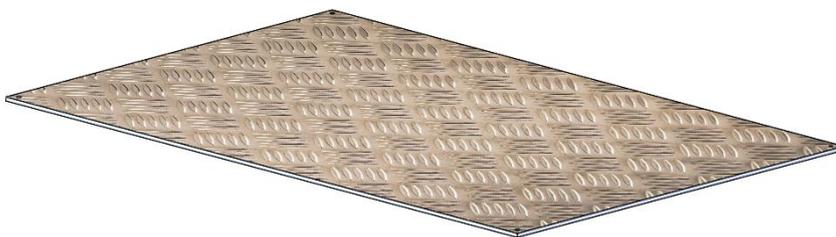

Référence	Modèle de l'escabeau	Nombre de rivets
F030059203	Escabeau type MR 3 marches	4
F030059204	Escabeau type MR 4 marches	6
F030059205	Escabeau type MR 5 marches	6
F030059206	Escabeau type MR 6 marches	6
F030059207	Escabeau type MR 7 marches	6
F030059208	Escabeau type MR 8 marches	6
F030059209	Escabeau type MR 9 marches	8
F030059210	Escabeau type MR 10 marches	10
F030059211	Escabeau type MR 11 marches	10
F030059212	Escabeau type MR 12 marches	10
F030059213	Escabeau type MR 13 marches	10
F030059214	Escabeau type MR 14 marches	10
F030059215	Escabeau type MR 15 marches	10

Sangle rouge :

Référence
F030090042

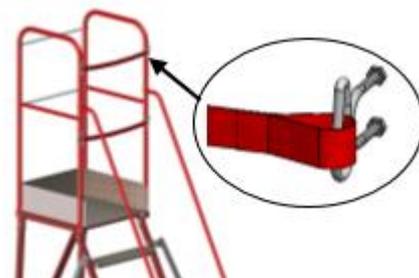

Composition :

- 1x Sangle roule lg 0.57
- 2x Etrier zingué Ø27 M6
- 2x Mousqueton zingué 60x6
- 4x Ecrou zingué frein M6

7. RECOMMANDATIONS

Consignes de sécurité

Charge d'exploitation : 1 personne 150 kg



Vérifier le bon fonctionnement des manettes rouges de blocage des stabilisateurs

Avant chaque utilisation de l'escabeau, vérifier par un contrôle visuel les éléments suivants :

- Le bon état général de l'escabeau et de ses accessoires,
- L'usure ou le manque de patins,
- La présence éventuelle de déformations des éléments,
- L'état des soudures,
- La présence de l'étiquette d'identification du produit,
- En cas de remplacement de certains éléments, utiliser uniquement des composants d'origine FORTAL.

Conseils pour une utilisation en sécurité :

- Avant de monter sur l'escabeau s'assurer que les stabilisateurs sont déployés, en contact avec le sol et verrouillés,
- Les surfaces d'utilisation doivent être planes et non glissantes,
- La montée et la descente sur l'escabeau doit toujours se faire face à l'escabeau,
- Utilisation de chaussures adaptées offrant des appuis sûrs,
- Ne jamais monter sur les garde-corps.

Entretien :

Nettoyer régulièrement avec un chiffon les parties coulissantes pour éviter d'endommager le système de guidage.

8. GARANTIE

FORTAL garanti ses fabrications (sauf clauses particulières acceptées entre le client et FORTAL) pendant une durée de 2 ans à partir de la date de livraison (date figurant sur le bulletin de livraison) contre tous vices de fabrication à l'exclusion de :

- La main d'œuvre et des frais de déplacement,
- De l'usure consécutives à un manque d'entretien, de chocs,
- D'une utilisation dans les conditions inappropriées et non conformes à celles définies la présente notice technique ou d'un montage non conforme à la notice de montage utilisateur.

Toute autre indemnité, est formellement exclue de la garantie, notamment les pertes d'exploitation, les dégâts occasionnés, les préjudices de tout nature consécutifs à l'utilisation de nos fabrications.

La modification, la réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de la garantie ne peut en prolonger le délai.

Si nos fabrications sont modifiées en dehors de notre site de production sans accord préalable écrit de notre part, la responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée.

Lors de la livraison, chaque plate forme MR est accompagnée d'une notice de montage utilisateur référence **NMU 020**.