

# NOTICE TECHNIQUE

## ESCABEAU ROULANT EMP

NT 032 - V03 – septembre 2013



## 1. GENERALITES

Cet escabeau roulant, simple accès, est conçu pour être utilisé par un seul opérateur travaillant sur le plancher. Il facilite les déplacements et optimise la sécurité de l'opérateur dans les domaines suivants :

- travaux intérieurs ou extérieurs à petite et grande hauteur,
- accès mezzanine,
- accès de rayonnages,
- nettoyage de véhicules de grand gabarit,
- travaux divers dans l'industrie et le bâtiment.


Escabeau en structure aluminium de 3 à 15 marches pour des hauteurs de travail de 2,71 à 5,49 mètres. Equipé de 4 roues de Ø 125 mm pour les déplacements (2 fixes et 2 pivotantes).

## 2. REGLEMENTATION

Cette gamme d'escabeaux est conforme au décret de sécurité du 1<sup>er</sup> septembre 2004.

## 3. REPRESENTATION

Référence	Libellé	Epaisseur en mm	Lg en mm
<b>Escabeau roulant type EMP replié- Largeur hors tout = 810 mm</b>			
F050100003	Plate-forme type EMP pliable 3 marches	500	1994
F050100004	Plate-forme type EMP pliable 4 marches		2244
F050100005	Plate-forme type EMP pliable 5 marches		2492
F050100006	Plate-forme type EMP pliable 6 marches		2741
F050100007	Plate-forme type EMP pliable 7 marches		2990
F050100008	Plate-forme type EMP pliable 8 marches		3240
F050100009	Plate-forme type EMP pliable 9 marches		3485
F050100010	Plate-forme type EMP pliable 10 marches		3740
F050100011	Plate-forme type EMP pliable 11 marches		4000
F050100012	Plate-forme type EMP pliable 12 marches		4250
F050100013	Plate-forme type EMP pliable 13 marches		4500

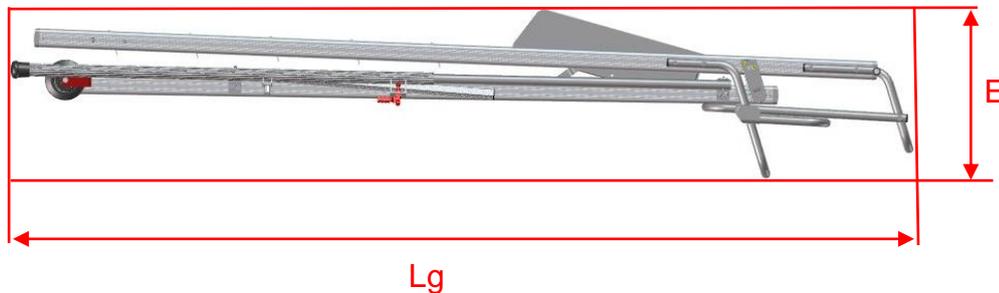

**CHARGE 150 Kg**  
Dimension de  
la plate-forme  
740 x 510 mm

#### 4. GAMME ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme h en mm	Hauteur travail en mm	Encombrement à la base stabilisateur fermé AxB en mm	Encombrement à la base stabilisateur ouvert AxB en mm	Hauteur hors tout H en mm	Poids en kg
F050100003	3	700	2700	1230x720	1230x1895	1804	23.5
F050100004	4	935	2935	1385x720	1385x2250	2041	26.5
F050100005	5	1170	3170	1540x720	1540x2300	2283	28
F050100006	6	1405	3405	1700x720	1700x2615	2519	29
F050100007	7	1635	3635	1850x720	1850x2650	2656	30
F050100008	8	1865	3865	2860x720	2860x2020	3000	32.70
F050100009	9	2100	4100	2885x720	2885x2175	3235	34.40
F050100010	10	2330	4330	2770x720	2770x2370	3470	35.60
F050100011	11	2565	4565	3380x810	3380x2540	3665	36.20
F050100012	12	2795	4795	3745x810	3745x2540	3895	37
F050100013	13	3025	5025	4110x810	4110x2700	4125	37.8

## 5. LISTE DES COMPOSANTS

Désignation	Rep	Référence
Porte outil en option	1	F030040005
Patin pour plateforme	2	A750015823 <= 7M
		A750016525 > 8M
Garde-corps articulé	3	F030090050
Kit roulettes pour EMP	4	F050030076
Manette rouge blocage stabilisateur	5	A700930005
Stabilisateur complet 2 à 3 marches	6	F030090078
Stabilisateur complet 4 à 7 marches		F030090079
Stabilisateur complet 8 à 10 marches		F030090080
Patin pour stabilisateur	7	A751120040



**OPTION : Tablette porte outils**



## 6. RECOMMANDATIONS

### Consigne de sécurité :

**Charge d'exploitation : 150 kg**



### Vérifier le bon fonctionnement des manettes rouge de blocage des stabilisateurs

Avant chaque utilisation de l'escabeau, vérifier par un contrôle visuel les éléments suivants :

- le bon état général de l'escabeau EMP et de ses accessoires,
- les sertissages (assemblages montant/échelon)
- l'usure ou le manque de patins
- la présence éventuelle de déformations des éléments
- l'état des soudures
- en cas de remplacement de certains éléments, utiliser des composants d'origine FORTAL.

### Conseils pour une utilisation optimale :

- les surfaces d'utilisation doivent être planes et non glissantes
- la montée et la descente sur l'escabeau doit toujours se faire de face
- utilisation de chaussures adaptées offrant des appuis sûrs
- ne jamais monter sur les garde-corps.

### Entretien :

Nettoyer régulièrement avec un chiffon les parties coulissantes pour éviter d'endommager le système de guidage.

## 7. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1 - Positionner l'escabeau à la verticale

2- Ouvrir l'escabeau

3 – Déployer les stabilisateurs Bloquer à l'aide la manette rouge

4- Rabattre le garde-corps



## 8. GARANTIE

FORTAL garanti ses fabrications (sauf clauses particulières acceptées entre le client et FORTAL) pendant une durée de de 2 ans à partir de la date de livraison (date figurant sur le bulletin de livraison) contre tous vices de fabrication à l'exclusion de :

- La main d'œuvre et des frais de déplacement,
- De l'usure consécutives à un manque d'entretien, de chocs,
- D'une utilisation dans les conditions inappropriées et non conformes à celles définies la présente notice technique ou d'un montage non conforme à la notice de montage utilisateur.

Toute autre indemnité, est formellement exclue de la garantie, notamment les pertes d'exploitation, les dégâts occasionnés, les préjudices de tout nature consécutifs à l'utilisation de nos fabrications.

La modification, la réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de la garantie ne peut en prolonger le délai.

Si nos fabrications sont modifiées en dehors de notre site de production sans accord préalable écrit de notre part, la responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée.

Lors de la livraison, chaque escabeau EMP est accompagné d'une notice de montage utilisateur référence **NMU 032**.