

NOTICE TECHNIQUE

**PLATE-FORME
ENTRE BANCHE
REGLABLE EN
HAUTEUR**


NT 045 – V 02 – novembre 2010



1. GENERALITES

Cette Plate-forme entre banche réglable en hauteur est conçue pour être utilisée pour des travaux du bâtiment, par un seul opérateur, sur le sol à une hauteur maximale d'utilisation de 2.5 mètres.

2. REPRESENTATION

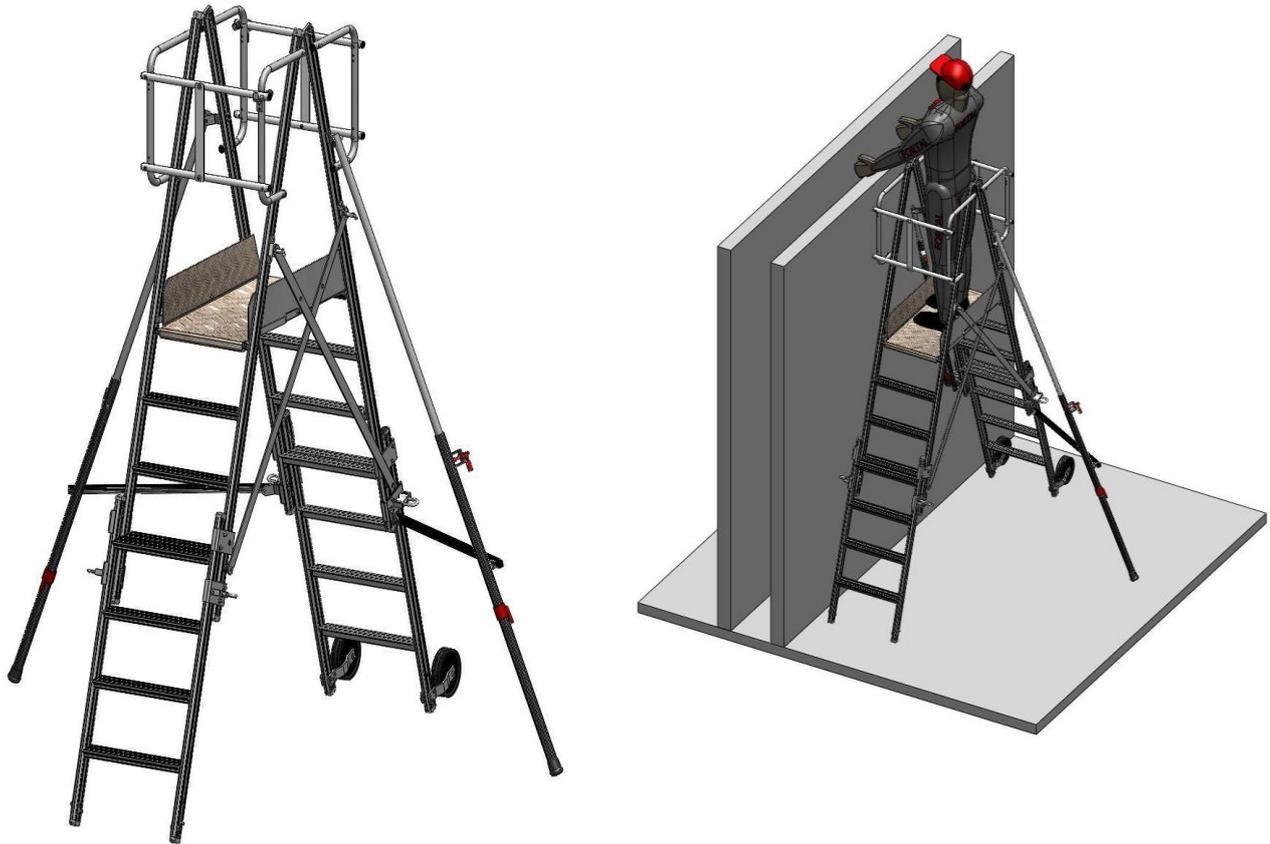

3. NORMES

Cette notice technique certifie les valeurs des caractéristiques énoncées dans celle-ci :



- ◆ au décret de sécurité du 1er septembre 2004

Charge d'exploitation : 150 kg

Dimensions plate-forme : 850 x 400 mm

Encombrement plate-forme entre banche repliée :

Référence	Libellé	Hauteur en mm	Lg en mm
Plate forme entre banche Pliable réglable en hauteur - largeur hors tout 650 mm			
F090168002	Plate-forme entre banche réglable de 4 à 7 M	680	2200

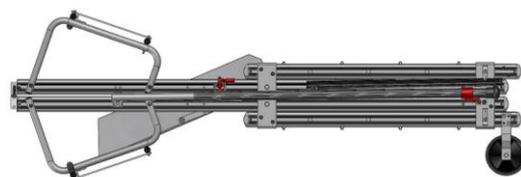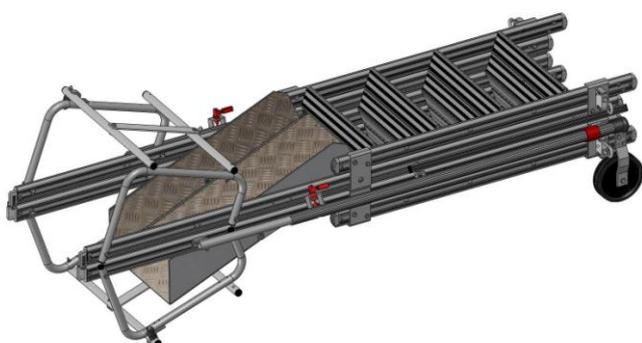


4. NOMENCLATURE

Référence	Libellé	Encombrement à la base stabilisateur ouvert en mm	Profondeur de la structure	Hauteur plate-forme en mm	Poids en kg	Hauteur d'autonomie en mm
Plate forme Individuelle entre banche)						
F090168002	Plate-forme entre banche réglable de 4 à 7 M	1400	1840	980	43,70	2980
		2210	2000	1215		3215
		2580	2165	1450		3450
		2580	2330	1685		3685

4. LISTE DES COMPOSANTS

Désignation	Rep	Référence
Stabilisateur complet pour plate-forme entre banche réglable	1	F030090096
Renfort stabilisateur 4 à 7 marches	2	F030090082
Roue diamètre 175 seule	3	A790110175
Roue diamètre 175 avec visserie et support		F030090004
Patin pour stabilisateur	4	A751120040
Bague rouge de verrouillage stabilisateur		A700170015
Patin pour plate-forme	5	A75006525
Manette blocage stabilisateur	6	A700930005
Garde-corps articulé	7	F030090051
Système de verrouillage complet M65	8	R570130028
Garde-corps latéral p/ plate-forme entre banche	9	F030090045
Garde-corps latéral p/ plate-forme entre banche + support en S		F030090046
Guide complet pour montant 65	10	R880010005

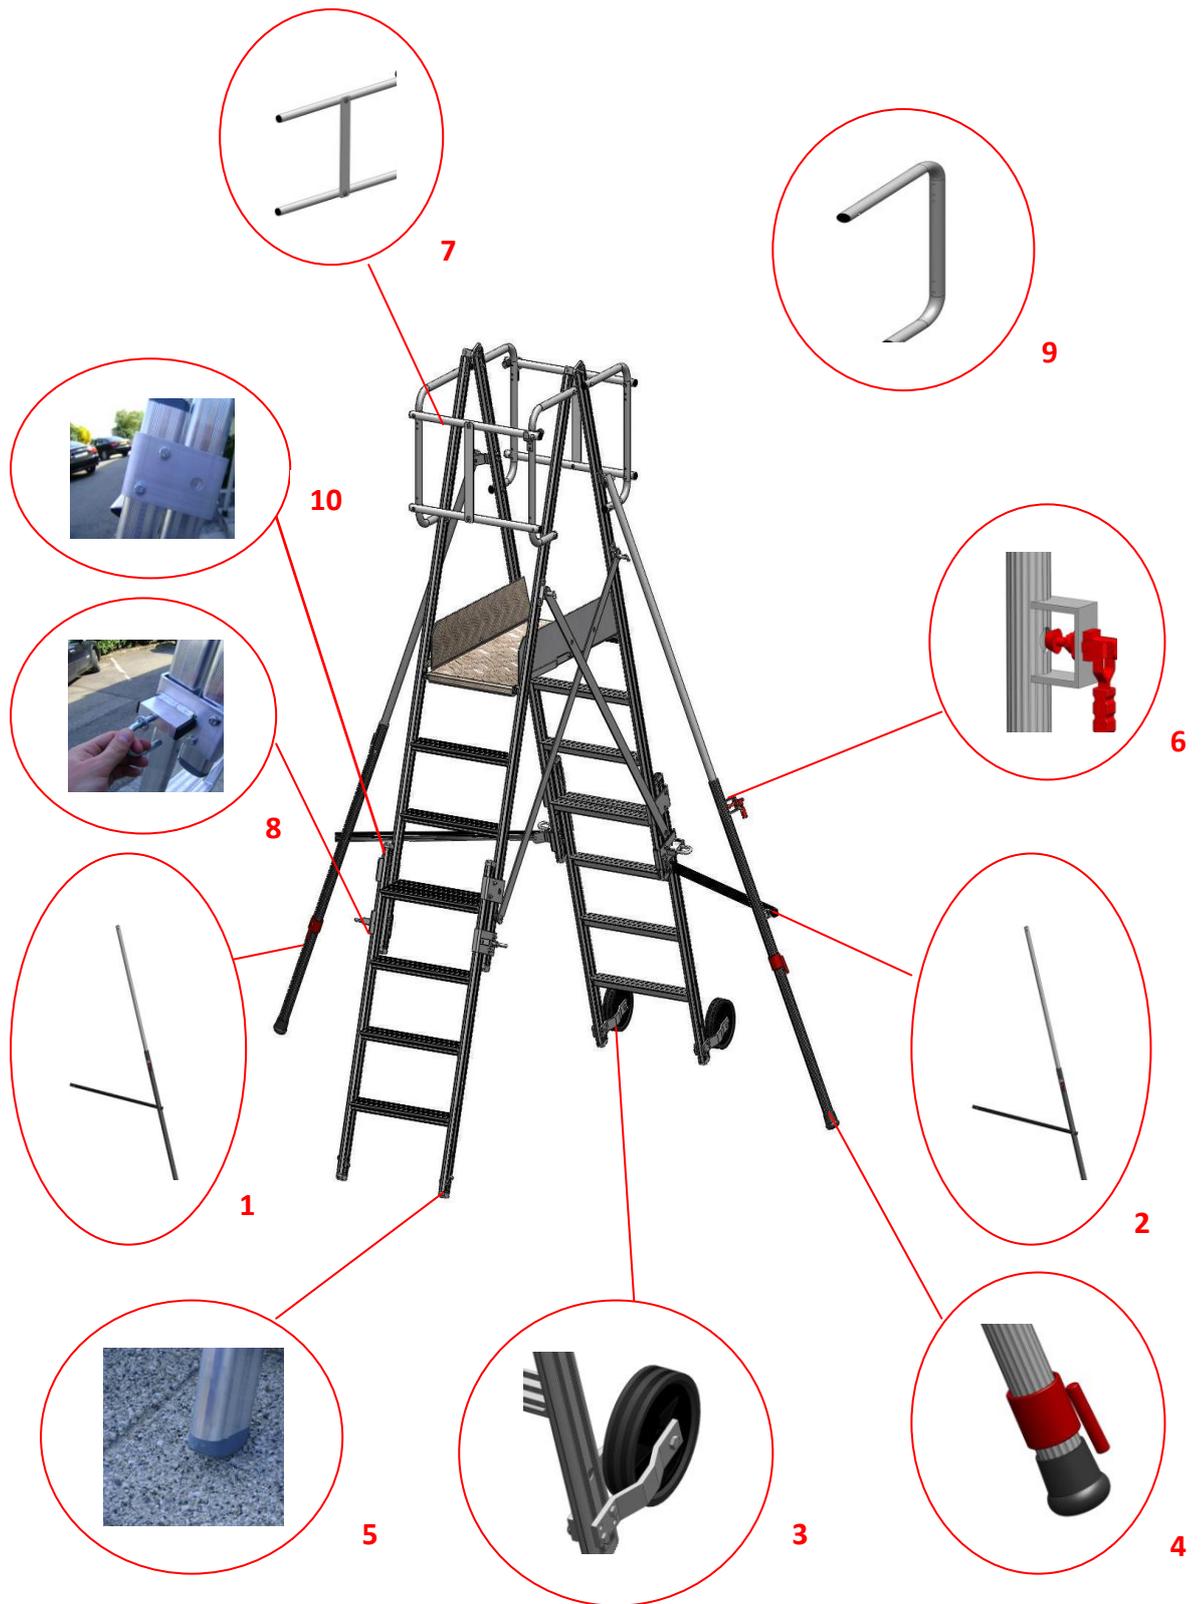

5. RECOMMANDATIONS

N'utiliser que des éléments en bon état ;
Lors des déplacements, personne ne doit rester sur la plate-forme ;
En phase roulage, décollez les montants avant pour que les roues soient porteuses ;
En position travail :
Déployer les stabilisateurs, verrouiller l'ensemble ;
S'assurer du verrouillage correct des stabilisateurs ;
Rabattre le garde-corps pivotant.

Accès

Après accès à la plate-forme, rabattre le garde-corps.



Vérifier le bon fonctionnement des manettes rouge de blocage des stabilisateurs

6. UTILISATION

6.1 Ouverture de l'appareil

Présentation de la plate-forme entre banche



Ouvrir la plate-forme en tirant côté roues



Mettre en place les diagonales de contreventement



6.2 Stabilisation de la plate-forme



6.3 Réglable en hauteur

Régler à la hauteur souhaitée



6.4 Accès

Accès à la plate-forme et rabattre le garde-corps en position travail



6.5 Déplacement de la plate-forme



7. GARANTIE

FORTAL garanti ses fabrications (sauf clauses particulières acceptées entre le client et FORTAL) pendant une durée de 2 ans à partir de la date de livraison (date figurant sur le bulletin de livraison) contre tous vices de fabrication à l'exclusion de :

- La main d'œuvre et des frais de déplacement,
- De l'usure consécutives à un manque d'entretien, de chocs,
- D'une utilisation dans les conditions inappropriées et non conformes à celles définies la présente notice technique ou d'un montage non conforme à la notice de montage utilisateur.

Toute autres indemnité, est formellement exclue de la garantie, notamment les pertes d'exploitation, les dégâts occasionnés, les préjudices de tout nature consécutifs à l'utilisation de nos fabrications.

La modification, la réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de la garantie ne peut en prolonger le délai.

Si nos fabrications sont modifiées en dehors de notre site de production sans accord préalable écrit de notre part, la responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée.