

# NOTICE TECHNIQUE

## PLATE-FORME BUNGALOW

NT 048 - V 02 – septembre 2011



## 1. GENERALITES

Cette Plate-forme pliable réglable en hauteur est conçue pour être utilisée pour accéder sur un bungalow, sur un plancher à une hauteur maximale d'utilisation de 2.5 mètres. Plate-forme équipée de 2 roues diamètres 175 mm pour son déplacement .

## 2. NORMES

Cette notice technique certifie les valeurs des caractéristiques énoncées dans celle-ci :

- ◆ au décret de sécurité du 1 er septembre 2004

Plate forme BUNGALOW grande hauteur

**CHARGE 150 Kg**


Dimension de la plate forme : **600x400 mm**

Plate forme BUNGALOW



**Encombrement Plate-forme repliée :**

Référence	Libellé	Epaisseur en mm	Lg en mm
F090169002	Plate-forme bungalow	660	3170
F090169005	Plate-forme bungalow grande hauteur	660	3220

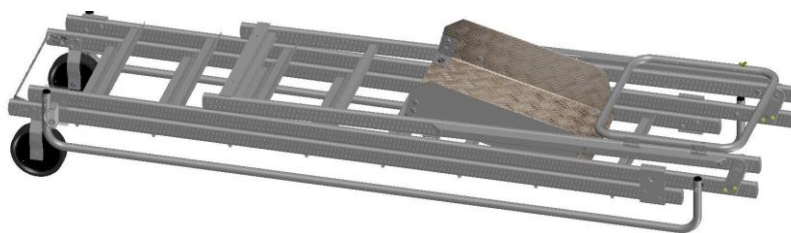


**3. GAMME ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Référence	Libellé	Encombrement à la base en mm	Hauteur plate-forme en mm	Poids en kg	Hauteur de travail en mm	Hauteur d'accrochage
F090169002	Plate-forme BUNGALOW réglable en hauteur	1480 x 512	1880	29	3880	1880
		1565 x 512	2155		4115	2155
		1650 x 512	2350		4350	2350
		1735 x 512	2585		4585	2585
		1820 x 512	2820		4820	2820
F090169005	Plate-forme BUNGALOW réglable en hauteur - grande hauteur	1720 x 512	2390	32	4390	2390
		1895 x 512	2625		4625	2625
		1890 x 512	2860		4860	2860
		1975 x 512	3095		5095	3095
		2060 x 512	3330		5330	3330
		2145 x 512	3565		5565	3565
		2230 x 512	3800		5800	3800



#### 4. LISTE DES COMPOSANTS

Désignation	Rep	Référence
Roue diamètre 175 seule	1	A790110175
Roue diamètre 175 avec visserie et support		F030090004
Garde-corps	2	F030090066
Charnière INOX p/ plate-forme bungalow	3	F030090065
Système de verrouillage complet M58	4	R570130026
Barre ACIER à spiter au sol p/ plate-forme bungalow	5	F030090067
Cornière ACIER p/ spiter la plateforme bungalow	6	F030090068

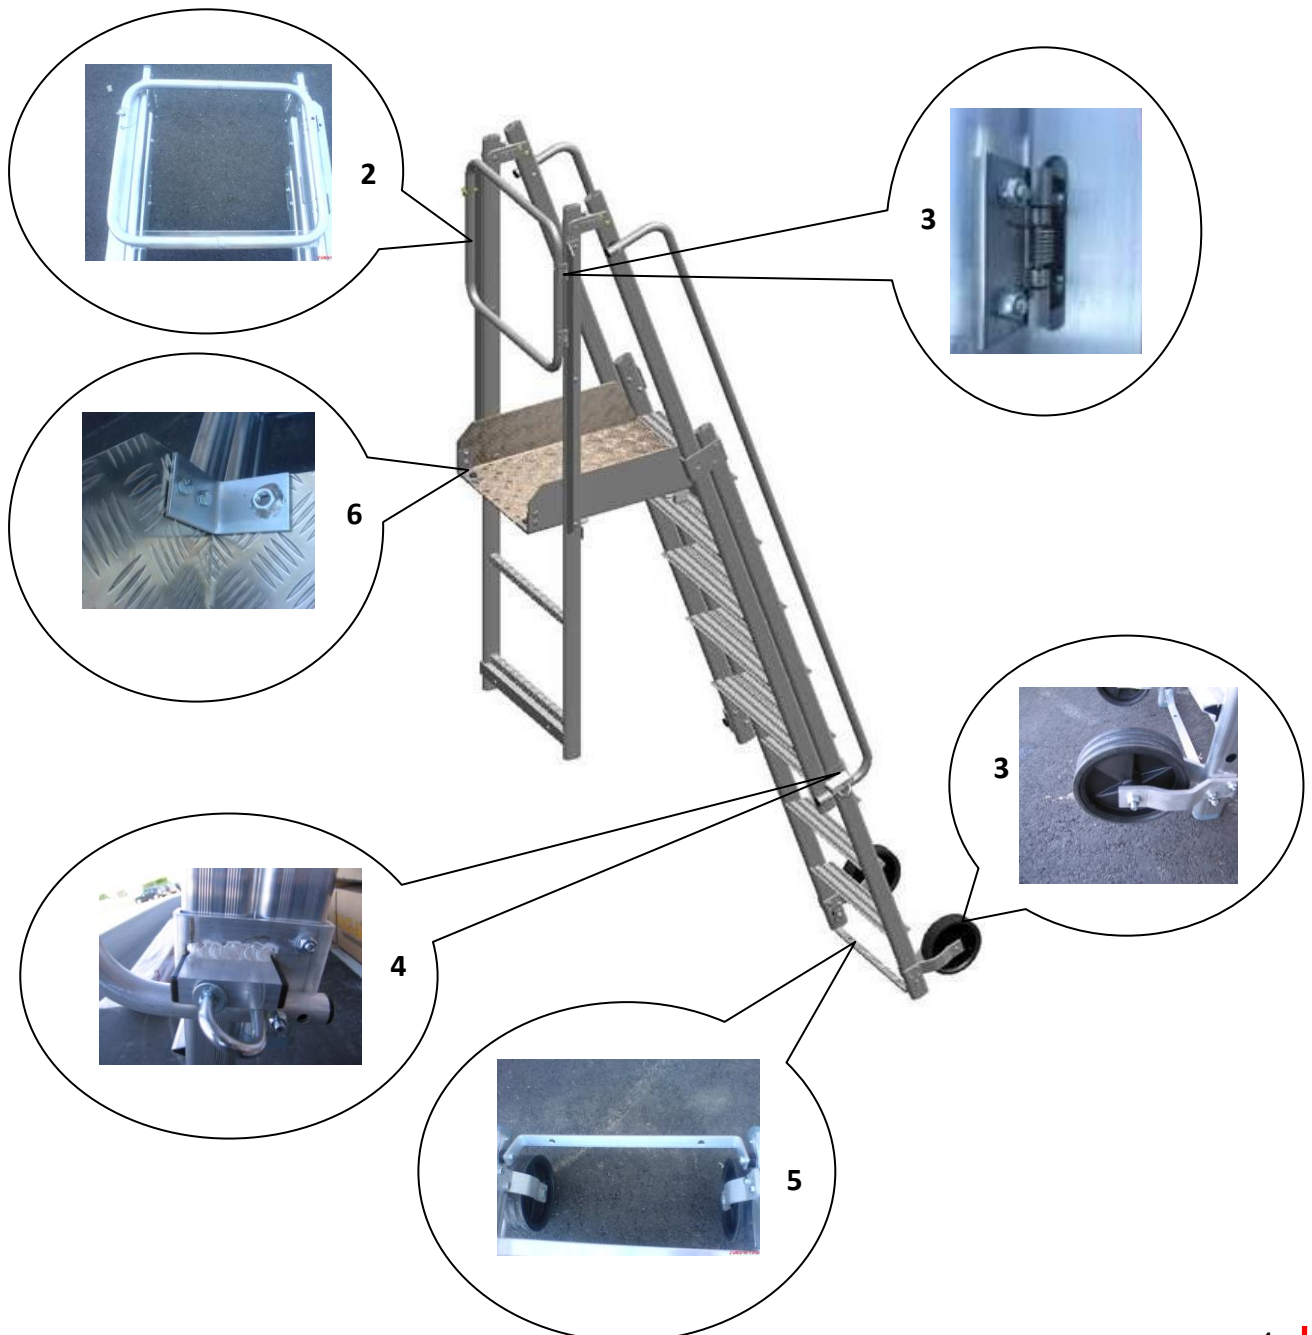

## 5. RECOMMANDATIONS

- N'utiliser que des éléments en bon état ;
- Lors des déplacements, personne ne doit rester sur la plate-forme ;
- En phase roulage, décollez les montants avant pour que les roues soient porteuses ;
- En position travail : Fermer le garde-corps

### Accès

- Accéder à la plate-forme en ouvrant le garde-corps
- Après accès à la plate-forme, fermer le garde-corps


## 6. UTILISATION

### 6.1 Ouverture de l'appareil

Ouvrir la plate-forme en tirant  
côté le plus court



Bloquer la plateforme à l'aide du  
système de verrouillage

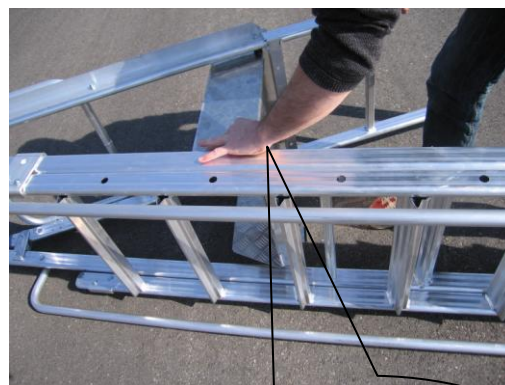

### 6.2 Réglage en hauteur

Déverrouiller




Régler à la hauteur souhaitée





Bloquer en position souhaitée

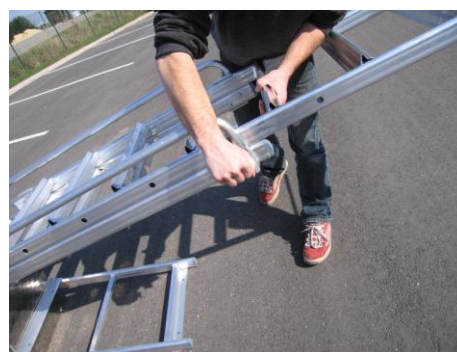

### 6.3 Accès

Régler à la hauteur  
souhaitée



Mise en place de la plateforme  
Accès à la plate-forme et fermer le garde-  
corps en position travail.

## 7. GARANTIE

FORTAL garanti ses fabrications (sauf clauses particulières acceptées entre le client et FORTAL) pendant une durée de 2 ans à partir de la date de livraison (date figurant sur le bulletin de livraison) contre tous vices de fabrication à l'exclusion de :

- La main d'œuvre et des frais de déplacement,
- De l'usure consécutives à un manque d'entretien, de chocs,
- D'une utilisation dans les conditions inappropriées et non conformes à celles définies la présente notice technique ou d'un montage non conforme à la notice de montage utilisateur.

Toute autre indemnité, est formellement exclue de la garantie, notamment les pertes d'exploitation, les dégâts occasionnés, les préjudices de tout nature consécutifs à l'utilisation de nos fabrications.

La modification, la réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de la garantie ne peut en prolonger le délai.

Si nos fabrications sont modifiées en dehors de notre site de production sans accord préalable écrit de notre part, la responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée.