TECHNISCHE BESCHREIBUNG

PIR
HÖHENVERSTELLBARE PODESTLEITER

NT 031 - V06 – D – November 2019

FORTAL
www.fortal.de
Deutschland

ALLGEMEINES

Diese höhenverstellbare und klappbare Podestleiter ist für den Einsatz auf dem Bau und in der Industrie konzipiert, und kann von einer einzigen Person bis zu einer maximalen Standhöhe von 2,5 Meter eingesetzt werden.
Podestleiter bestehend aus :

- 2 Rollen, Durchmesser 200 mm
- 2 Teleskopstützen, aus Aluminium und separat einsetzbar.

KONFORMITÄT

Mit dieser technischen Beschreibung werden die angegebenen Eigenschaften hinterlegt.

- konform mit der Norm EN 131.

DARSTELLUNG

BELASTUNG 150 Kg
Plattformmasse = L 590 mm x B 430 mm
3 Ausführungen verfügbar

ABMESSUNGEN ZUSAMMENGEKLAPPT

Referenz	Bezeichnung	Höhe in mm	Lg in mm
Podestleiter höhenverstellbar und klappbarr – Gesamtbreite 700 mm			
F090161001	Podestleiter 3 bis 5 Stufen	330	2 100
F090161002	Podestleiter 4 bis 7 Stufen	330	2 300
F090161012	Podestleiter 6 bis 10 Stufen	330	2 800
Kolli : 5 Podestleitern : Höhe 1 520 mm			

PRODUKTREIHE

Referenz	Bezeichnung	Grundmasse mm (Lg x B Ausleger offen)	Höhe Podest mm	Gewicht kg	Arbeitshöhe mm
F090161001	Podestleiter 3 bis 5 Stufen	1.40 x 1.85	0.76	30.00	2.76
		1.68 x 2.05	1.00		3.00
		1.72 x 2.25	1.23		3.23
F090161002	Podestleiter 4 bis 7 Stufen	1.50 x 1.68	1.00	31.30	3.00
		1.68 x 2.35	1.23		3.23
		1.82 x 2.54	1.47		3.47
		1.98 x 2.57	1.70		3.70
F090161012	Podestleiter 6 bis 10 Stufen	1.82 x 2.54	1.47	38.30	3.47
		1.98 x 3.18	1.70		3.70
		2.10 x 3.46	1.95		3.95
		2.30 x 3.63	2.19		4.19
		2.40 x 3.75	2.43		4.40

EMPFEHLUNGEN

Sicherheitsanweisungen
Belastung : 1 Person 150 kg

Korrektes funktionieren der Arretierungsbolzen überprüfen

Vor jedem Einsatz die PIR visuel kontrollieren:
- der korrekte Zustand der PIR und Zubehör
- Bördelungen (Verbindungen Holme/Sprossen),
- Abnutzung oder Fehlen von Fusskappen,
- Eventuelle Verformungen an Sprossen, Holmen, Geländer,
- Zustand der Schweissnähte,
- Vorhandensein der Produktidentifikationsschilder (auf einem der beiden Holme angebracht),
- Beschädigte Teile nur mit Original-Fortal-Teilen austauschen

Empfehlungen für einen optimalen Einsatz :
- immer vorwärts die Podestleiter hochsteigen,
- passende Schuhe mit genügend Aufsatzfläche tragen,
- keinenfalls auf den Handlauf steigen.

Instandhaltung :
Regelmässing die beweglichen Teile mit einem Tuch reinigen, um eine Beschädigung des Führungssystems zu vermeiden.

EINSATZ

1 – Öffnen der Podestleiter

Podestleiter geschlossen

Auf Seite der Rollen die Podestleiter aufklappen

Ausleger nach unten ziehen und mit dem Arretierungsbolzen feststellen

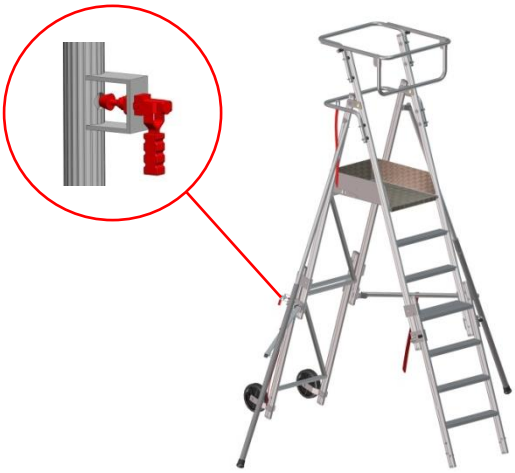

2 – Einstellung der Höhe

Gewünschte Höhe am Aufstieg und auf Seite der Rollen einstellen

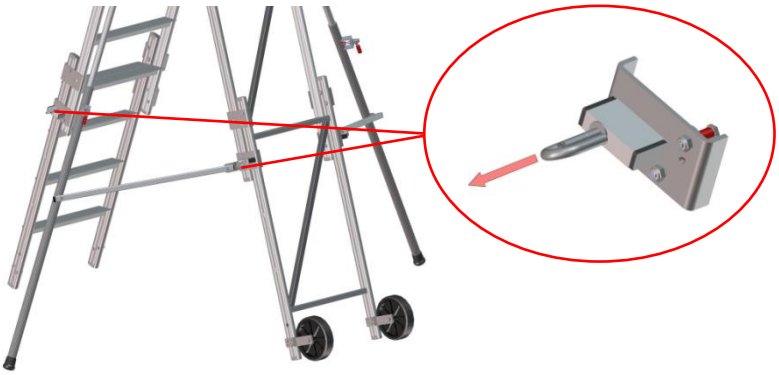

3 – Auf- Einstieg

Auf die Podestleiter steigen und das Rückengeländer abklappen

Bei nicht eingerasteten Bolzen niemals auf die Podestleiter steigen !

Beim verschieben der Podestleiter niemals auf der Leiter stehen bleiben.
Podestleiter immer auf die Rollen kippen, um sie zu verschieben, niemals auf den Holmen.
In Arbeitsposition :
Ausleger positionieren und alle Bolzen verriegeln und feststellen,
Richtige Arretierung der Ausleger überprüfen.

BESTANDTEILE

Bezeichnung	Nr.	Referenz
Komplette Ausleger für Podestleiter 3 bis 5 Stufen	1	F030090097
Komplette Ausleger für Podestleiter 4 bis 7 Stufen		F030090079
Komplette Ausleger für Podestleiter 6 bis 10 Stufen		F030090095
Verstrebung Ausleger 3 bis 5 Stufen	2	F030090086
Verstrebung Ausleger 4 bis 7 Stufen		F030090082
Verstrebung Ausleger 6 bis 10 Stufen		F030090083
Rolle Durchm. 200 mm	3	A790110200
Rolle Durchm. 200 mm mit Schrauben und Halterung		F030090005
Fusskappe für Ausleger	4	A751120040
Fusskappe für Leiterholm	5	A750015823
Arretierungsbolzen Ausleger	6	A700930005
POLYPRO-Gurt 25 x 700 mm	7	A720060700
Komplettes Verriegelungssystem M 58	8	R570130026
Klappbares Geländer	9	F030090050
Komplette Führung Holm 58	10	R880010006

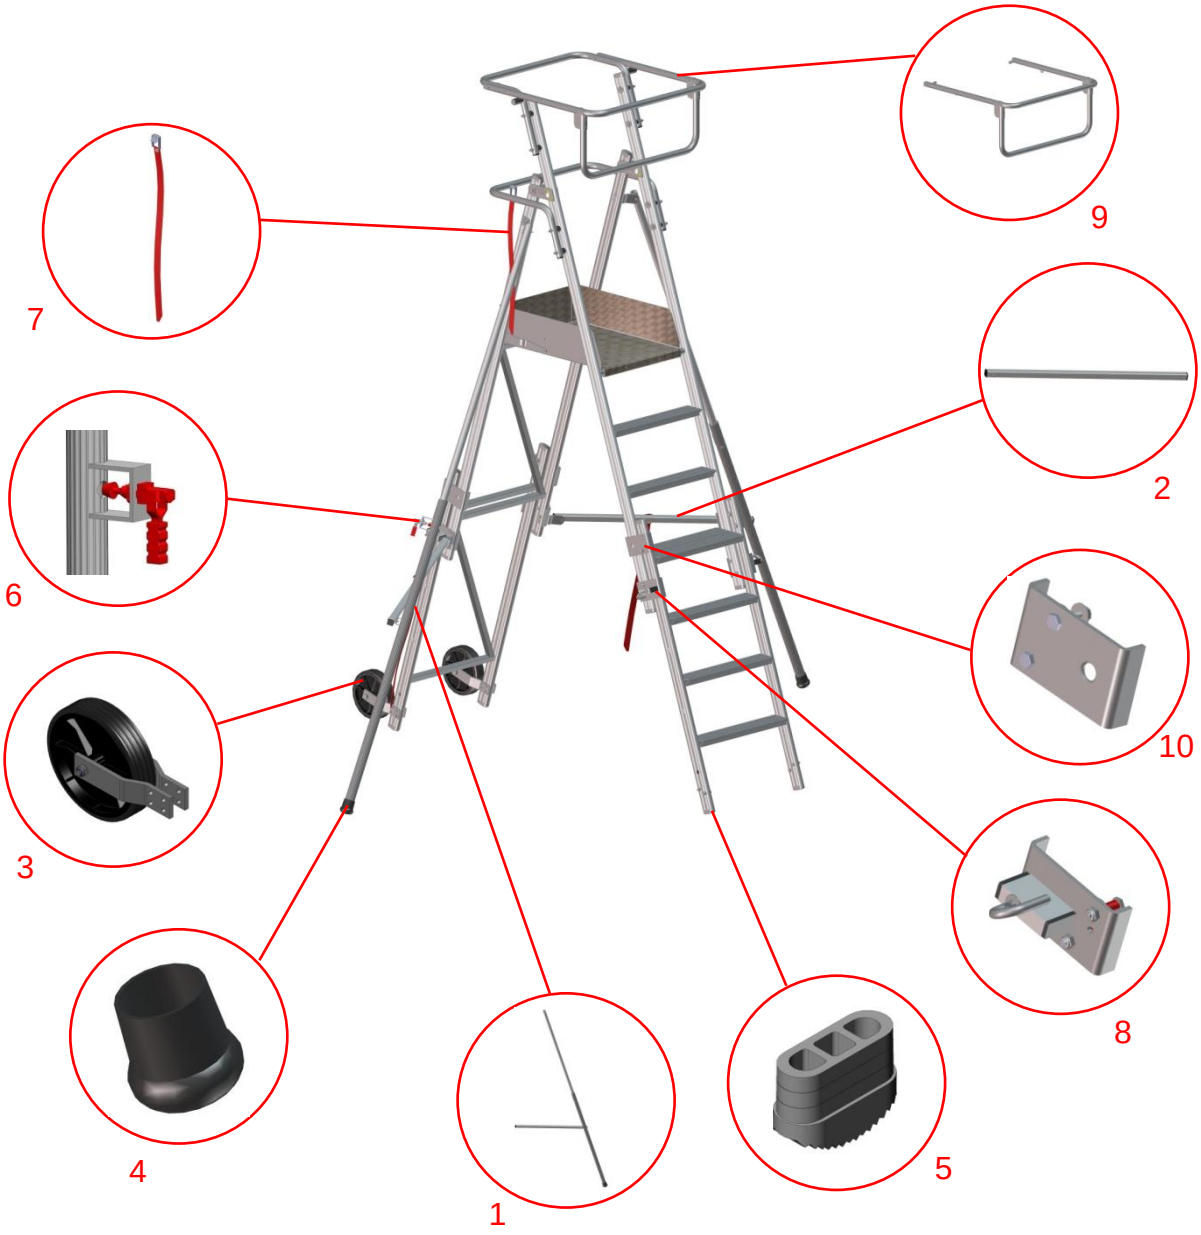

GARANTIE

FORTAL garantiert seine Herstellungen (ausser besonderen Vereinbarungen zwischen dem Kunden und FORTAL) für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Lieferdatum (Datum auf dem Lieferschein) gegen Herrstellungsfehler ausser:

- Arbeitskosten und Fahrkosten,
- Abnutzung aufgrund schlechter Instandhaltung oder Einschlägen,
- Unsachgemässer Einsatz, oder nicht mit der technischen Beschreibung oder der Bedienungsanleitung konformen Verwendung durch den Benutzer.

Jegeliche andere Entschädigung ist von der Garantie ausgeschlossen, insbesondere Arbeitsausfälle, verursachte Schäden, Folgeschäden die durch den Einsatz unserer Produkte verursacht wurden.

Änderungen, Reparaturen oder Austausch von Teilen während der Garantie können die Frist nicht verlängern.

Wenn unsere Produkte ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, ausserhalb unseres Produkionsstandorts modifiziert warden, kann keine Haftung von FORTAL übernommen werden.