

NOTICE DE MONTAGE

PALIER ACCES

LATERAL CRINOLINE

F600200450

F600200451

NMU 066 - V02 - Octobre2017




 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr


 Made in France

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Outillage : Perceuse, foret béton suivant préconisation du fabricant des chevilles ou goujons, foret métal Ø9, mètre ruban, 2x clé plate N°13, clé plate N°8, clé pour six pans creux N°5, tournevis plat de 6 mm, niveau à bulle.


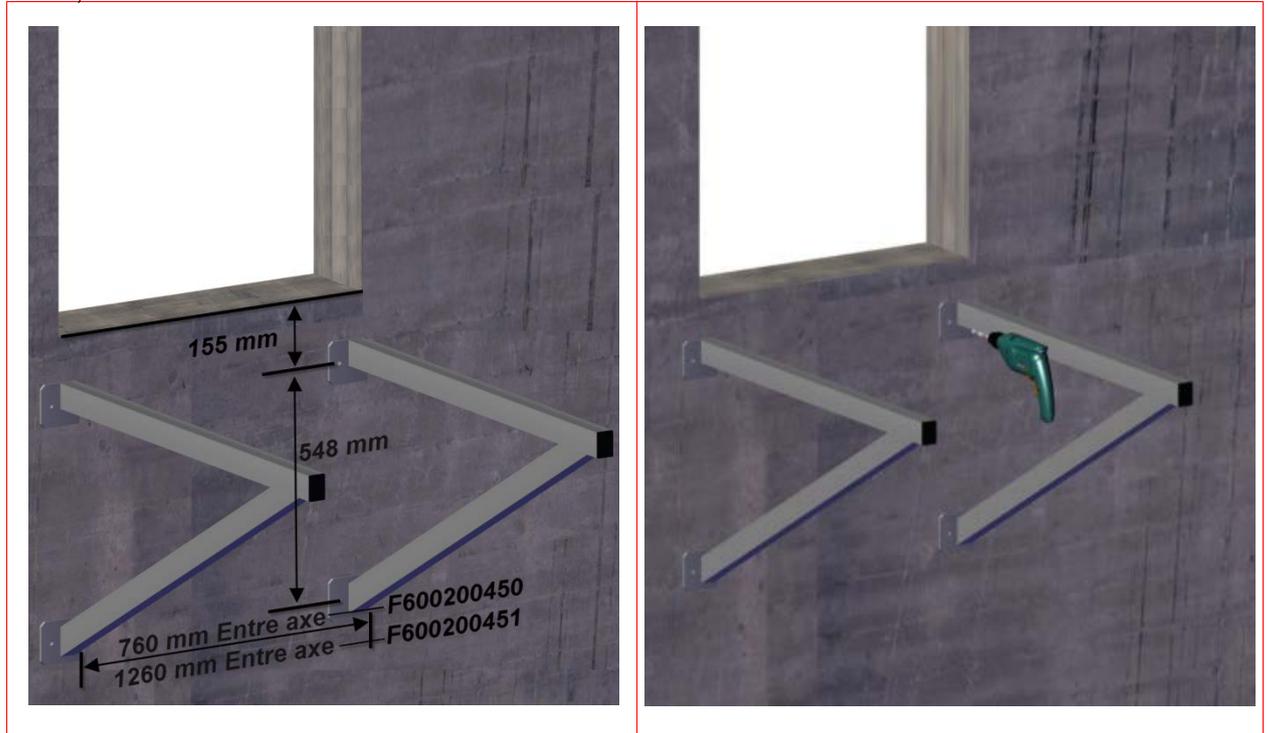


1. Fixer les consoles au mur en suivant les instructions ci-dessus, utiliser de la visserie M10 adaptée à votre support. Respecter les préconisations de mise en œuvre données par le fabricant avec une résistance à la traction minimum de 3000N et une résistance au cisaillement minimum de 3500N.

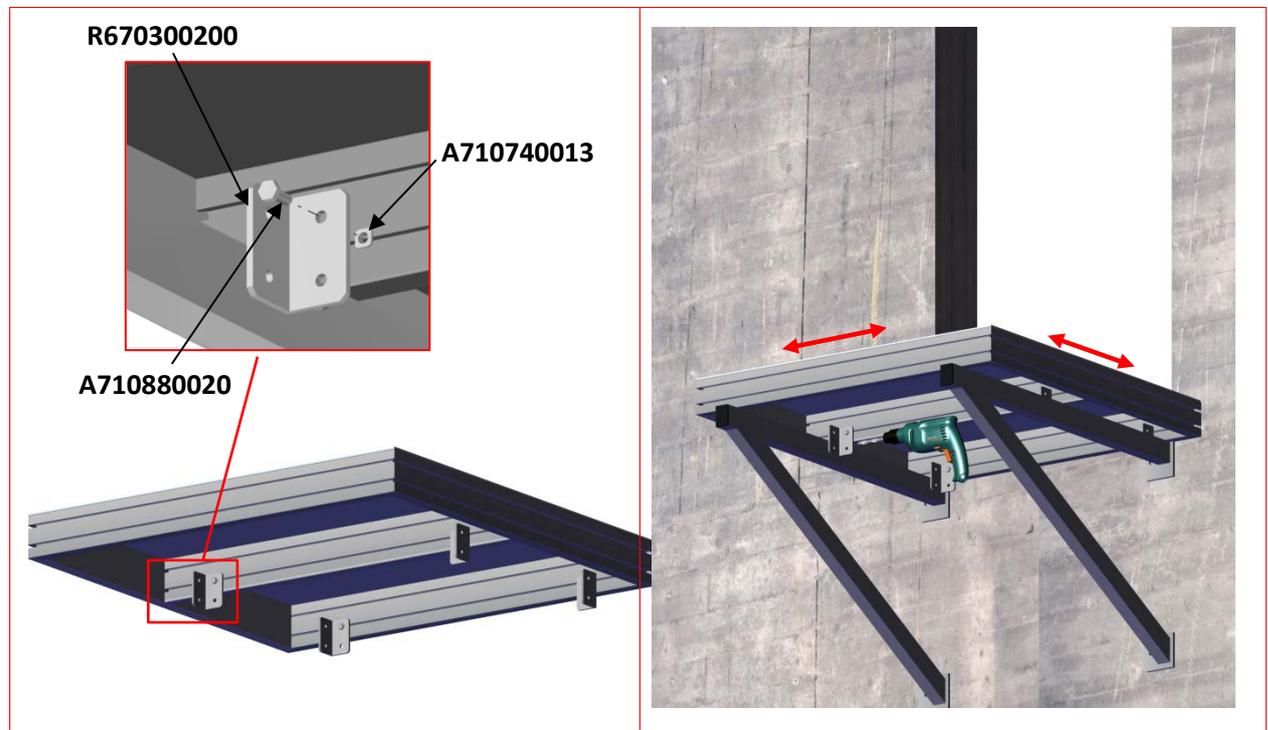


2. Monter les 4 cornières en utilisant la rainure du bas, ne serrer pas totalement pour vous laisser une possibilité de réglage.

3. Une fois le palier positionné comme souhaité, serrer les cornières à 10 N.m maxi puis contrepercer les consoles avec un foret Ø9.

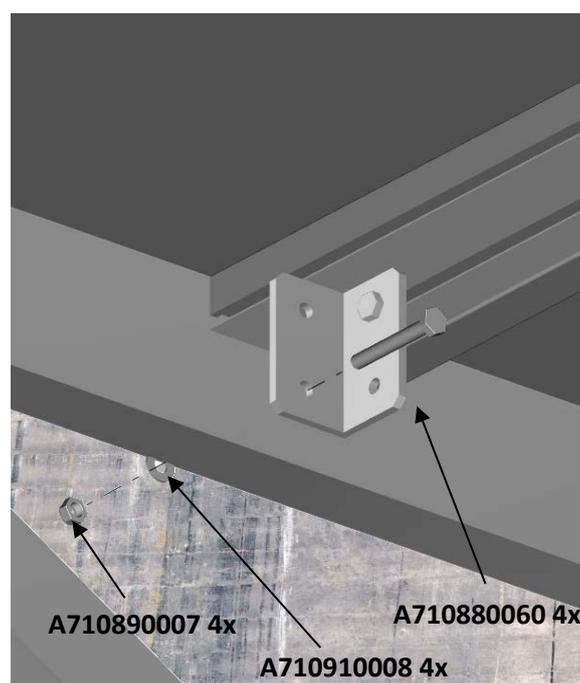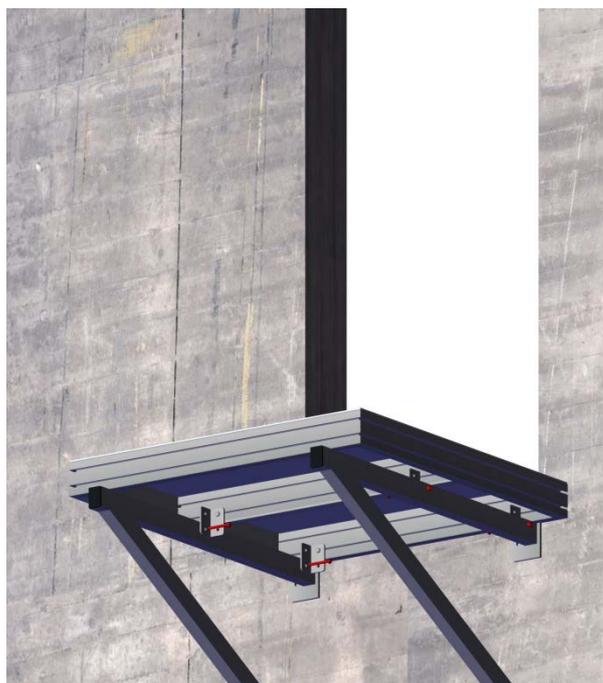

4. Monter les vis dans les perçages réalisés à l'étape 3, serrer à 10 N.m maxi.

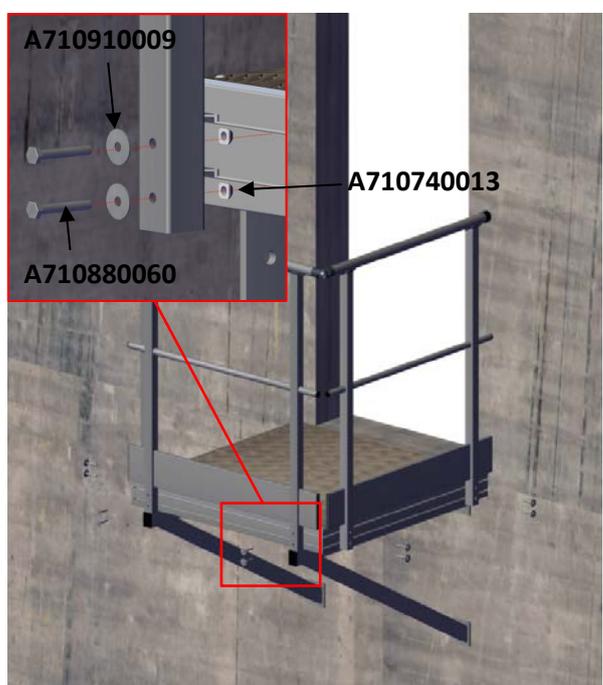

5. Fixer le garde-corps, assurez vous d'avoir mis au préalable les écrous carrés dans les rainures (**Attention au sens**). Serrer à 10N.m maxi.

6. Raccorder les gardes corps dans les angles.

PROCEDURE DE CHANGEMENT DE SENS DES GARDES-CORPS :



1.



2.



3.



4.



5.



6.




7.



8.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR L'OPTION PORTILLON (F600200402)

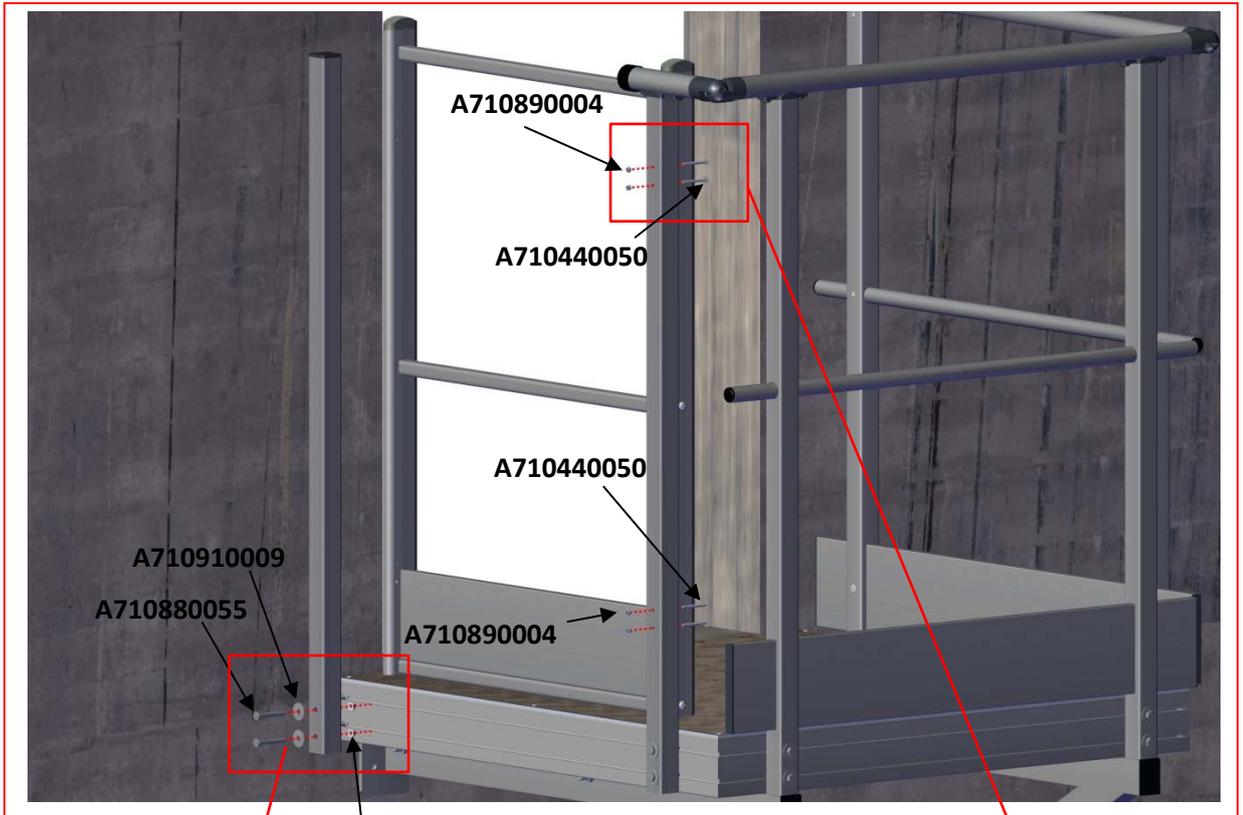

A710740013

