


# NOTICE DE MONTAGE

**ESCABEAU  
ROULANT  
MONOBLOC**

**EMG 68**


NMU 046 - V02 - Juillet 2020

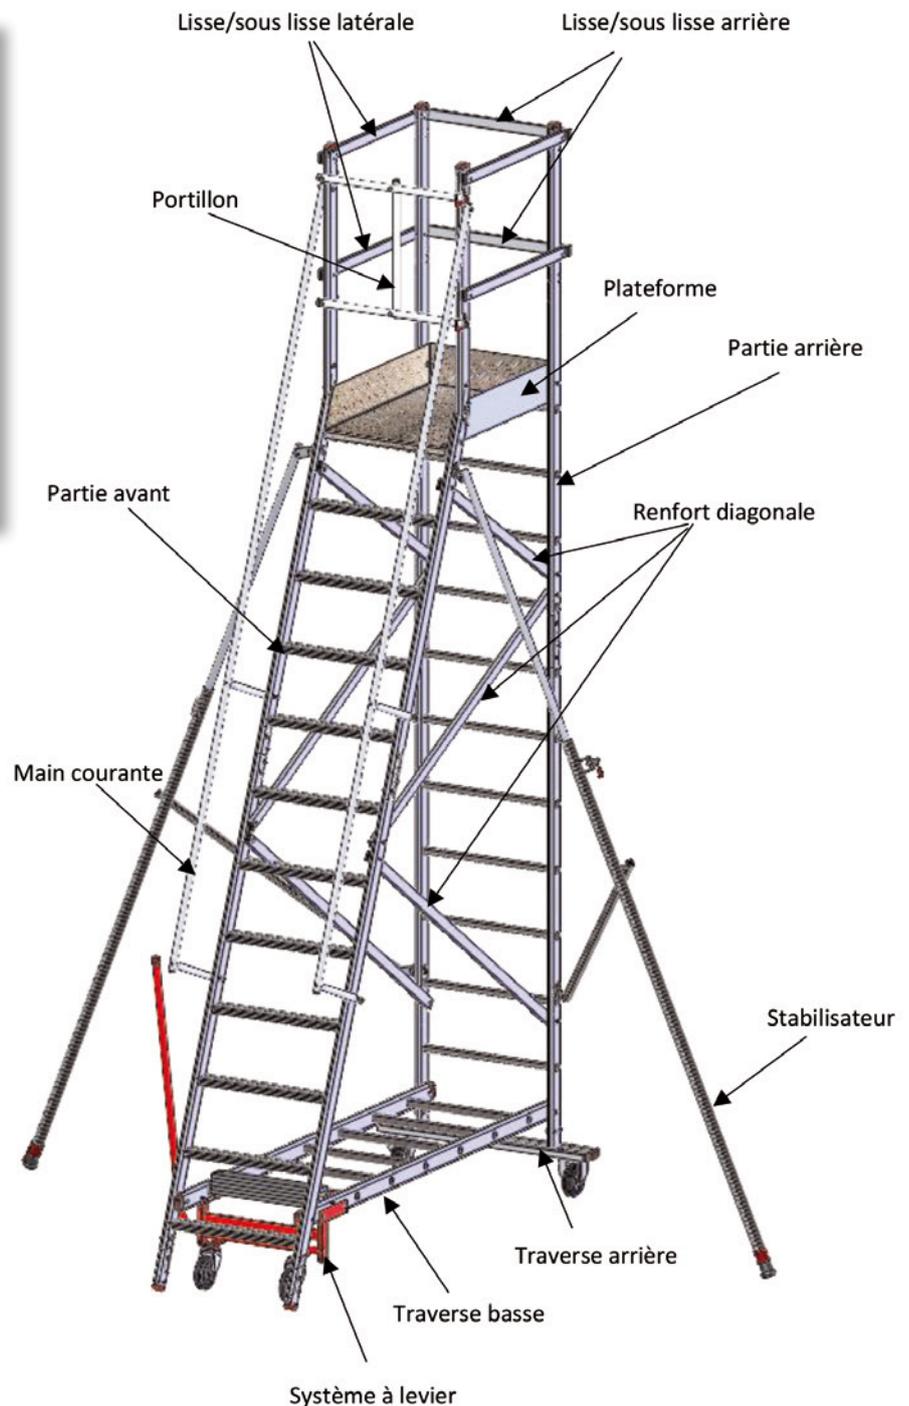



**FORTAL**<sup>®</sup>  
[www.fortal.fr](http://www.fortal.fr)

🇫🇷 Made in France




Montage de la partie avant de l'escabeau :

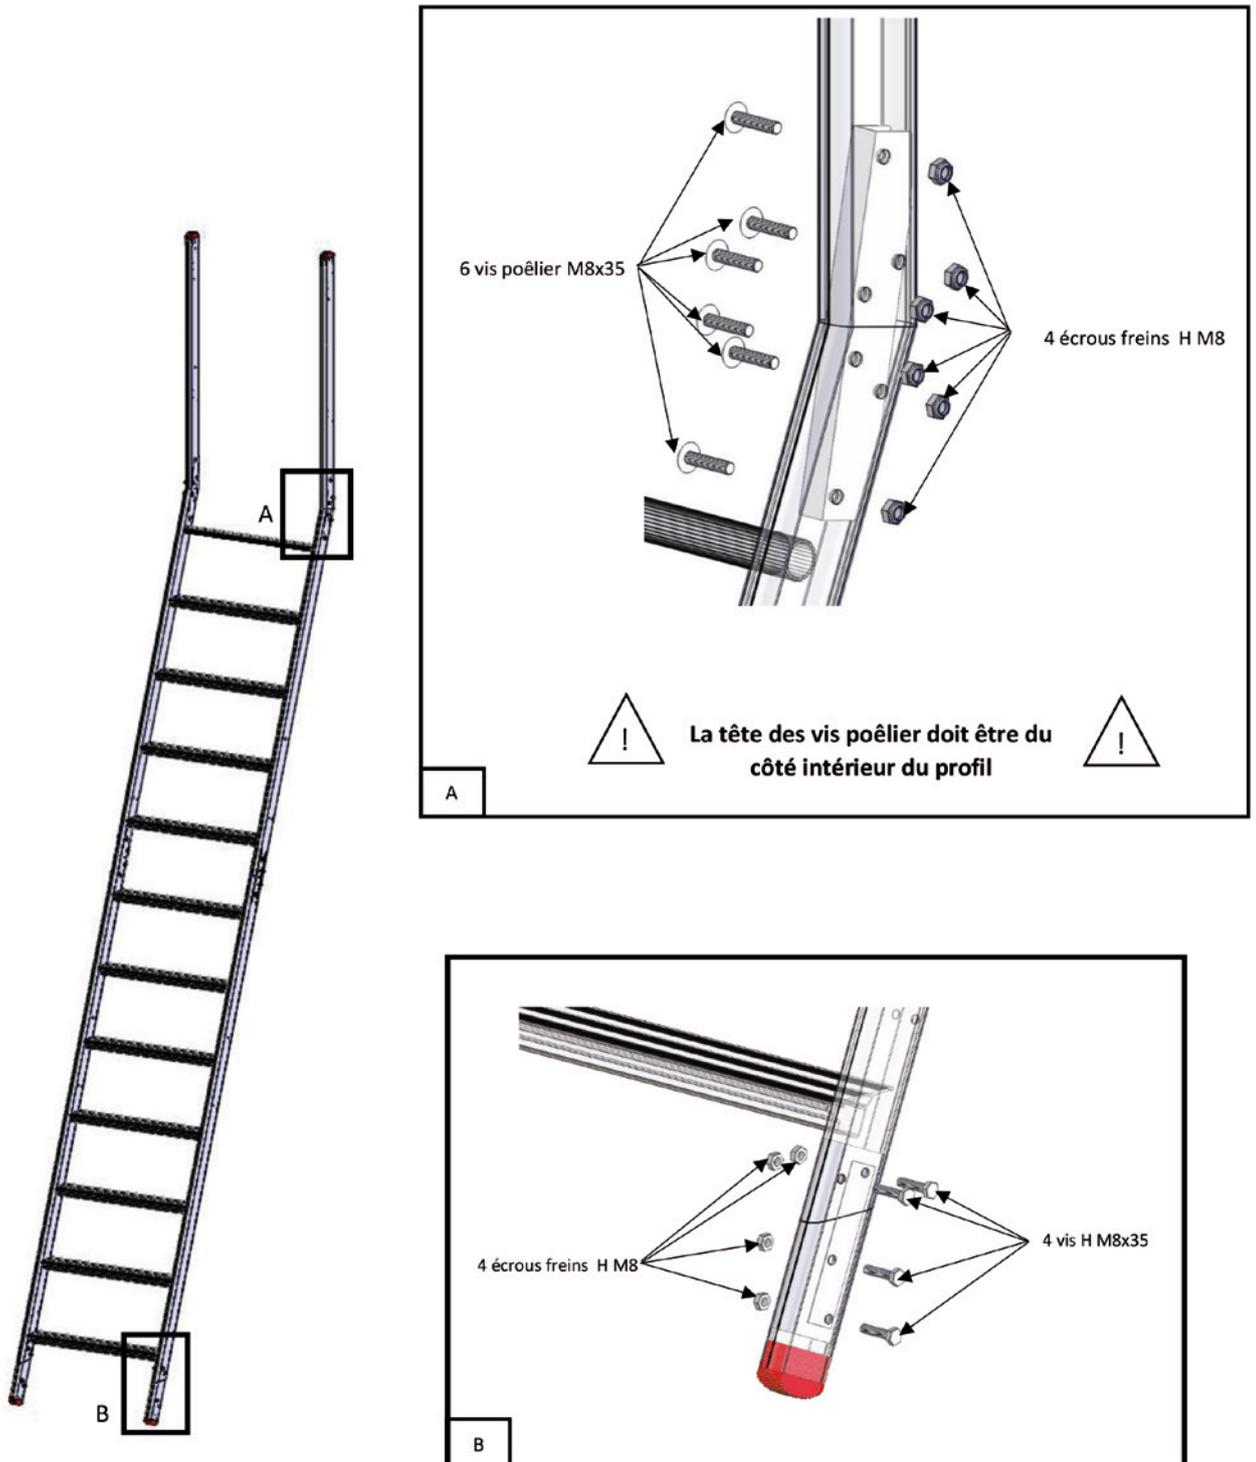


Montage de la partie arrière :

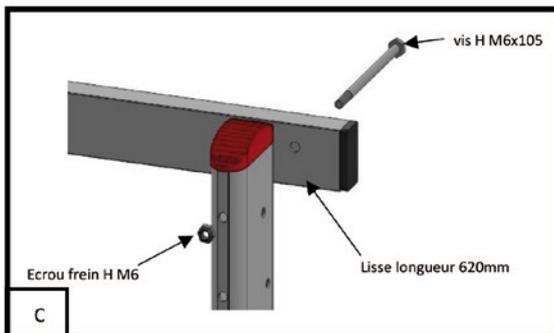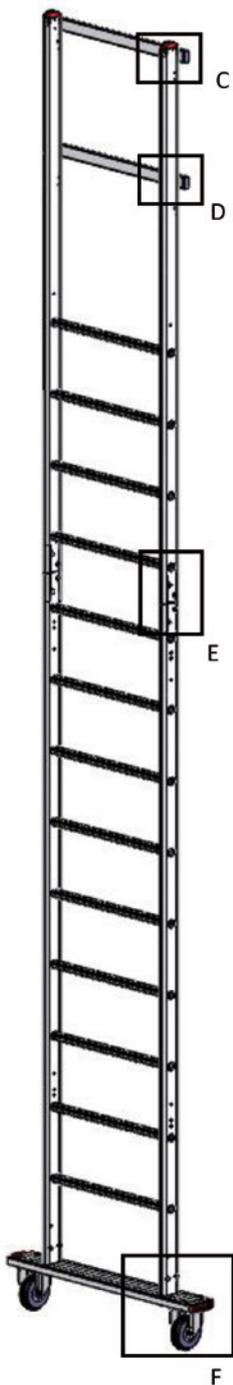


**!** Au sens de la lisse/sous lisse  
Le perçage doit être vers le haut **!**

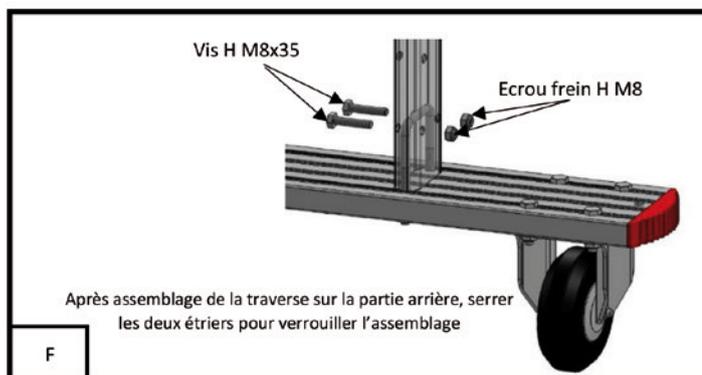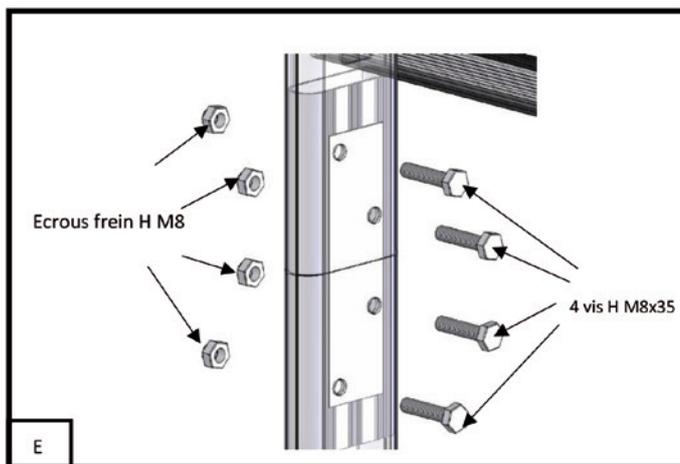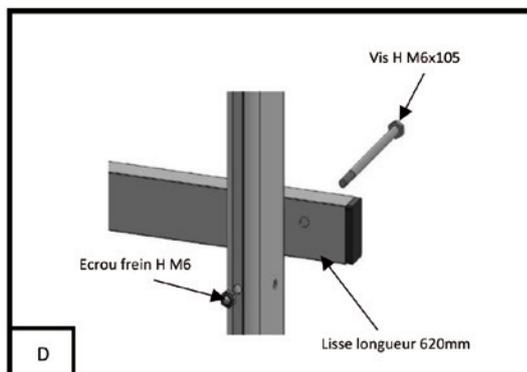



Assemblage des lisses/sous lisses latérales :

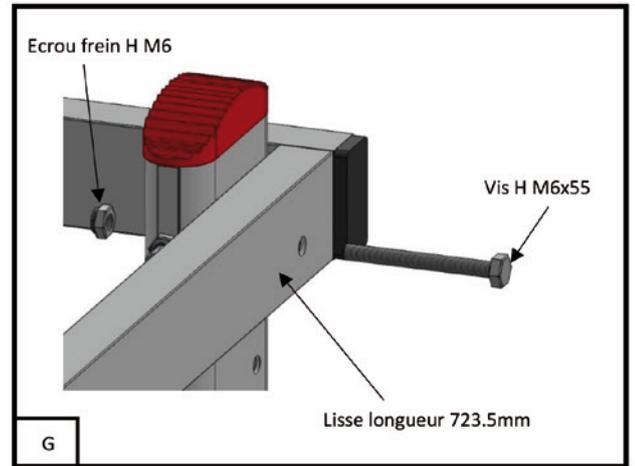

**Au sens de la lisse/sous lisse  
Le perçage doit être vers le bas**

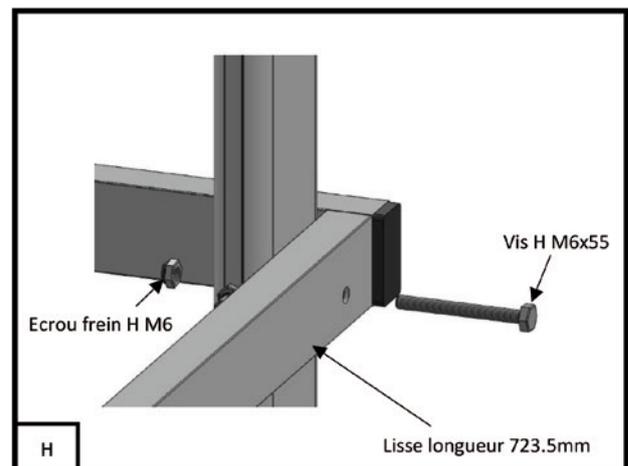

Montage du caisson :

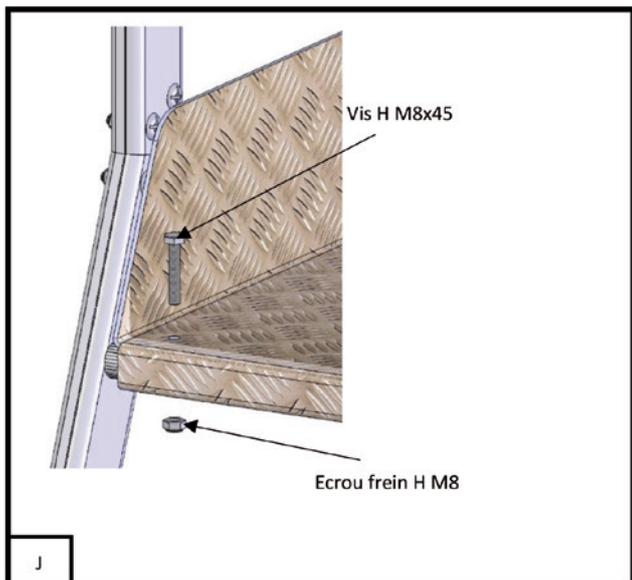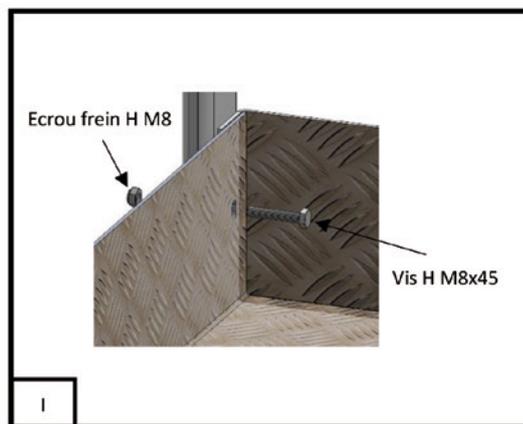

Montage de la main courante et de la diagonale










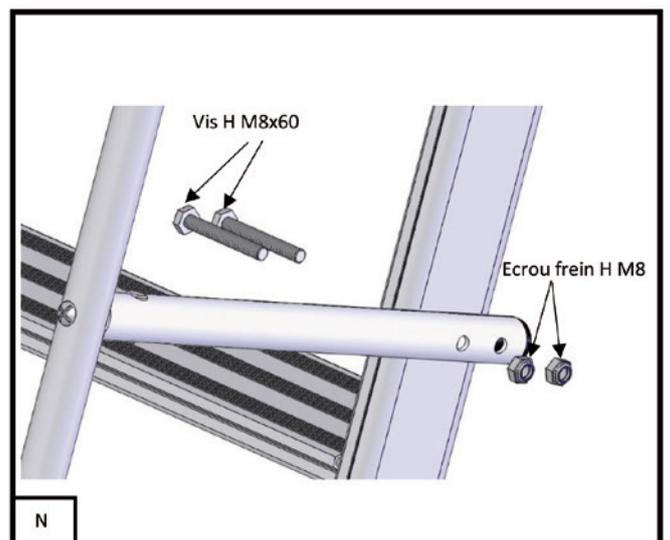


Tableau diagonales




	X	Y	Z
3M	Lg 860 mm	/	/
4M	Lg 900 mm	/	/
5M	Lg 900 mm	/	/
6M	Lg 1070 mm	/	/
7M	Lg 970 mm	Lg 1190 mm	/
8M	Lg 970 mm	Lg 1190 mm	/
9M	Lg 1190 mm	Lg 1470 mm	/
10M	Lg 1190 mm	Lg 1470 mm	/
11M	Lg 970 mm	Lg 1470 mm	Lg 1630 mm
12M	Lg 970 mm	Lg 1470 mm	Lg 1630 mm
13M	Lg 970 mm	Lg 1630 mm	Lg 1850 mm
14M	Lg 970 mm	Lg 1630 mm	Lg 1850 mm

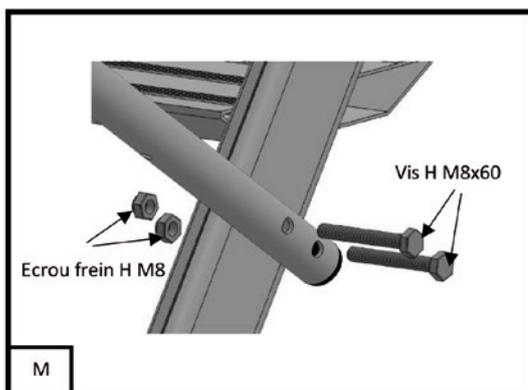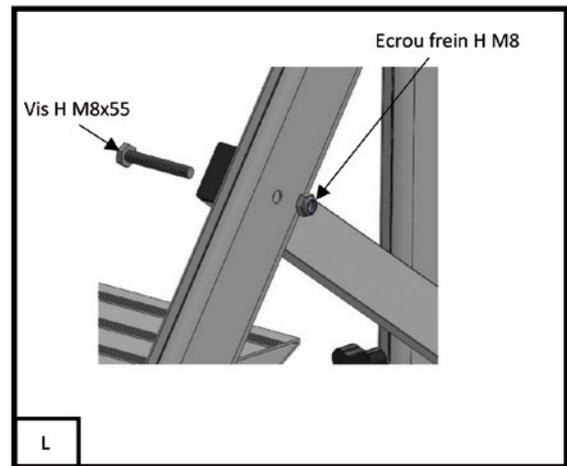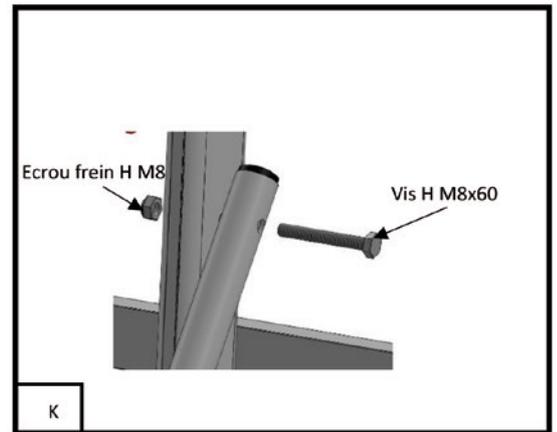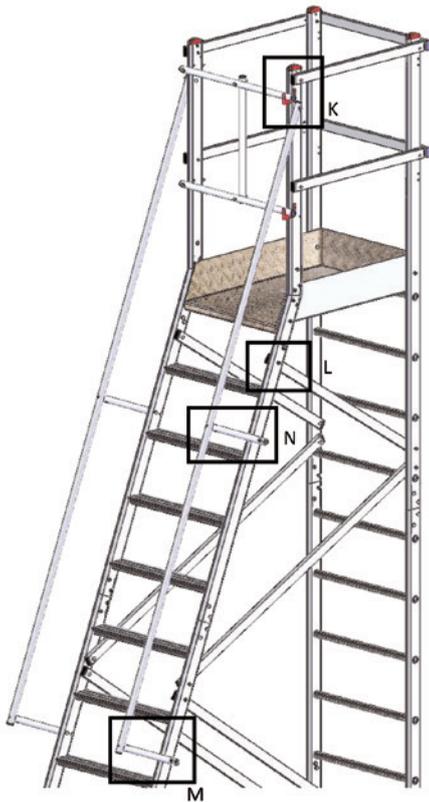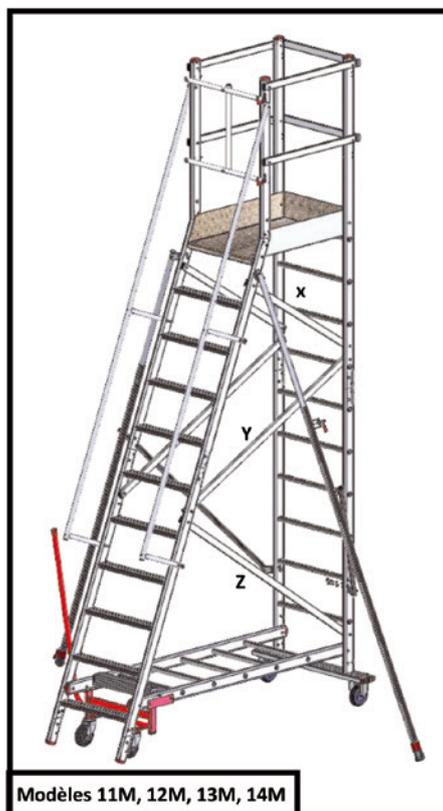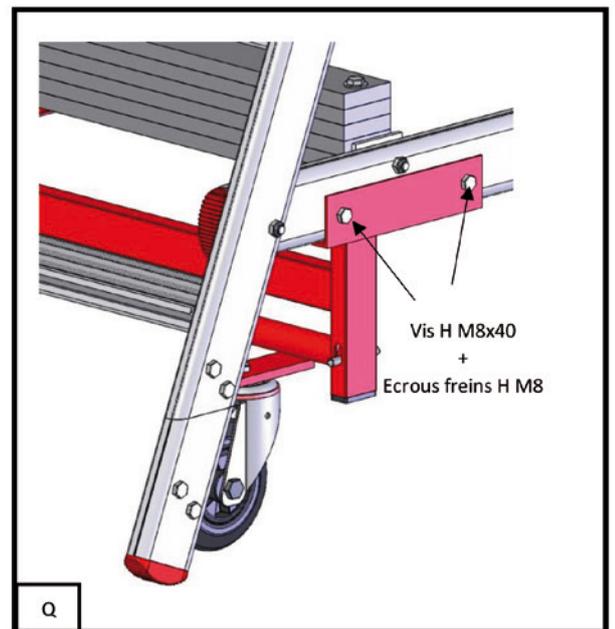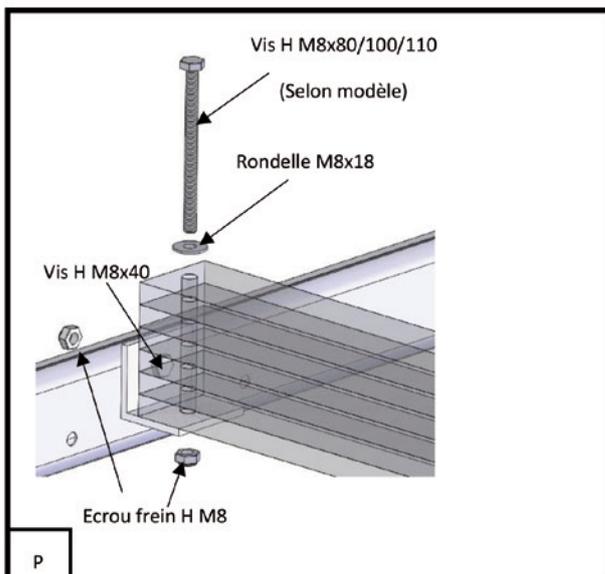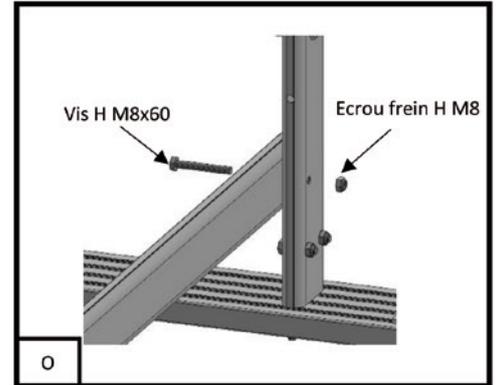

Montage du kit levier, du contrepois et du renfort latéral bas :

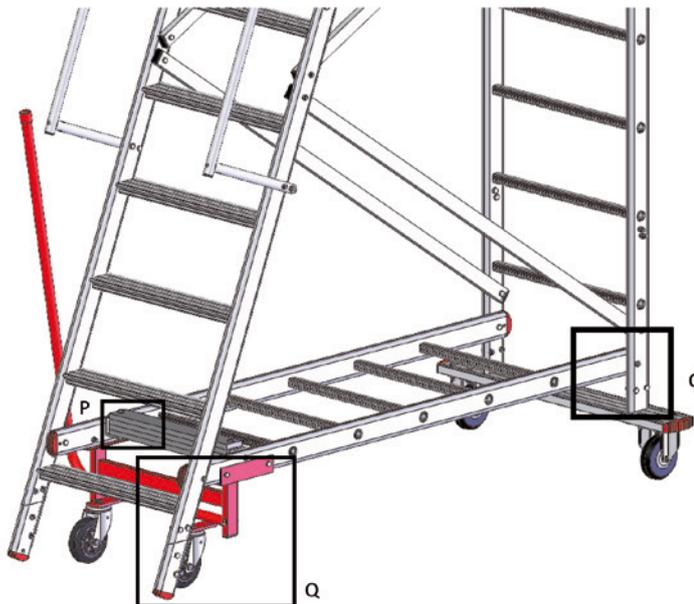

Montage du portillon :

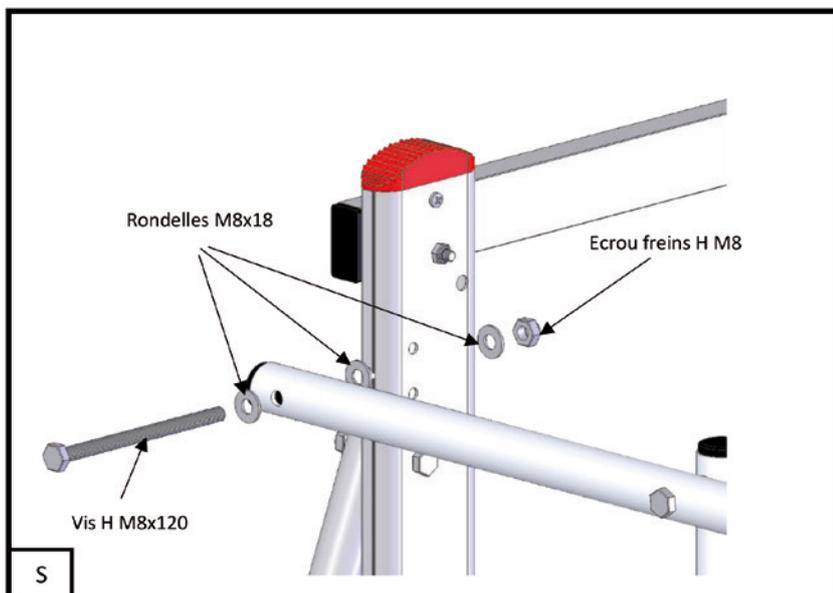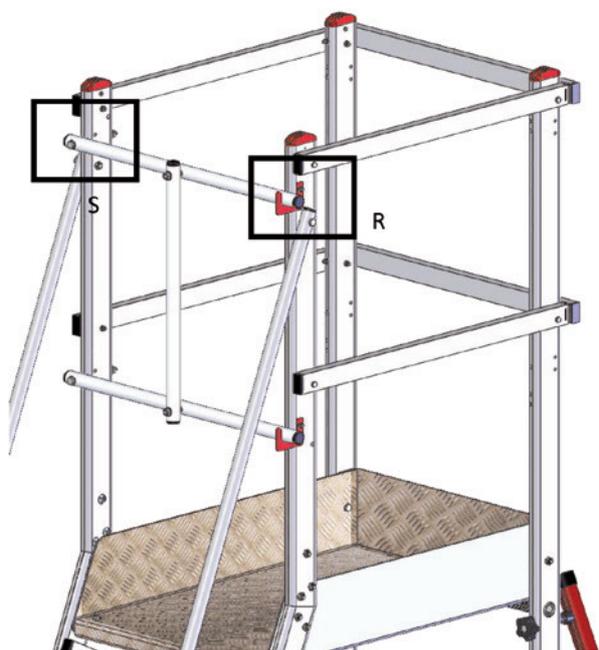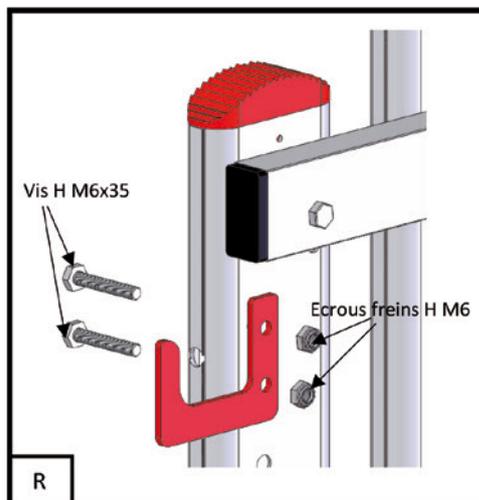

Montage du stabilisateur :

!   
Les 2 articulations se montent dans le même sens

