

NMU 069

V03

02/2026


Ref. F6007000*

PORTES DE CONDAMNATION BASSES POUR ÉCHELLES À CRINOLINE

Notice de montage



Porte de condamnation
simple
Réf. F600700005

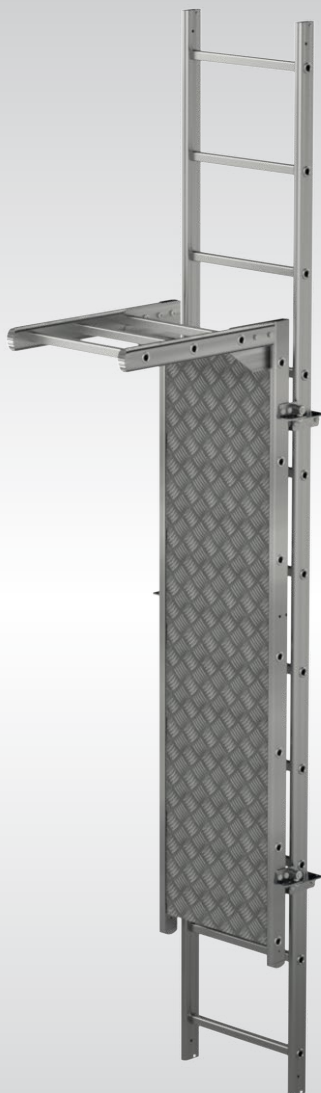

Porte de condamnation
+ opercule
Réf. F600700010



Demi-porte de condamnation
+ opercule
Réf. F600700015






FORTAL[®]
www.fortal.fr

 Made in France

1 - MONTAGE DES CHARNIÈRES

Portes concernées

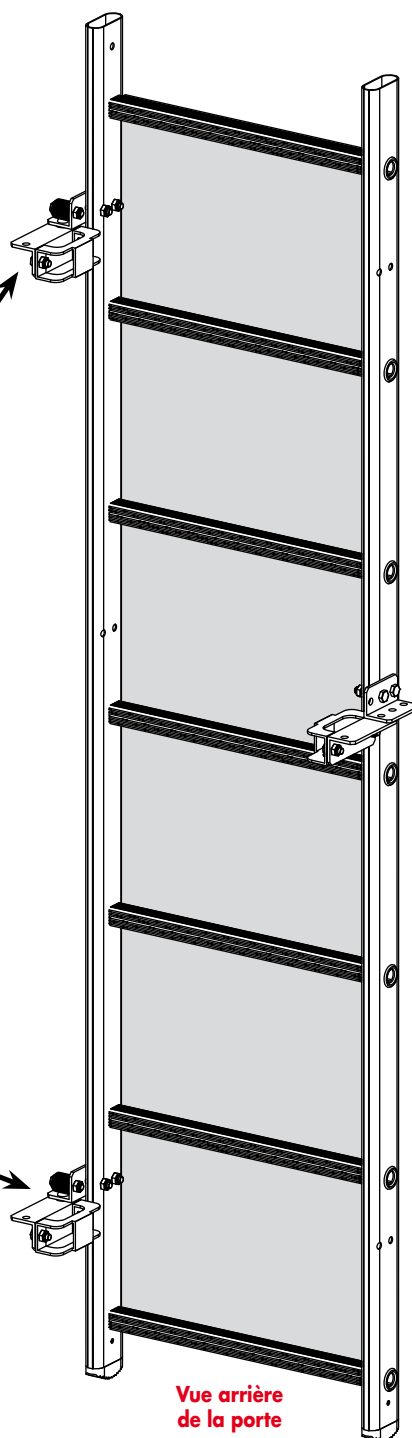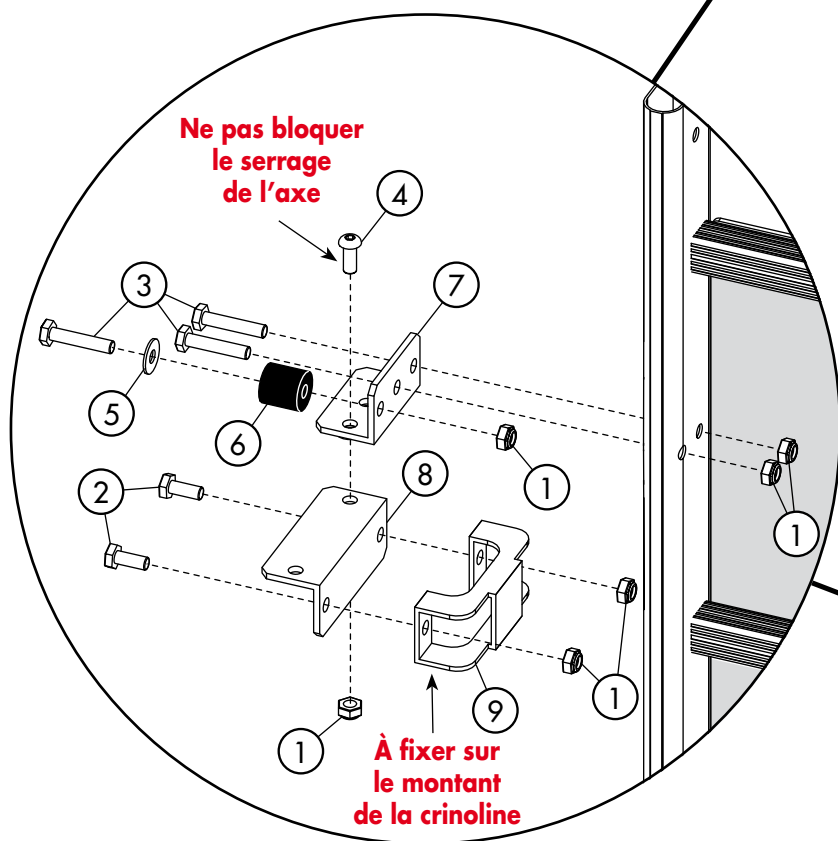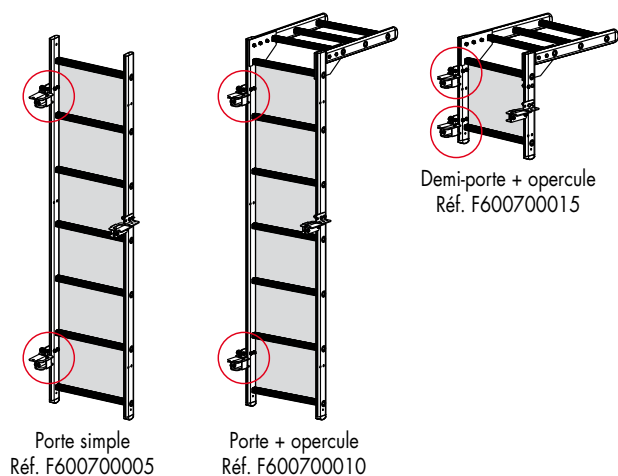


Nomenclature

Référence	Désignation	Repère	Qté
A710710008	Écrou à frein Zn M8	1	12
A710880020	Vis inox A2 TH M8 x 20	2	4
A710880040	Vis inox A2 TH M8 x 40	3	6
A710521020	Vis inox A2 BHC M8 x 20	4	2
A710910007	Rondelle inox A2 M8 x 22	5	2
A750130625	Entretoise	6	2
R670950010	Cornière de fixation	7	2
R670950011	Cornière de fixation bride	8	2
R671070050	Bride de fixation	9	2




Remarques

Les charnières sont réversibles et peuvent être installées d'un côté comme de l'autre des portes de condamnation.

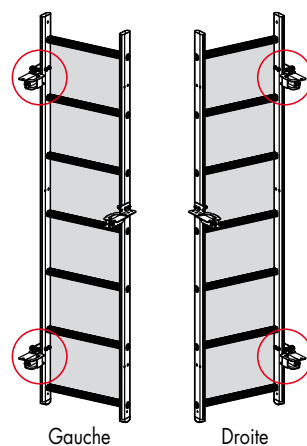

2 - MONTAGE DU VERROUILLAGE

Portes concernées

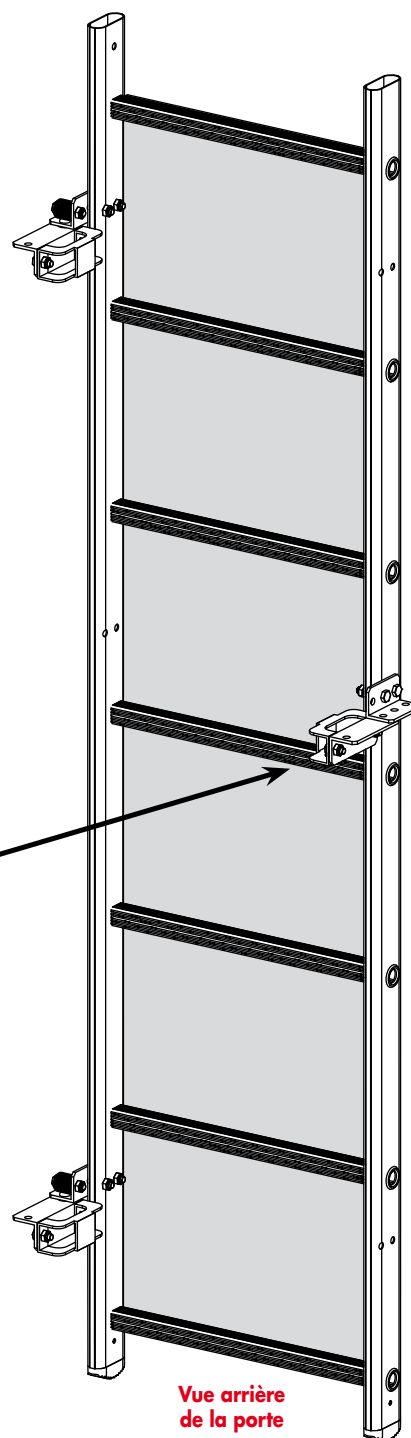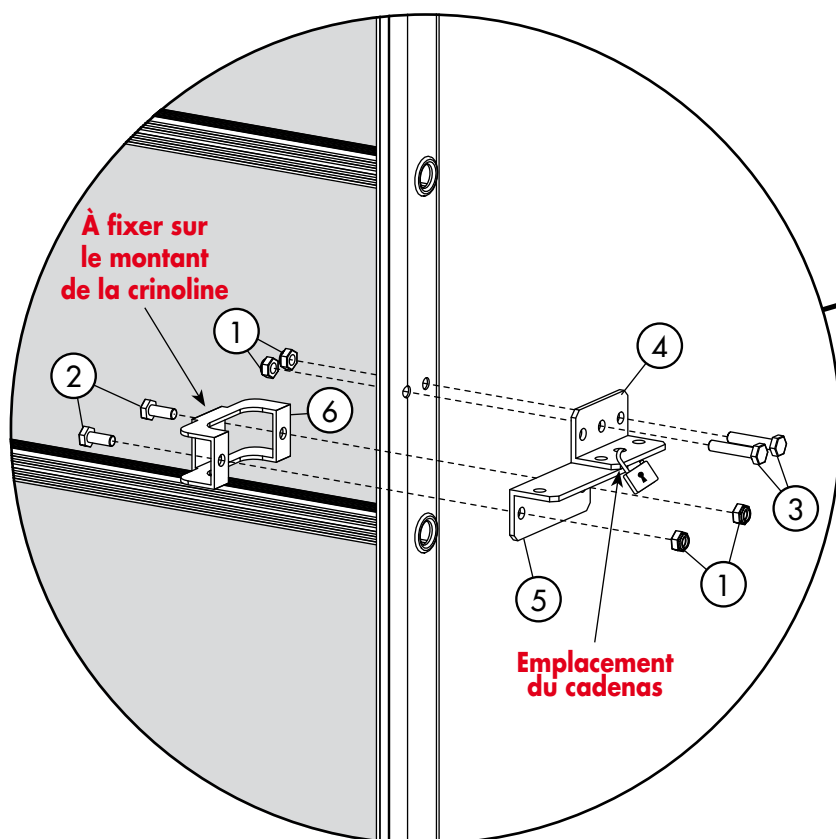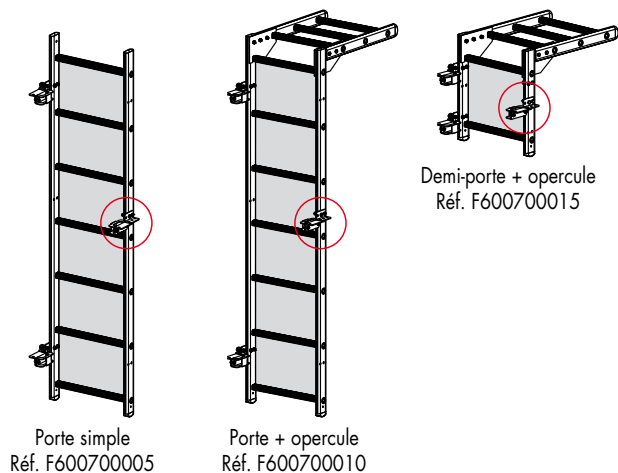


Nomenclature

Référence	Désignation	Repère	Qté
A710710008	Écrou à frein Zn M8	1	4
A710880020	Vis inox A2 TH M8 x 20	2	2
A710880040	Vis inox A2 TH M8 x 40	3	2
R670950010	Cornière de fixation	4	1
R670950011	Cornière de fixation bride	5	1
R671070050	Bride de fixation	6	1


Remarques

Le verrouillage est réversible et peut être installé d'un côté comme de l'autre des portes de condamnation.

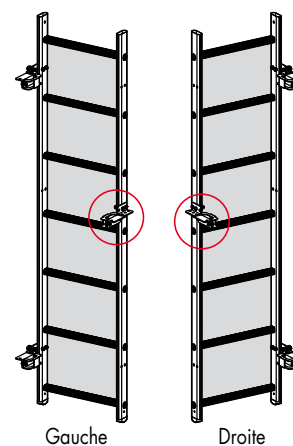


3 - MONTAGE DE L'OPERCULE



Portes concernées

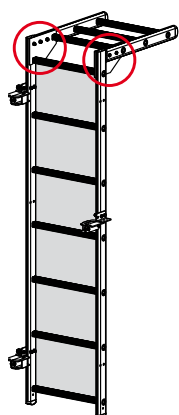

Porte + opercule
Réf. F600700010

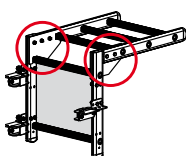

Demi-porte + opercule
Réf. F600700015

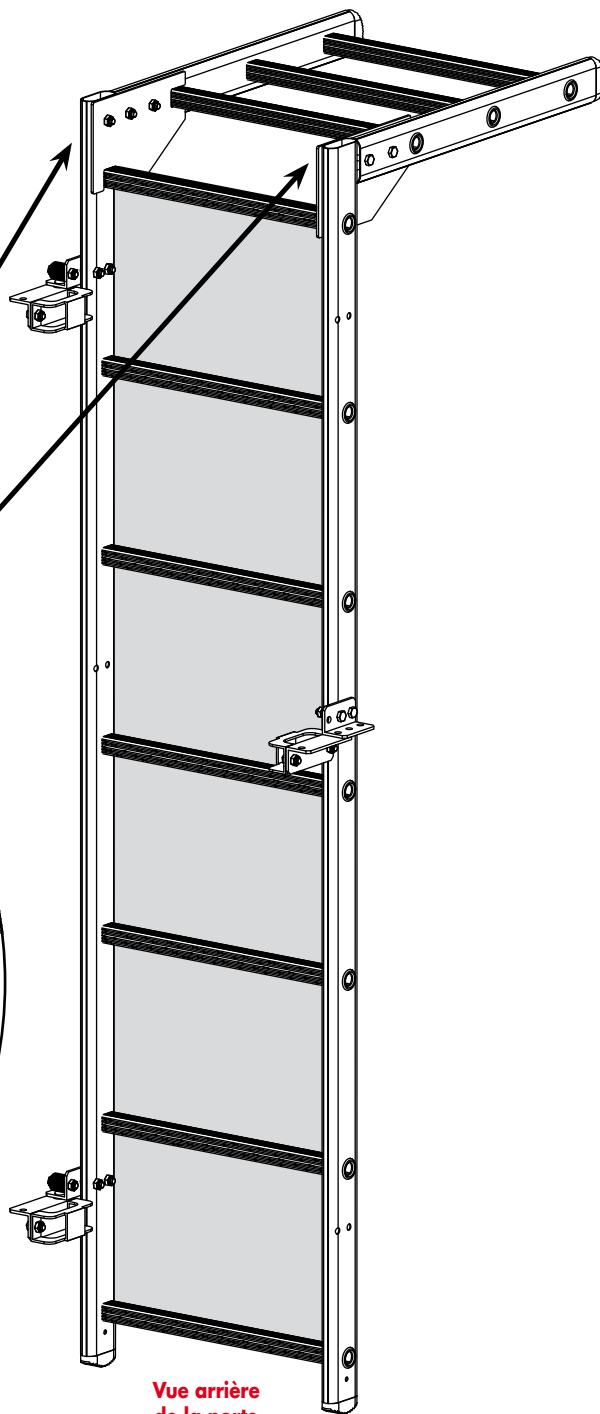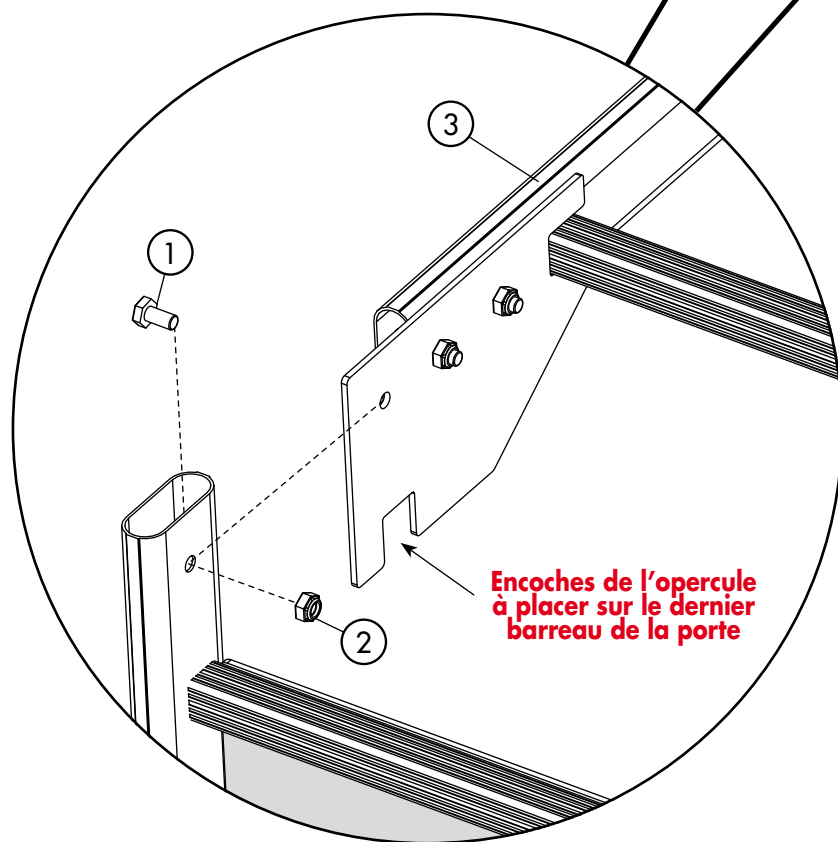

Vue arrière
de la porte

Nomenclature

Référence	Désignation	Repère	Qté
A710890008	Écrou à frein M8 inox A2	1	2
A710880016	Vis inox A2 TH M8 x 16	2	2
R885100001	Opercule de condamnation haute	3	1