

NOTICE TECHNIQUE

PIRL PLIABLE

NT 062 - V04 – Septembre 2019



 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr

 Made in France

1. GENERALITES

Cette plate-forme roulante est conçue pour être utilisée pour des travaux du bâtiment, par un seul opérateur.

Plate-forme équipée de :

- 2 roues diamètre 125 mm non porteuses en position de travail
- Passage WC (modèle 3 et 4 Marches)
- Stabilisateurs uniquement sur les modèles 5 et 6 Marches
- Porte-outils 530 x 150 mm de série
- Garde-corps articulés
- Fermeture mobile solidaire type sangle
- Livrée montée et repliée.

2. REGLEMENTATION

Cette notice technique certifie les valeurs des caractéristiques énoncées :

- La conformité à la norme NF P 93 353

3. REPRESENTATION

CHARGE 150 Kg
Dimension de
la plateforme
413 x 479 mm




Référence	Libellé	Epaisseur en mm	Lg en mm
PIRL Pliable – Largeur hors tout = 693 mm Sauf modèle 4 marches = 908 mm			
F090180002	PIRL pliable 2 marches	300	1 722
F090180003	PIRL pliable 3 marches		1 978
F090180004	PIRL pliable 4 marches		2 144
F090180005	PIRL pliable 5 marches		2 530
F090180006	PIRL pliable 6 marches		2 806


4. GAMME ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Références	Nombre de marches	Hauteur plate-forme h en mm	Hauteur travail en mm	Encombrement à la base stabilisateur fermé AxB en mm	Encombrement à la base stabilisateur ouvert AxB en mm	Hauteur hors tout H en mm	Poids en kg
F090180002	2	500	2 500	969 x 693	-	1 547	13.40
F090180003	3	750	2 750	1 153 x 693	-	1 797	15.50
F090180004	4	900	2 900	1 264 x 908	-	1 947	15.90
F090180005	5	1 250	3 250	1 520 x 693	1 520 x 1 690	2 297	20.00
F090180006	6	1 500	3 500	1 704 x 693	1 704 x 1 690	2 547	21.50

Modèles 2 à 4 marches :

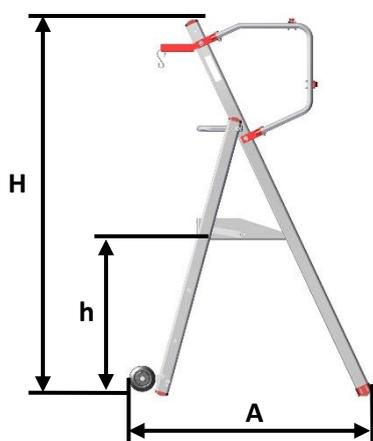

Modèles 5 à 6 marches :

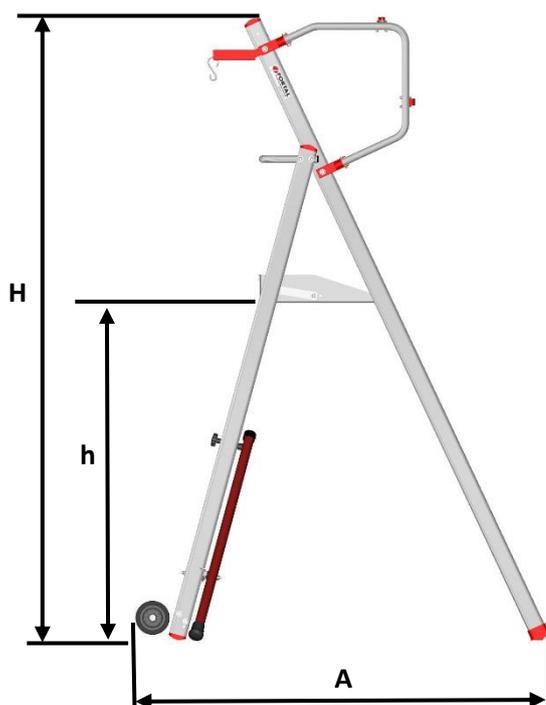

5. VISUELS

Modèle 2 Marches



Modèle 3 Marches



Modèle 4 Marches



Modèle 5 Marches




Modèle 6 Marches




6. LISTE DES COMPOSANTS

Désignation	Rep	Référence
Sangle	1	A720040430
Support garde-corps	2	Q704350005
Mousqueton de fixation sangle	3	A710840060
Garde-corps	4	R670790045
Bouchon rouge pour garde-corps	5	A750030026
Patin chaussette 65x25 pour partie avant	6	A750011015
Patin 65x25 pour partie arrière	7	A750016527
Kit roue Ø125 PIRL	8	F030091805
Stabilisateur	9	R880080070
Sous lisse arrière	10	R670790046
Bouchon pour sous lisse arrière	11	A750030025
Tablette porte outils	12	R331030005
Crochet porte seau	13	A714100590

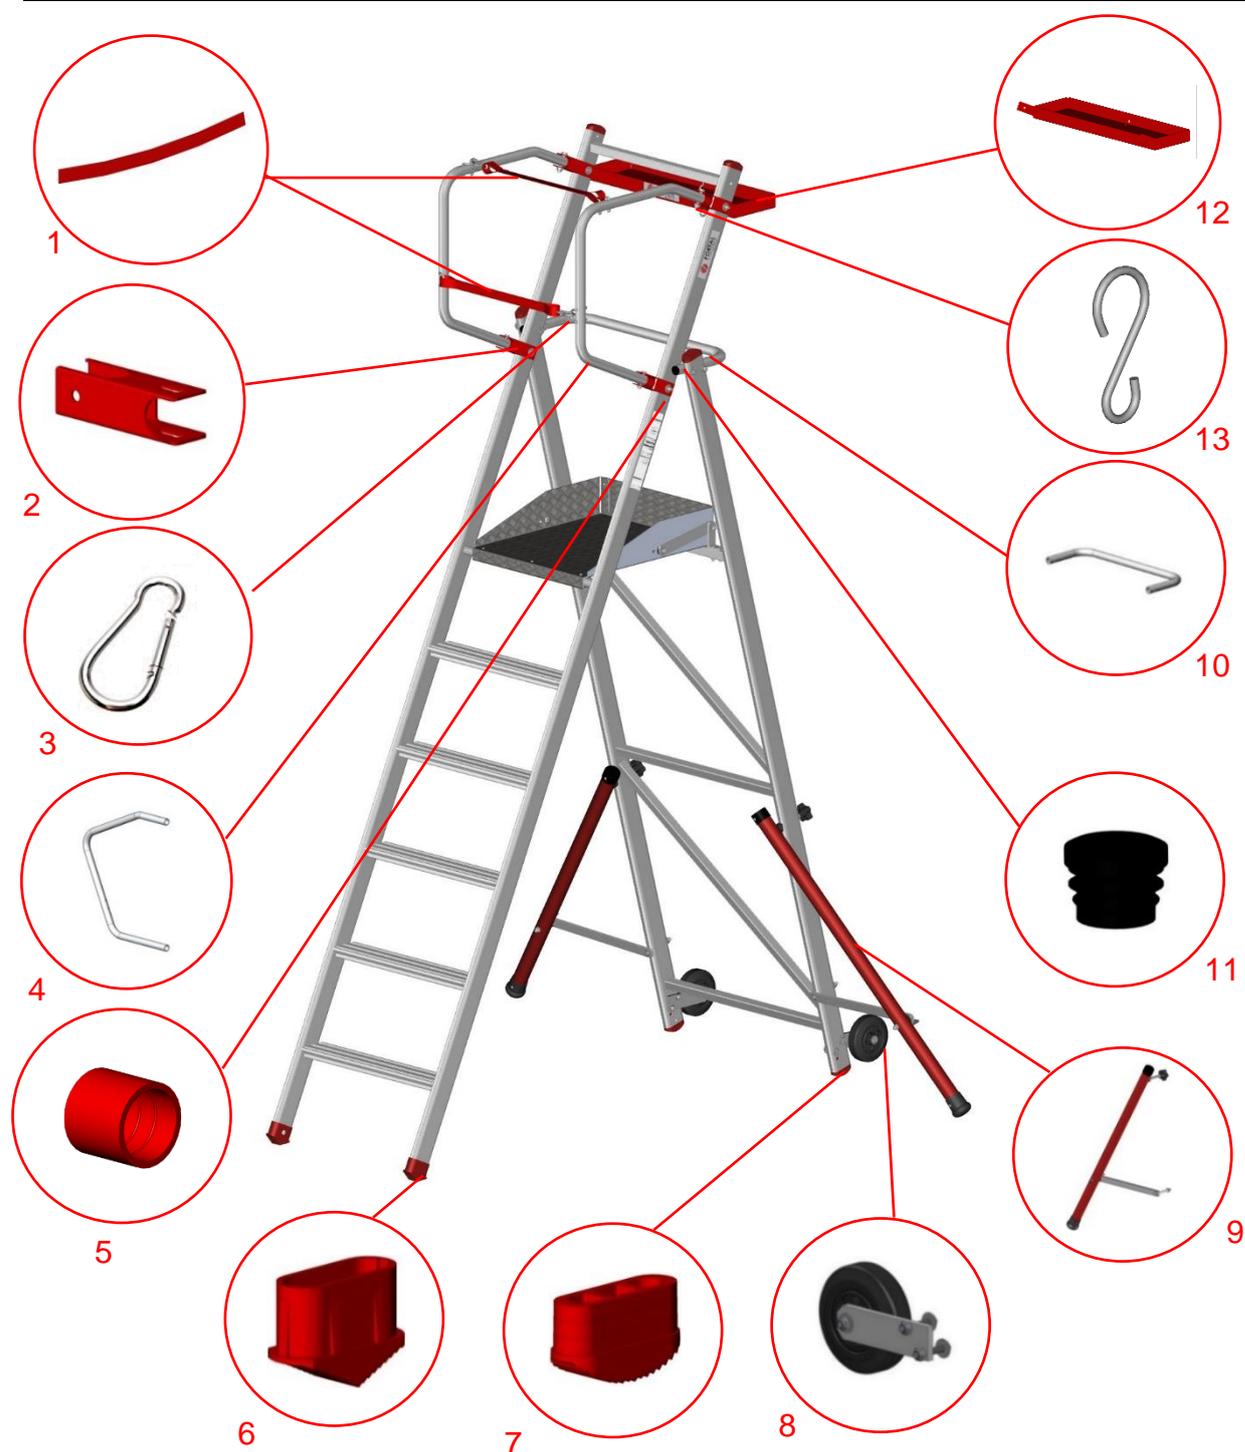


7. OPTIONS

7.1 Kit roue Ø200 + Support + Visserie F030090005
Se monte en lieu et place des roues Ø125 d'origine

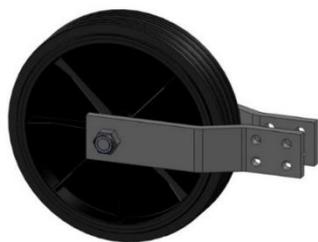


7.2 Double portillon de sécurité R880030400 (choix à faire à la commande)

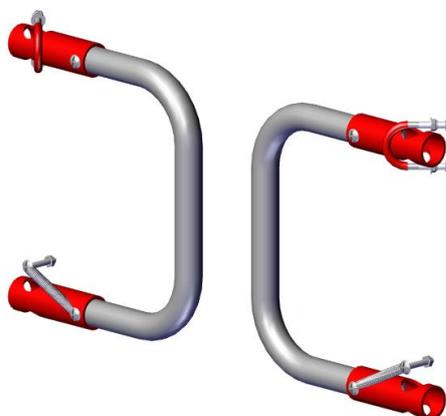

7.3 Kit de grutage F030091810 (2pièces)



7.4 Kit roulettes escamotables F050030077
(4 pièces)

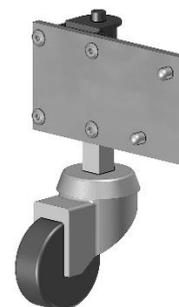

8. RECOMMANDATIONS

Consignes de sécurité

Charge d'exploitation : 1 personne 150 kg

Avant chaque utilisation de la PIRL, vérifier par un contrôle visuel les éléments suivants :

- Le bon état général de la PIRL et de ses accessoires,
- L'usure ou le manque de patins,
- La présence éventuelle de déformations des éléments,
- L'état des soudures,
- La présence de l'étiquette d'identification du produit (fixée sur l'un des montants),
- En cas de remplacement de certains éléments, utiliser uniquement des composants d'origine FORTAL.

Conseils pour une utilisation optimale :

- Les surfaces d'utilisation doivent être planes et non glissantes,
- La montée et la descente sur la plateforme doit toujours se faire de face,
- Utilisation de chaussures adaptées offrant des appuis sûrs,
- Ne jamais monter sur les garde-corps,
- Ne jamais monter sur la tablette porte-outils.

Entretien :

Nettoyer régulièrement avec un chiffon les parties coulissantes pour éviter d'endommager le système de guidage.

9. GARANTIE

FORTAL garanti ses fabrications (sauf clauses particulières acceptées entre le client et FORTAL) pendant une durée de 2 ans à partir de la date de livraison (date figurant sur le bulletin de livraison) contre tous vices de fabrication à l'exclusion de :

- La main d'œuvre et les frais de déplacement,
- L'usure consécutive à un manque d'entretien, de chocs,
- L'utilisation dans des conditions inappropriées et non conformes à celles définies dans la présente notice technique ou d'un montage non conforme à la notice de montage utilisateur.

Toute autre indemnité, est formellement exclue de la garantie, notamment les pertes d'exploitation, les dégâts occasionnés, les préjudices de toute nature consécutifs à l'utilisation de nos fabrications.

La modification, la réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de la garantie ne peut en prolonger le délai.

Si nos fabrications sont modifiées en dehors de notre site de production sans accord préalable écrit de notre part, la responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée.