

NOTICE D'INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

**ESCABEAU
ROULANT
MONOBLOC**

EMG 55

NMU 072 - V01 - Juillet 2021



FORTAL[®]
www.fortal.fr

 Made in France

Escabeau simple accès entièrement en aluminium. Conçu pour une utilisation intensive, par une seule personne, pour des travaux divers en intérieur et en extérieur: accès rayonnages, mezzanines, nettoyage de véhicules grands gabarits, travaux divers dans l'industrie et le bâtiment. Angle d'inclinaison de l'escalier 55° pour un meilleur confort d'utilisation. Marches profondeur 180 mm - portillon relevable. Stabilisateurs à partir du modèle 4 marches. Rampe des 2 côtés pour tous les modèles.



Existe de 3 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.75 à 4.50 mètres.

Option : kit à levier pour un déplacement facilité.

ESCABEAU CONFORME À LA NORME EN 131-7

Montage de l'escabeau selon Notice de Montage Utilisateur NMU 045

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, mm stabilisateur L. x l.		Hauteur hors tout mm	Poids kg
				fermé	ouvert		
F051050003	3	750	2750	1304 x 1040	-	1818	32
F051050004	4	1000	3000	1479 x 1040	1479 x 1560	2068	37,6
F051050005	5	1250	3250	1654 x 1040	1654 x 1745	2318	41,3
F051050006	6	1500	3500	1829 x 1040	1829 x 1745	2568	44
F051050007	7	1750	3750	2004 x 1040	2004 x 1745	2818	50,7
F051050008	8	2000	4000	2179 x 1040	2179 x 2317	3068	62,6
F051050009	9	2250	4250	2354 x 1040	2354 x 2317	3318	68,7
F051050010	10	2500	4500	2529 x 1040	2529 x 2317	3568	71,3

Variantes avec sortie arrière - sortie à droite - sortie à gauche


Nombre de marches	Sortie arrière	Sortie droite	Sortie gauche
	Référence	Référence	Référence
3	F051090003	F051060003	F051061003
4	F051090004	F051060004	F051061004
5	F051090005	F051060005	F051061005
6	F051090006	F051060006	F051061006
7	F051090007	F051060007	F051061007
8	F051090008	F051060008	F051061008
9	F051090009	F051060009	F051061009
10	F051090010	F051060010	F051061010

Les caractéristiques sont les mêmes pour les versions sortie arrière - sortie à droite - sortie à gauche

1. DÉPLACEMENT


Une fois monté, l'escabeau peut se déplacer :

- **Si présence de l'option kit à levier** : tirer le levier de commande vers vous **1** pour mettre les roues en contact avec le sol et le maintenir pendant le déplacement. Une fois l'escabeau arrivé au point d'utilisation, relâcher le levier.
- **Si absence de l'option kit à levier** : déplacer l'escabeau jusqu'au point d'utilisation puis bloquer les roues à frein **2**.

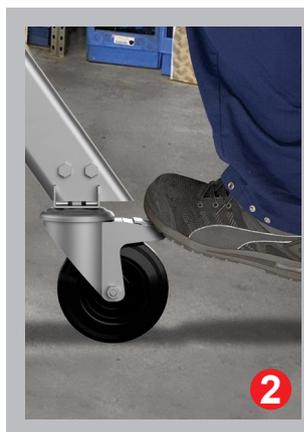

2. MISE EN PLACE DES STABILISATEURS (à partir du modèle 4 marches)

- Déployer les stabilisateurs rabattables situés de part et d'autre sur l'arrière de l'escabeau **3** en les déverrouillant à l'aide de la molette **4**. Mettre en place les stabilisateurs **5** et les verrouiller à l'aide de la molette **4**.

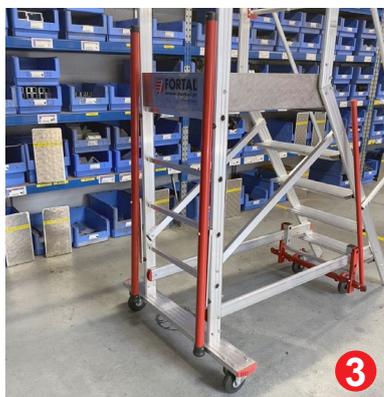

3. ACCÈS SUR L'ESCABEAU

- Monter sur l'escabeau face à l'escalier **6**, relever le portillon **7**, monter sur la plateforme de travail et rabaisser le portillon **8**.
- Pour la descente **9**, procéder de façon inverse et descendre face à l'escalier.



4. RECOMMANDATIONS

Consigne de sécurité :

Il est obligatoire de déployer les 2 stabilisateurs pour les versions standards de l'escabeau. Pour les versions avec une sortie latérale, seul le déploiement du stabilisateur opposé à la sortie est obligatoire, l'autre pouvant rester fermé.

En l'absence de l'option kit à levier, il est obligatoire de bloquer les roues pendant l'utilisation de l'escabeau.

Charge d'exploitation : 1 personne - 150 kg



Vérifier le bon fonctionnement des molettes de blocage des stabilisateurs

Avant chaque utilisation de l'escabeau, vérifier par un contrôle visuel les éléments suivants :

- le bon état général de l'escabeau et de ses accessoires,
- les sertissages (assemblages montant/échelon)
- l'usure ou le manque de patins
- la présence éventuelle de déformations des éléments
- l'état des soudures
- en cas de remplacement de certains éléments, utiliser des composants d'origine FORTAL

Conseils pour une utilisation optimale :

- les surfaces d'utilisation doivent être planes et non glissantes
- la montée et la descente sur la plate-forme doivent toujours se faire face à l'escalier
- utilisation de chaussures adaptées offrant des appuis sûrs
- ne jamais monter sur les garde-corps

Entretien :

Nettoyer régulièrement avec un chiffon les parties coulissantes pour éviter d'endommager le système de guidage.

8. GARANTIE

FORTAL garanti ses fabrications (sauf clauses particulières acceptées entre le client et FORTAL) pendant une durée de 2 ans à partir de la date de livraison (date figurant sur le bulletin de livraison) contre tous vices de fabrication à l'exclusion de :

- la main-d'œuvre et des frais de déplacement,
- de l'usure consécutive à un manque d'entretien, de chocs,
- d'une utilisation dans des conditions inappropriées et non conformes à celles définies dans la notice technique du produit ou d'un montage non conforme à la notice de montage utilisateur.

Toute autre indemnité, est formellement exclue de la garantie, notamment les pertes d'exploitation, les dégâts occasionnés, les préjudices de toute nature consécutifs à l'utilisation de nos fabrications.

La modification, la réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de la garantie ne peut en prolonger le délai.

Si nos fabrications sont modifiées en dehors de notre site de production sans accord préalable écrit de notre part, la responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée.

Lors de la livraison, chaque escabeau EMG 55 est accompagné d'une notice de montage utilisateur référence NMU 045.