

NOTICE DE MONTAGE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SAUT DE LOUP

**ALUMINUM MODULAR
ACCESS PLATFORM TILT 45°**

EDALU 45 EVO

NMU 092 - V01 - 07/2024 - FR/GB




 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr

 Made in France


CONFIGURATION DOUBLE ACCÈS / DOUBLE ACCESS CONFIGURATION

1 - Assemblage de l'escalier Staircase assembly

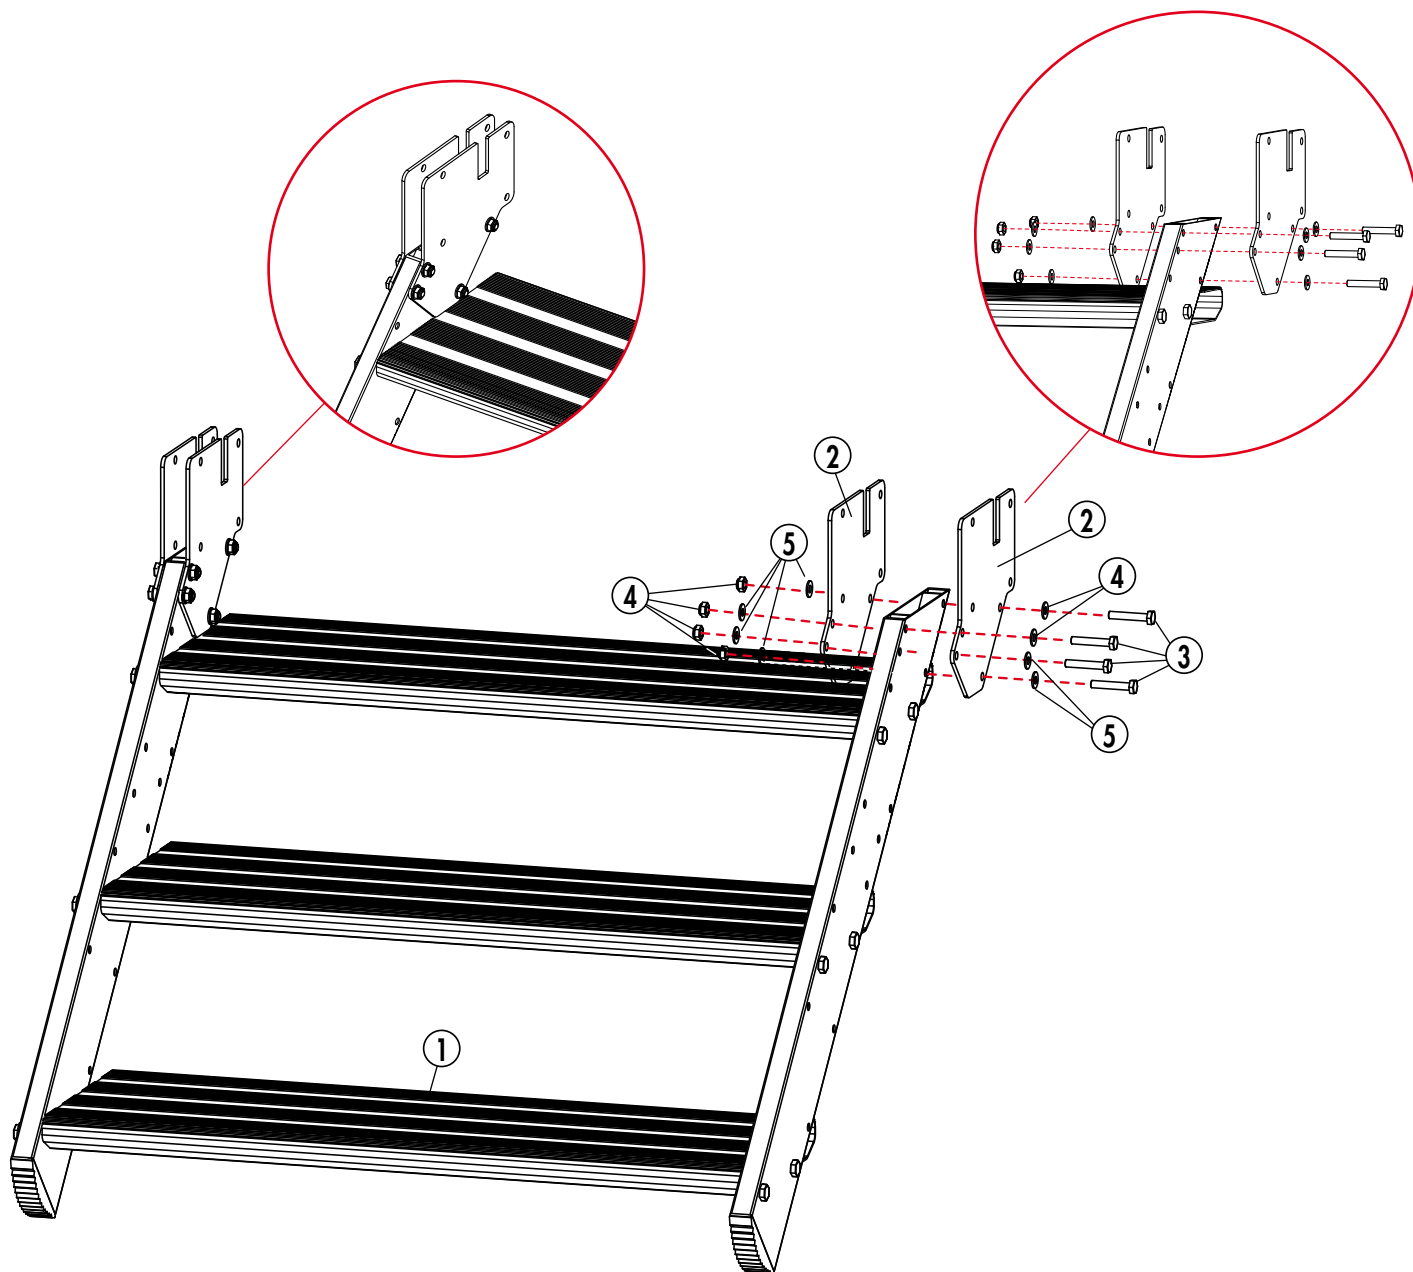


Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
	Escalier / Staircase	1	1
A700120130	Méplat liaison palier/escalier / Landing/staircase flat connection	2	4
A710130045	Vis H Zn M8 x 45 / M8 x 45 H Zn screw	3	8
A710710008	Écrou frein Zn M8 / M8 Zn brake nut	4	8
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18 / M8 x 18 Zn washer	5	16

2 - Montage des pieds
 Feet mounting


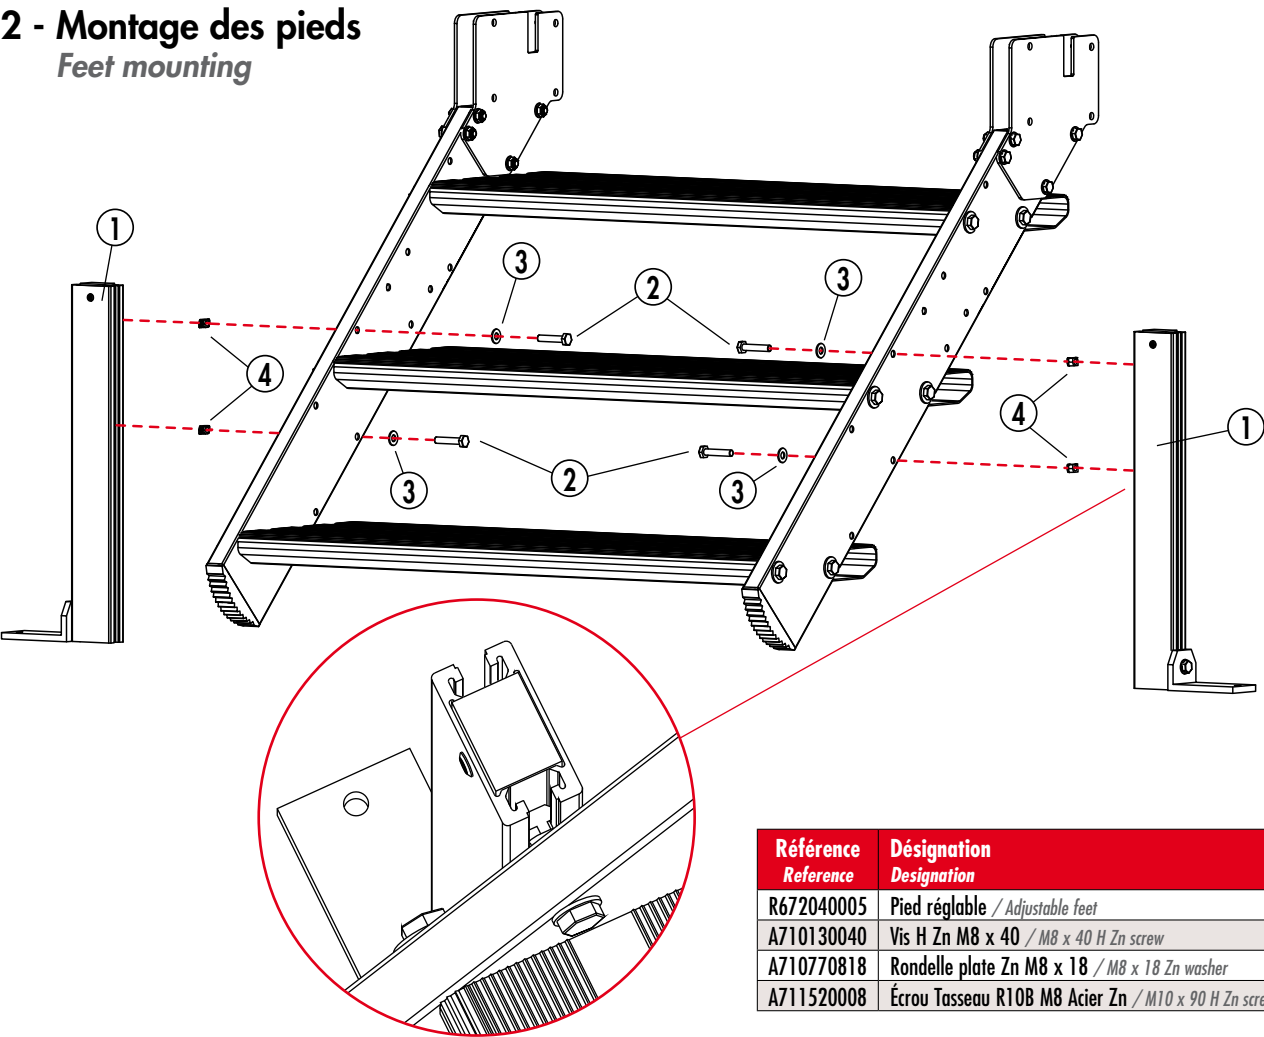


Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
R672040005	Pied réglable / Adjustable feet	1	2
A710130040	Vis H Zn M8 x 40 / M8 x 40 H Zn screw	2	4
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18 / M8 x 18 Zn washer	3	4
A711520008	Écrou Tasseau R10B M8 Acier Zn / M10 x 90 H Zn screw	4	4


Escalier monté
 Mounted staircase

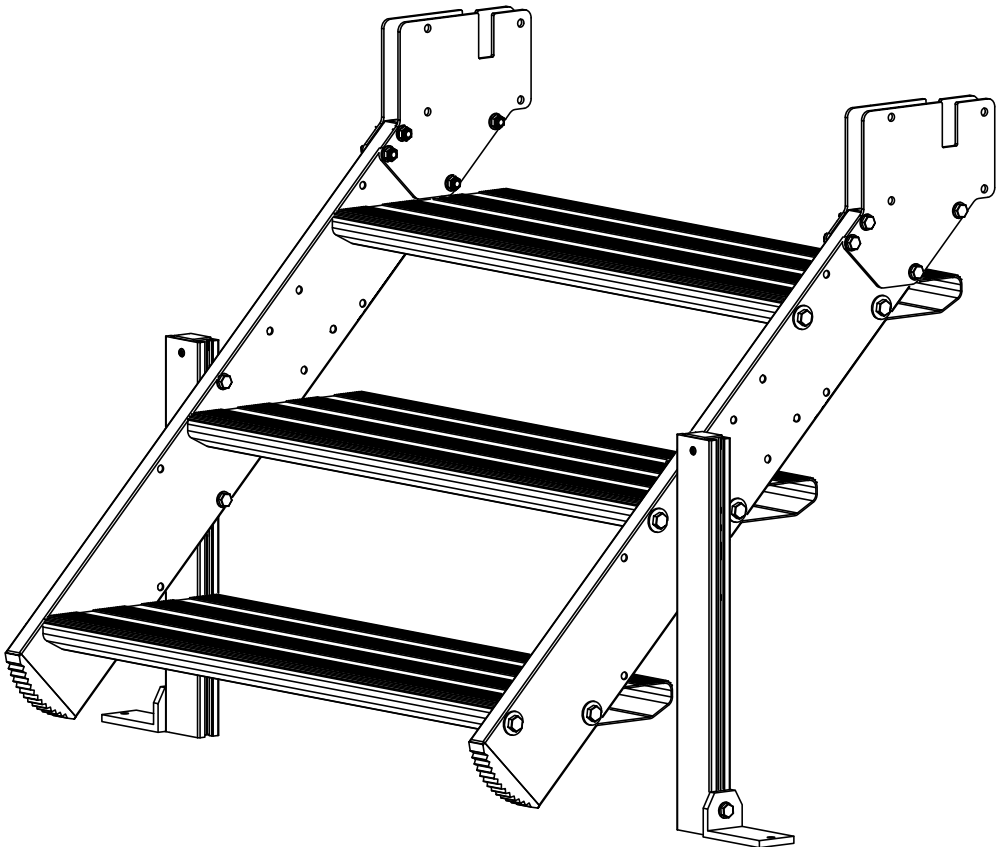


3 - Montage de la plateforme sur les escaliers Platform mounting on staircases

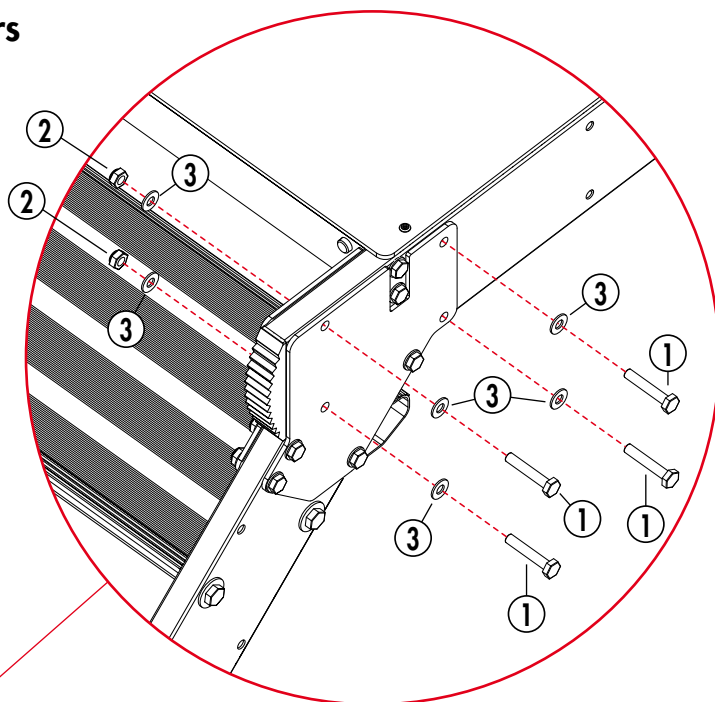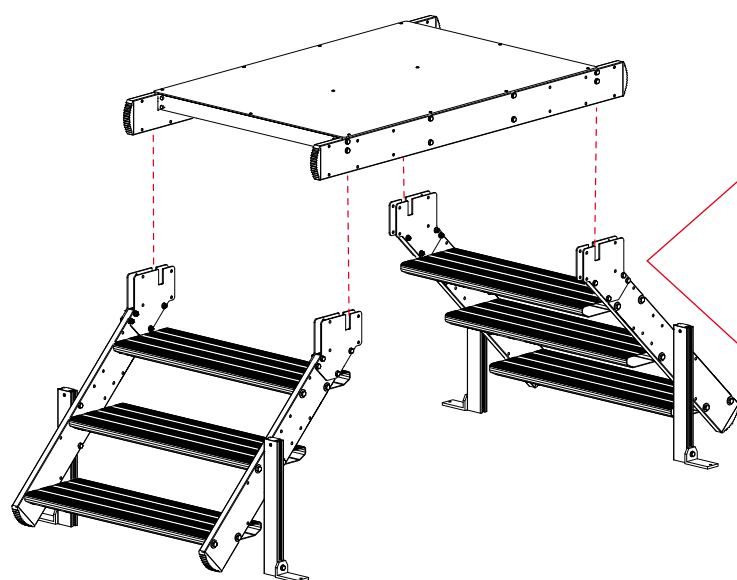

Vue du dessus/Top view

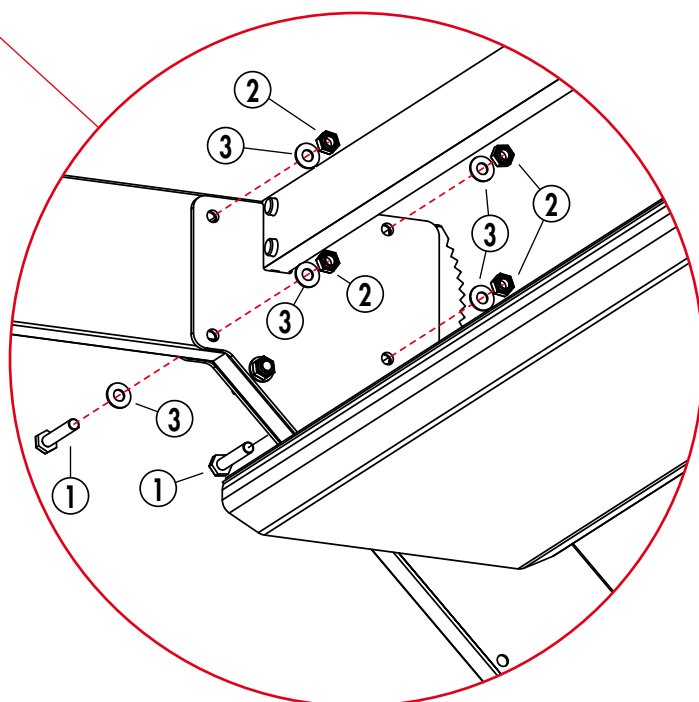



Vue du dessous/Bottom view

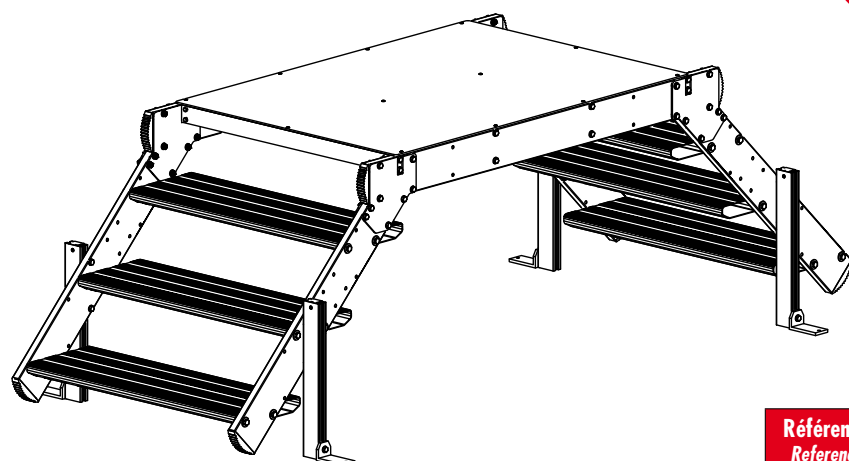

Escaliers et plateforme montés
 Mounted staircases and platform




Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A710130045	Vis H Zn M8 x 45 / M8 x 45 H Zn screw	1	16
A710710008	Écrou frein Zn M8 / M8 Zn brake nut	2	16
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18 / M8 x 18 Zn washer	3	32

4 - Montage des plots sur les pieds réglables (si option plots fournie) Concrete blocks mounting on adjustable feet (if optional concrete blocks supplied)

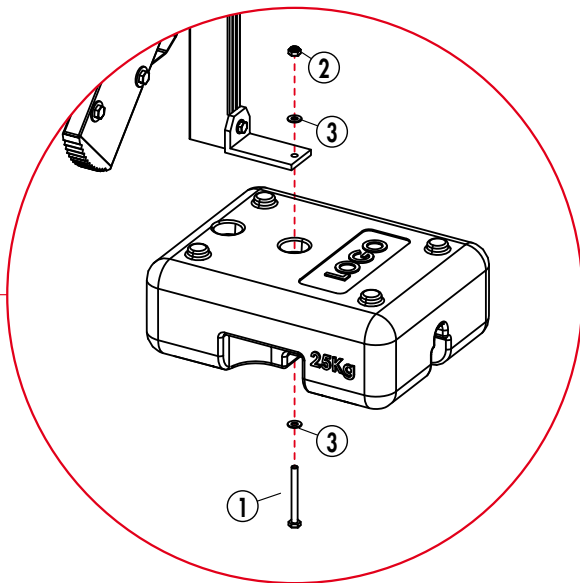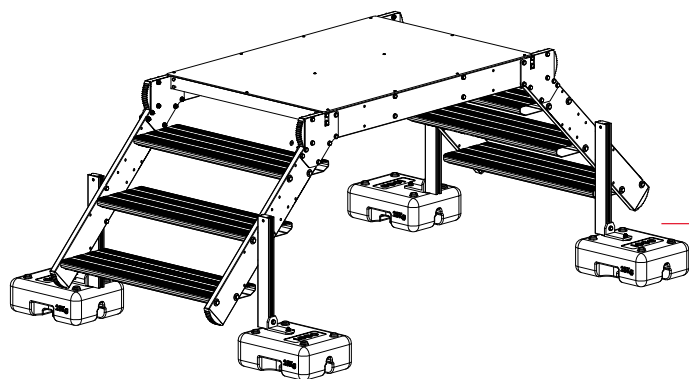

Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A710130080	Vis H Zn M8 x 80 / M8 x 80 H Zn screw	1	4
A710710008	Écrou frein Zn M8 / M8 Zn brake nut	2	4
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18 / M8 x 18 Zn washer	3	8

5 - Montage des garde-corps Guardrails mounting

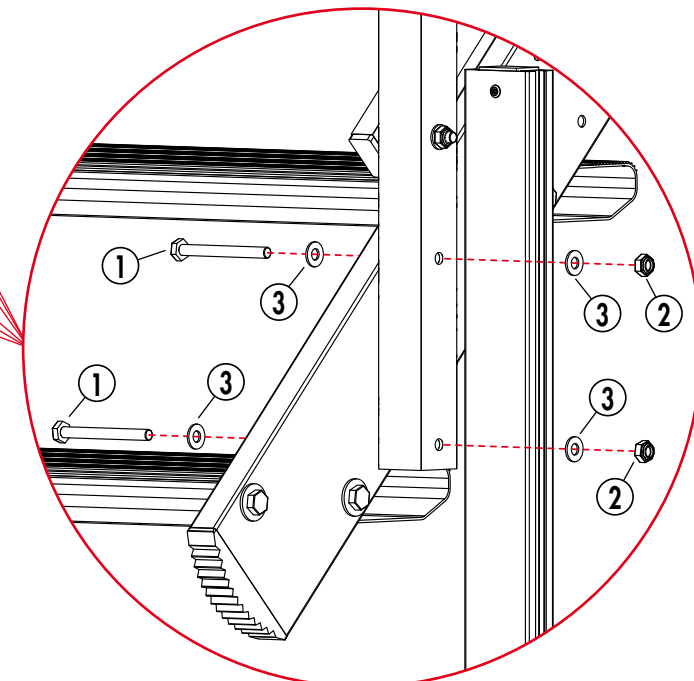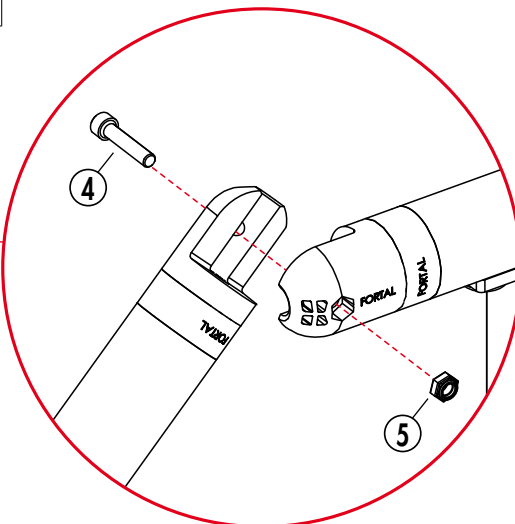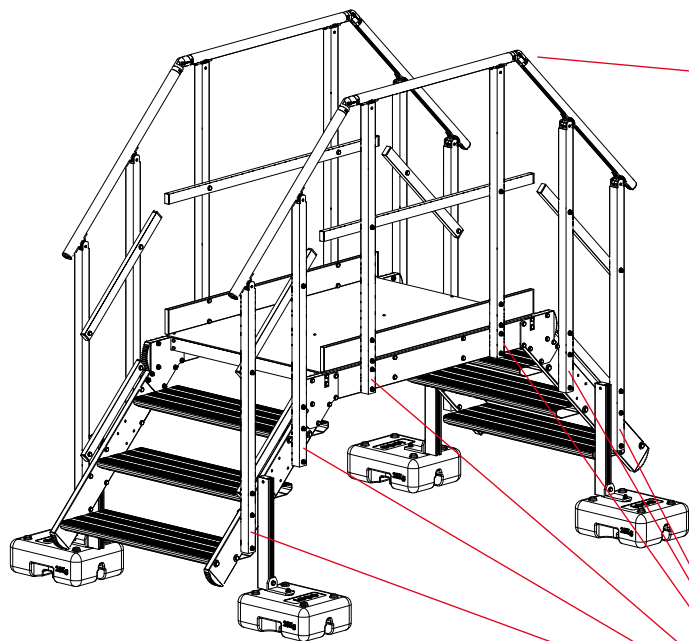


Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A710130080	Vis H Zn M8 x 80 / M8 x 80 H Zn screw	1	24
A710710008	Écrou frein Zn M8 / M8 Zn brake nut	2	24
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18 / M8 x 18 Zn washer	3	48
A710610030	Vis CHC Zn M6 x 30 / M6 x 30 CHC Zn screw	4	4
A710710006	Écrou frein Zn M6 / M6 Zn brake nut	5	4

CONFIGURATION ACCÈS SIMPLE / SINGLE ACCESS CONFIGURATION



KIT DE FIXATION MURALE POUR ESCALIER DROIT / WALL-MOUNTING KIT FOR STRAIGHT STAIRCASE

1 - Montage du kit sur l'escalier Kit mounting on staircase

- ① Principe de montage identique à la page 4
Mounting principle identical to page 4
- ② Fixer l'ensemble au mur avant le montage des garde-corps (visserie non fournie)
Fix the assembled unit to the wall before fixing the guardrails (screws not supplied)

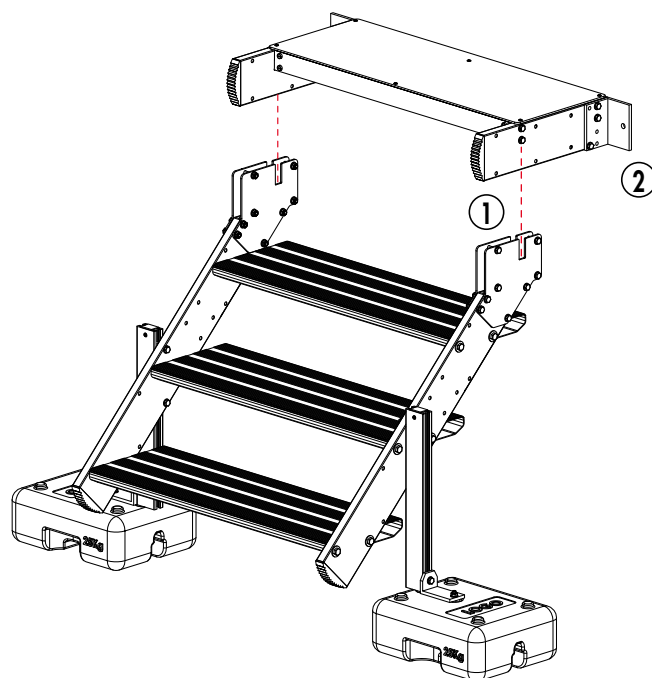


2 - Montage des garde-corps Guardrails mounting

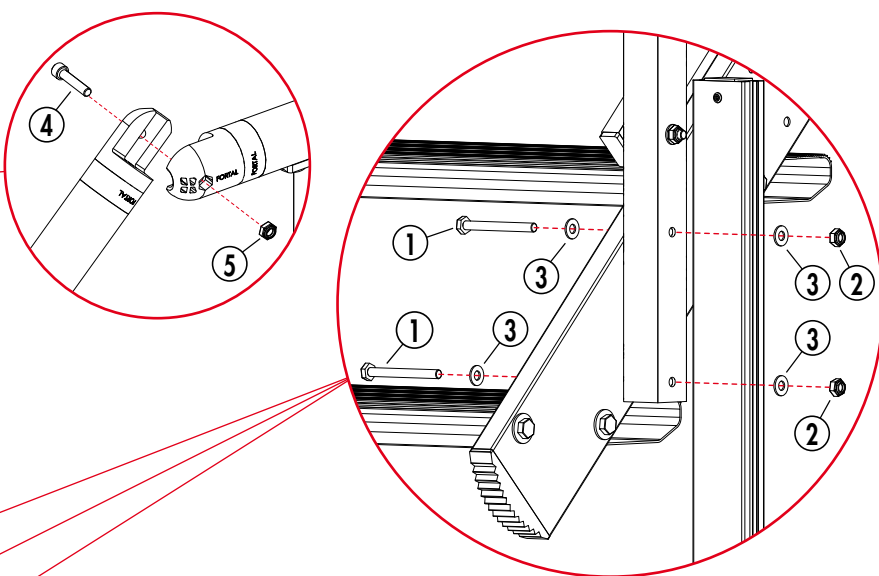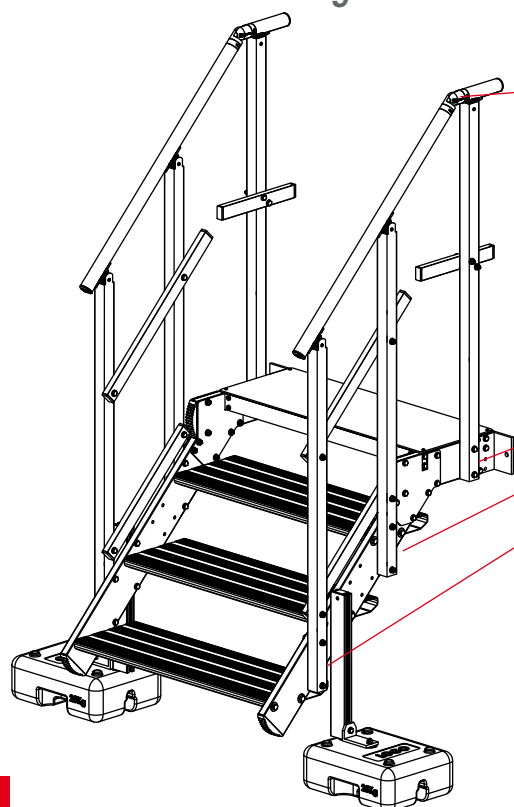

Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A710130080	Vis H Zn M8 x 80 / M8 x 80 H Zn screw	1	12
A710710008	Écrou frein Zn M8 / M8 Zn brake nut	2	12
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18 / M8 x 18 Zn washer	3	24
A710610030	Vis CHC Zn M6 x 30 / M6 x 30 CHC Zn screw	4	2
A710710006	Écrou frein Zn M6 / M6 Zn brake nut	5	2


KIT DE FIXATION MURALE POUR ESCALIER À PALIER / WALL-MOUNTING KIT FOR STAIRCASE WITH LANDING

1 - Montage du kit sur l'escalier
 Kit mounting on staircase

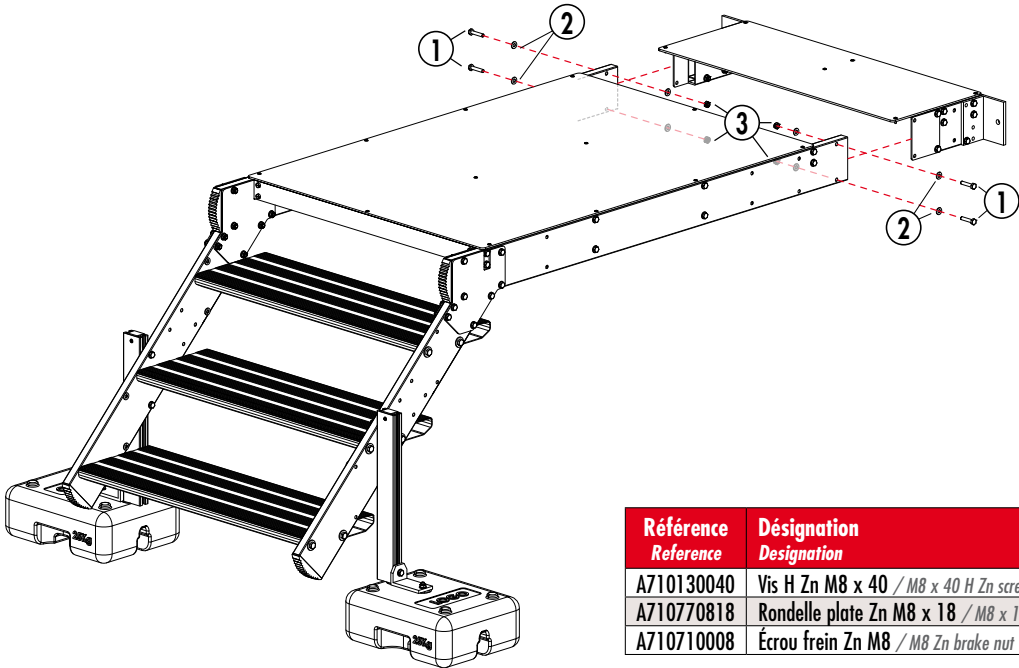

Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A710130040	Vis H Zn M8 x 40 / M8 x 40 H Zn screw	1	4
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18 / M8 x 18 Zn washer	2	8
A710710008	Écrou frein Zn M8 / M8 Zn brake nut	3	4

2 - Montage des garde-corps
 Guardrails mounting

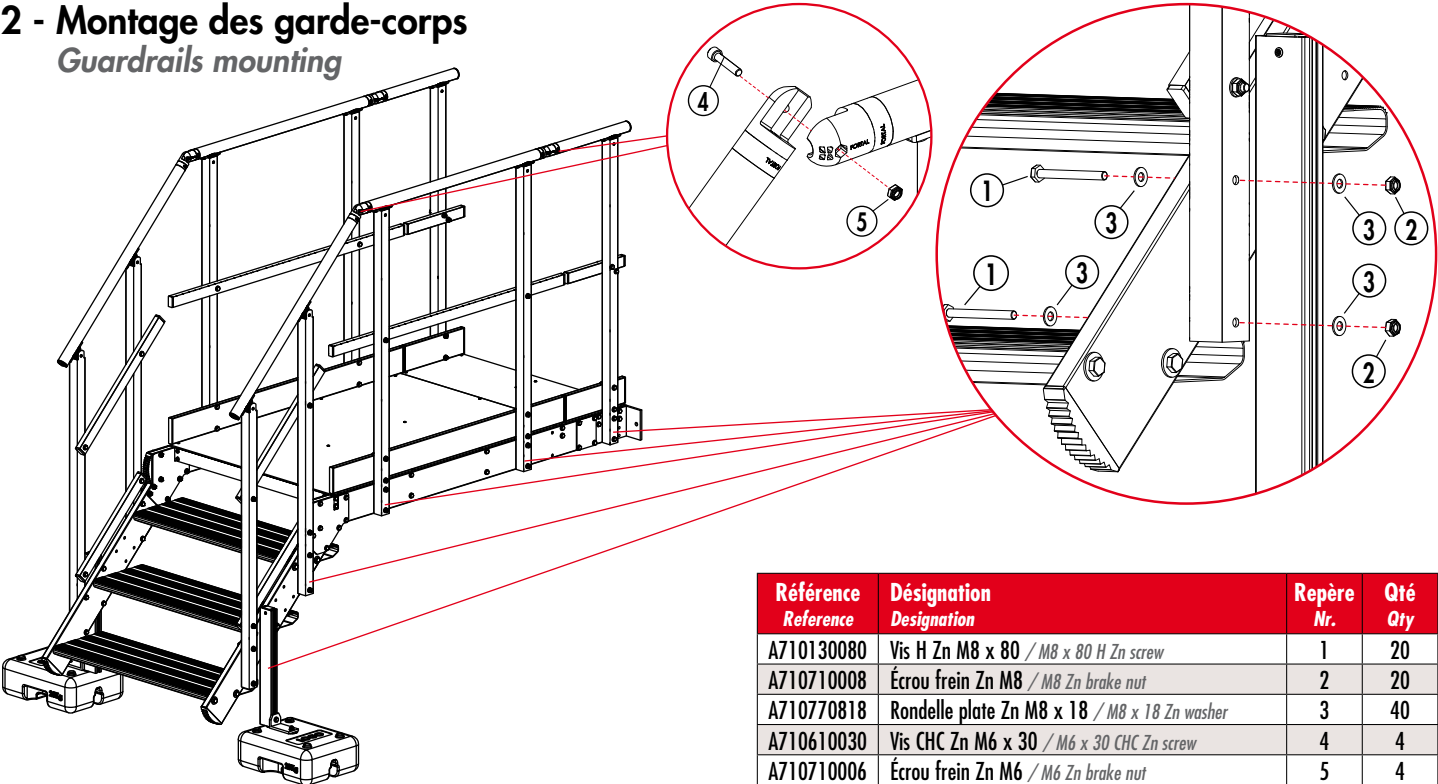

Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A710130080	Vis H Zn M8 x 80 / M8 x 80 H Zn screw	1	20
A710710008	Écrou frein Zn M8 / M8 Zn brake nut	2	20
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18 / M8 x 18 Zn washer	3	40
A710610030	Vis CHC Zn M6 x 30 / M6 x 30 CHC Zn screw	4	4
A710710006	Écrou frein Zn M6 / M6 Zn brake nut	5	4



FORTAL - Z.I. du MUCKENTAL - F-67140 BARR
Tél. : +33 (0)3 88 58 53 53 - Fax : +33 (0)3 88 58 53 54 - E-mail : info@ortal.fr