

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

**PIRL**  
**KLAPPBAR**

NT 062 - V04 – D – September 2019



## 1. ALLGEMEINHEITEN

Diese rollende Podestleiter ist für den Einsatz von einer Person konzipiert. Ausgerüstet mit:

- 2 Rollen Durchmesser 125 mm zur Bewegung, Rollen nicht aufstehend in Arbeitsposition
- WC-Überstieg für Modelle 3 und 4 Stufen
- Ausleger nur für Modelle 5 und 6 Stufen
- Werkzeugablage 530x150 mm mit Hacken für Eimer - Serienmässig
- Klappbares Geländer
- Gurtverschluss zum Rückenschutz
- Montiert und zusammengeklappt geliefert.

## 2. NORM

Konzeption und Testwerte konform mit

- EN 131

## 3. BESCHREIBUNG

**BELASTUNG 150 Kg – 1 Person**  
Podestmasse  
413 x 479 mm





Referenz	Bezeichnung	Höhe zusammengeklappt in mm	Lg in mm
<b>PIRL klappbar – Gesamtbreite = 693 mm ausser Model 4 Stufen = 908 mm</b>			
F090180002	PIRL klappbar 2 Stufen	300	1 722
F090180003	PIRL klappbar 3 Stufen		1 978
F090180004	PIRL klappbar 4 Stufen		2 144
F090180005	PIRL klappbar 5 Stufen		2 530
F090180006	PIRL klappbar 6 Stufen		2 806



#### 4. ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

Referenz	Anzahl Stufen	Höhe Podest (h) in mm	Arbeits höhe in mm	Abmasse Standfläche Ausleger geschlossen AxB in mm	Abmasse Standfläche Ausleger offen AxB in mm	Höhe (H) in mm	Gewicht kg
F090180002	2	500	2 500	969 x 693	-	1 547	13.40
F090180003	3	750	2 750	1 153 x 693	-	1 797	15.50
F090180004	4	900	2 900	1 264 x 908	-	1 947	15.90
F090180005	5	1 250	3 250	1 520 x 693	1 520 x 1 690	2 297	20.00
F090180006	6	1 500	3 500	1 704 x 693	1 704 x 1 690	2 547	21.50

Modell 2 bis 4 Stufen:

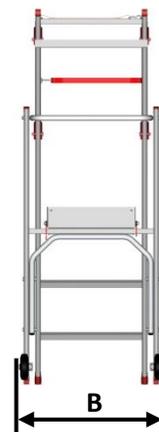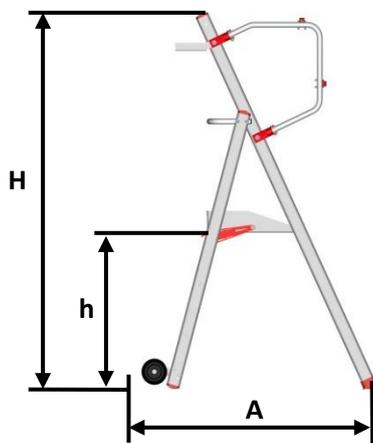

Modell 5 bis 6 Stufen:

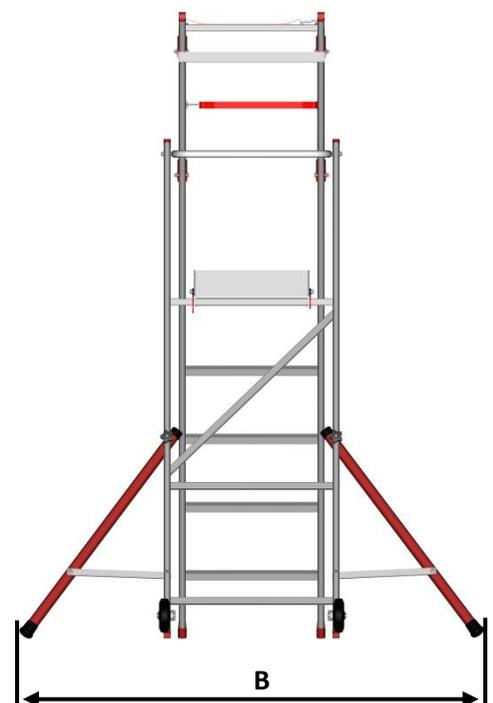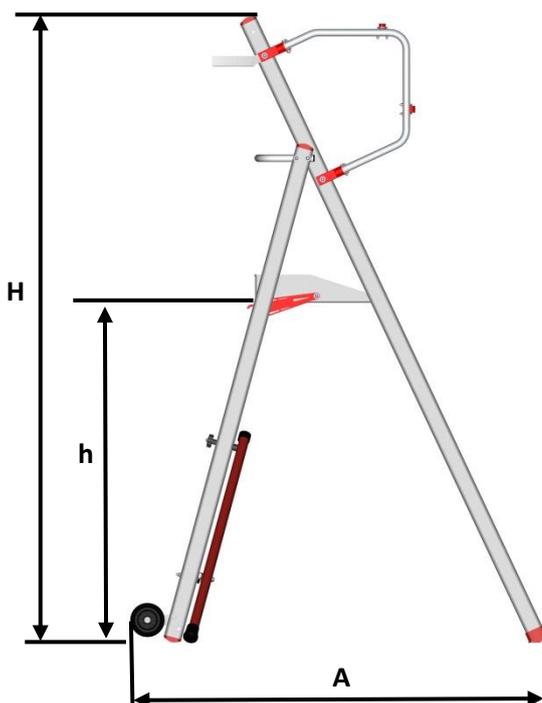

## 5. ABBILDUNGEN

**Modell 2 Stufen**



**Modell 3 Stufen**



**Modell 4 Stufen**



**Modell 5 Stufen**




**Modell 6 Stufen**



## 6. BESTANDTEILE

Bezeichnung	Nr.	Referenz
Gurt	1	A720040430
Geländerhalterung	2	Q704350005
Gurt-Befestigungshaken	3	A710840060
Geländer	4	R670790045
Rote Abdeckkappe für Geländer	5	A750030026
Fusskappe 65x25 für Vordererseite	6	A750011015
Fusskappe 65x25 für Rückseite	7	A750016527
Rollen-Kit Ø125 PIRL	8	F030091805
Ausleger	9	R880080070
Hintere Zwischenleiste	10	R670790046
Abdeckkappe für hintere Zwischenleiste	11	A750030025
Werkzeugablage	12	R331030005
Eimerhacken	13	A714100590

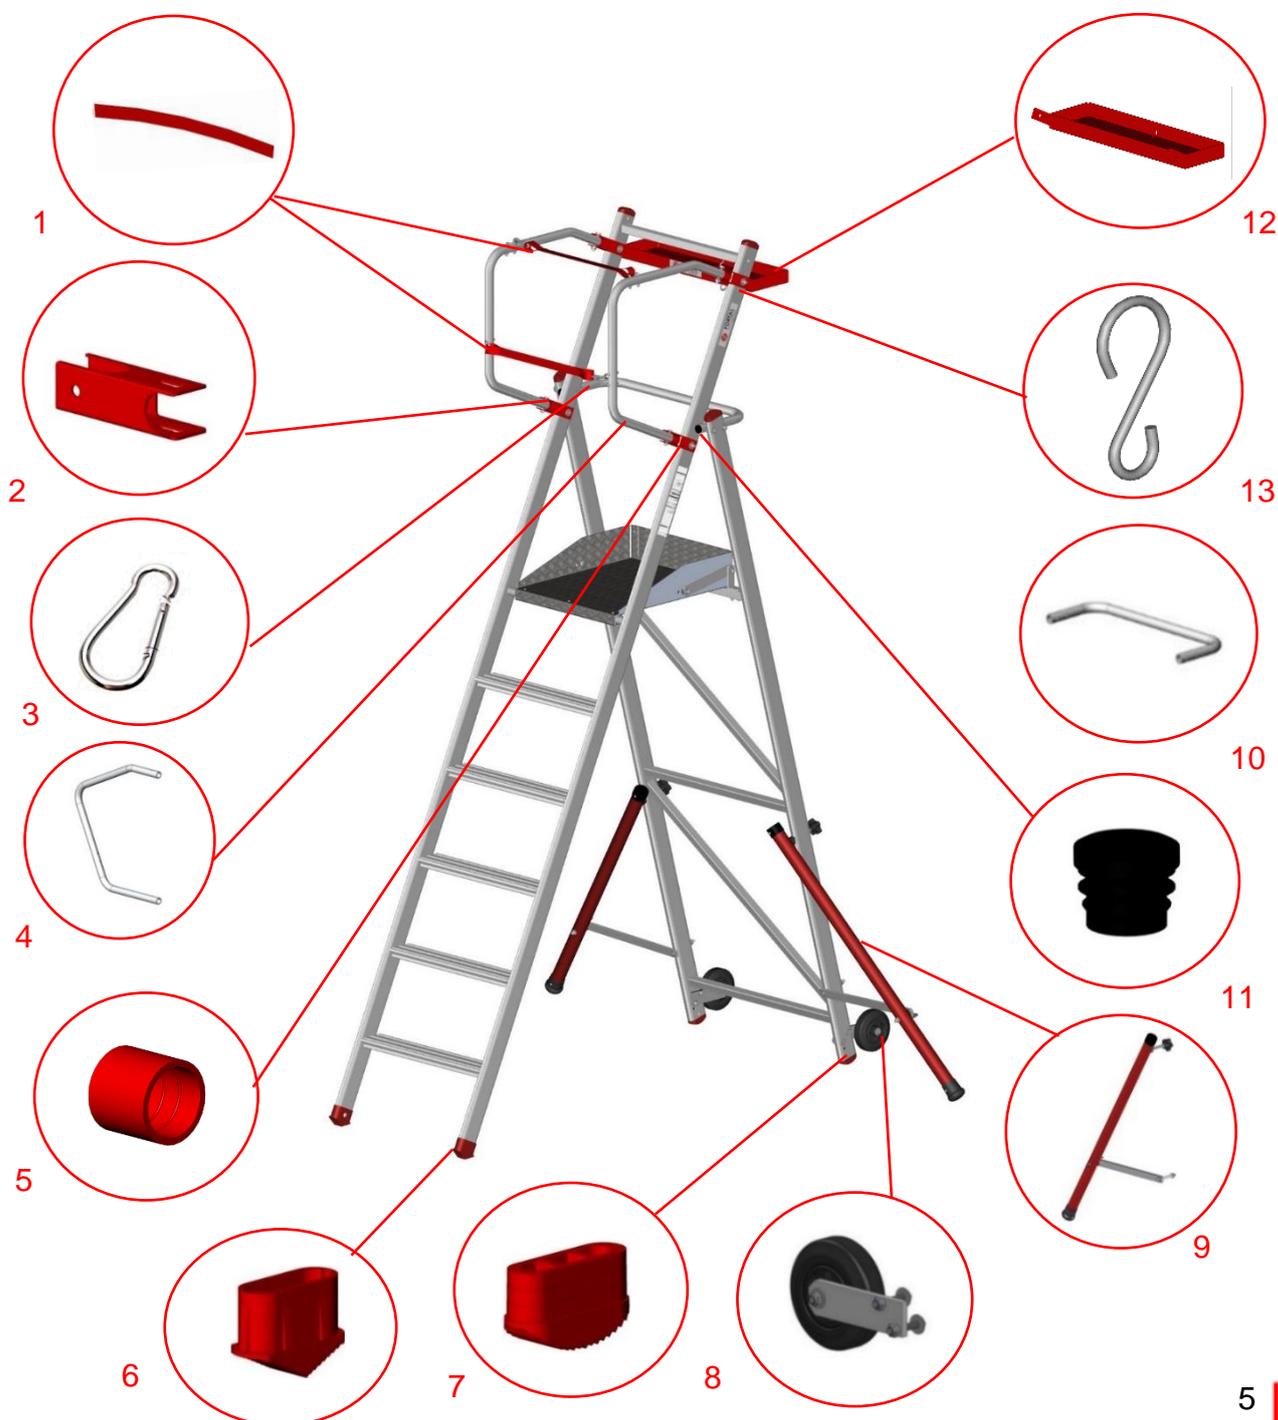


## 7. OPTIONEN

- 7.1** Rollen-Kit Ø200 + Halterung + Schrauben F030090005  
Montiert sich anstelle der ursprünglichen Ø 125 mm Rollen



- 7.2** Doppelte Sicherheitssperre R880030400 (Wahl bei der Bestellung)

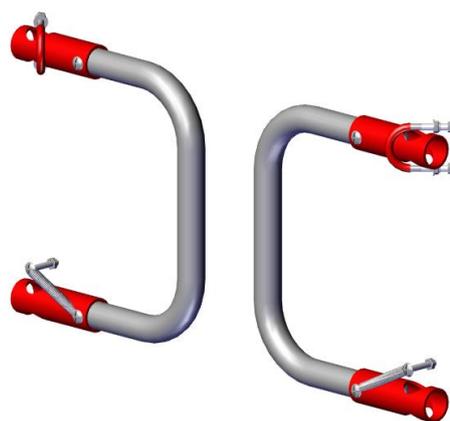

- 7.3** Ankopplungskit F030091810 (2 Stück)



- 7.4** Federrollenkit F050030077 (4 Stück)



## 8. EMPFEHLUNGEN

### Sicherheitsanweisungen

**Belastung: 1 Person - 150 kg**

Vor jedem Einsatz der PIRL visuell kontrollieren:

- Der korrekte Zustand der PIRL und Zubehör
- Bördelungen (Verbindung Holme/Sprossen)
- Abnutzung oder Fehlen von Fusskappen
- Eventuelle Verformungen an Sprossen, Holmen, Geländer
- Zustand der Schweissnähte
- Vorhandensein der Produktidentifikationsschilder (auf einem der beiden Holme angebracht)
- Beschädigte Teile nur mit Original-FORTAL-Teilen austauschen.

### Empfehlungen für einen optimalen Einsatz:

- Der Boden muss eben und nicht rutschig sein
- Immer vorwärts die Podestleiter hochsteigen
- Passende Schuhe mit genügend Aufsatzfläche tragen
- keinesfalls aufs Geländer steigen
- keinesfalls auf Werkzeugablage steigen.

### Instandhaltung:

Regelmässig die beweglichen Teile mit einem Tuch reinigen, um eine Beschädigung des Führungssystems zu vermeiden.

## 9. GARANTIE

FORTAL garantiert seine Herstellungen (ausser besonderen Vereinbarungen zwischen dem Kunden und FORTAL) für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Lieferdatum (Datum auf dem Lieferschein) gegen Herstellungsfehler ausser:

- Arbeitskosten und Fahrkosten
- Abnutzung aufgrund schlechter Instandhaltung oder Einschlügen
- Unsachgemässer Einsatz, oder nicht mit der technischen Beschreibung oder der Bedienungsanleitung konformen Verwendung durch den Benutzer.

Jegliche andere Entschädigung ist von der Garantie ausgeschlossen, insbesondere Arbeitsausfälle, verursachte Schäden, Folgeschäden die durch den Einsatz unserer Produkte verursacht wurden.

Änderungen, Reparaturen oder Austausch von Teilen während der Garantie können die Frist nicht verlängern.

Wenn unsere Produkte ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, ausserhalb unseres Produktionsstandorts modifiziert werden, kann keine Haftung von FORTAL übernommen werden.