


NMU 092
V03
07/2026

Réf. F80750*


SAUTS DE LOUP ALUMINIUM ALUMINUM MODULAR ACCESS PLATFORM TILT 45° **EDALU 45 EVO**

Notice de montage / *Assembly instructions*

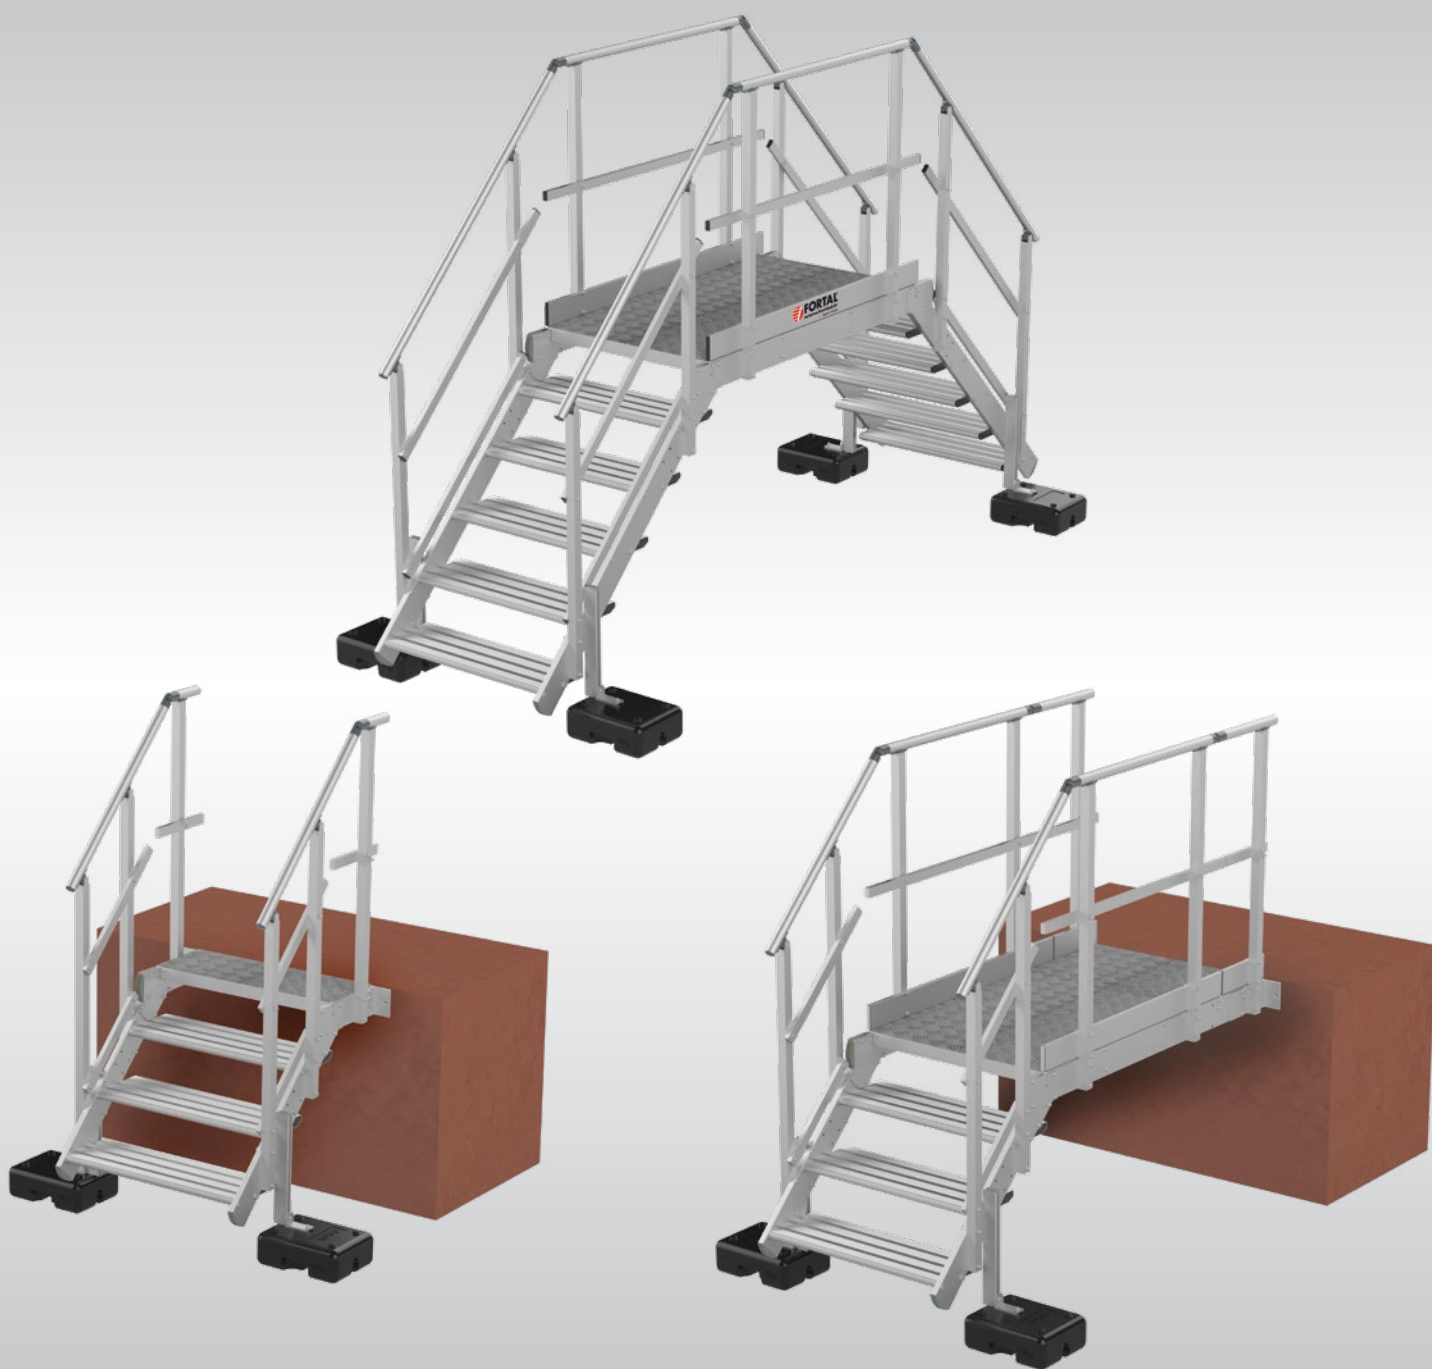


CONFIGURATION DOUBLE ACCÈS / DOUBLE ACCESS CONFIGURATION

1 - Assemblage de l'escalier Staircase assembly

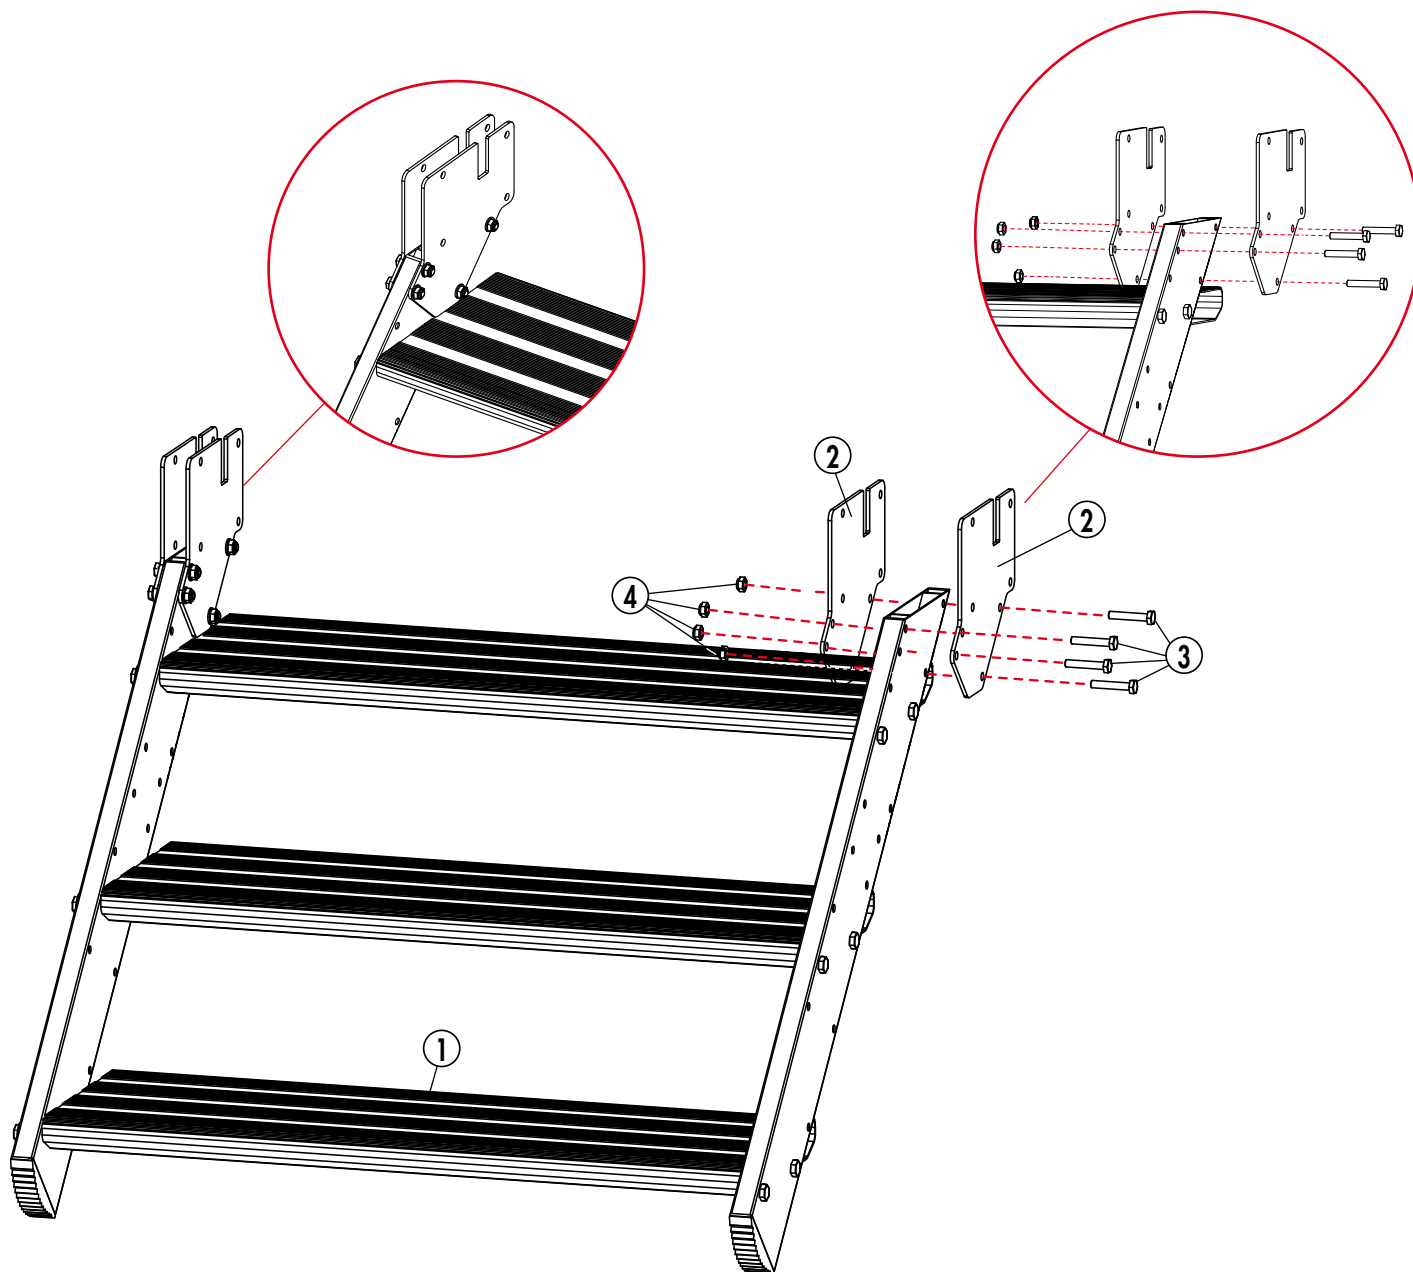


Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
	Escalier / Staircase	1	1
A700120130	Méplat liaison palier/escalier / Landing/staircase flat connection	2	4
A714110045	Vis embase crantée H Zn M8 x 45 / H Zn M8 notched base screw	3	8
A710940108	Écrou frein à embase Zn M8 / M8 Zn brake nut with base	4	8


2 - Montage des pieds Feet mounting

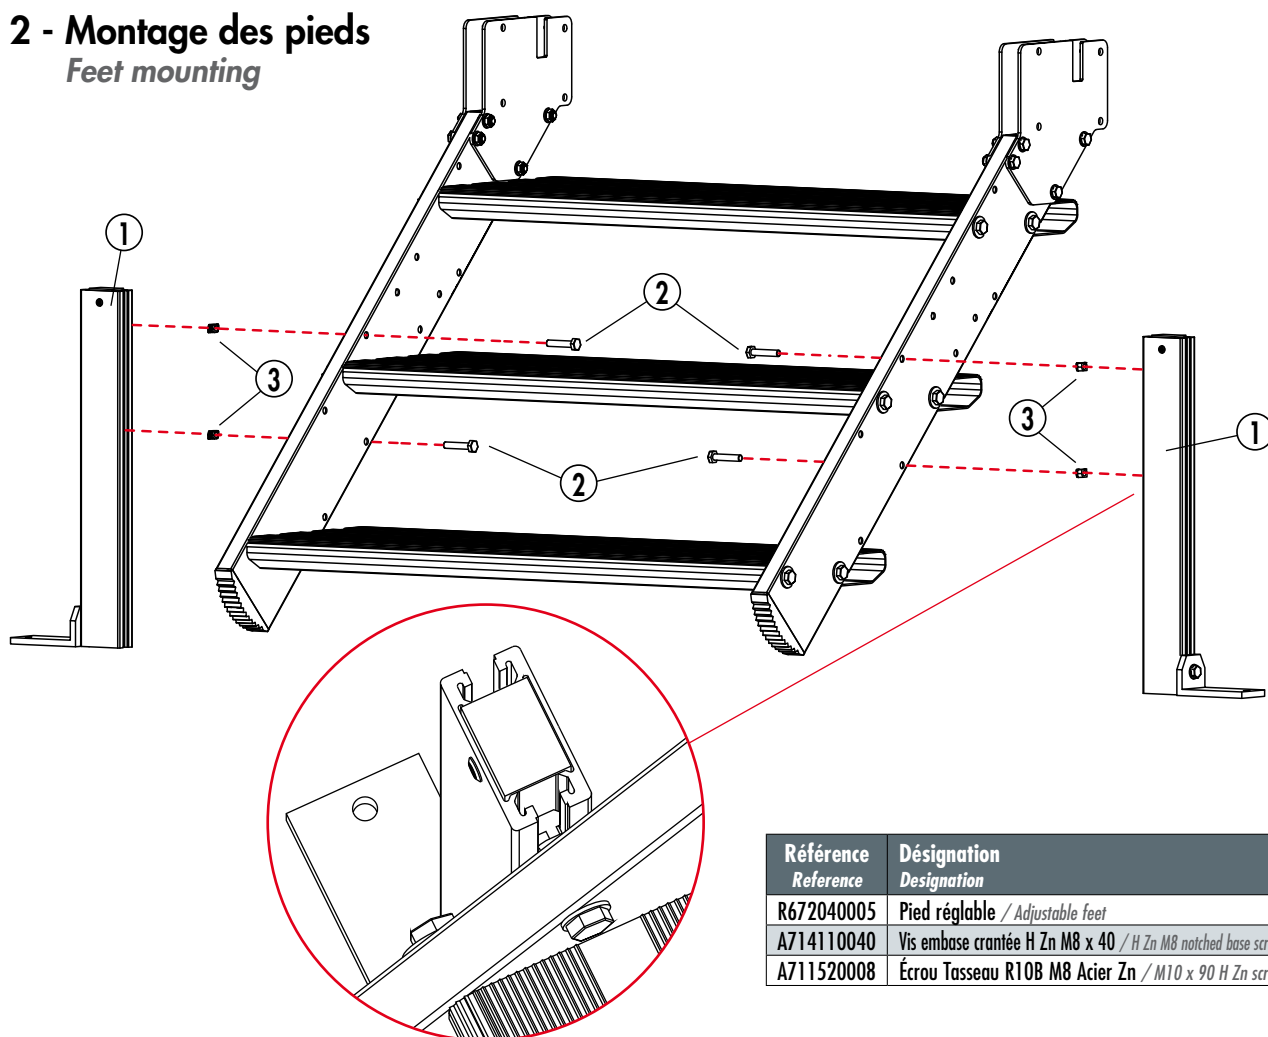

Escalier monté Mounted staircase

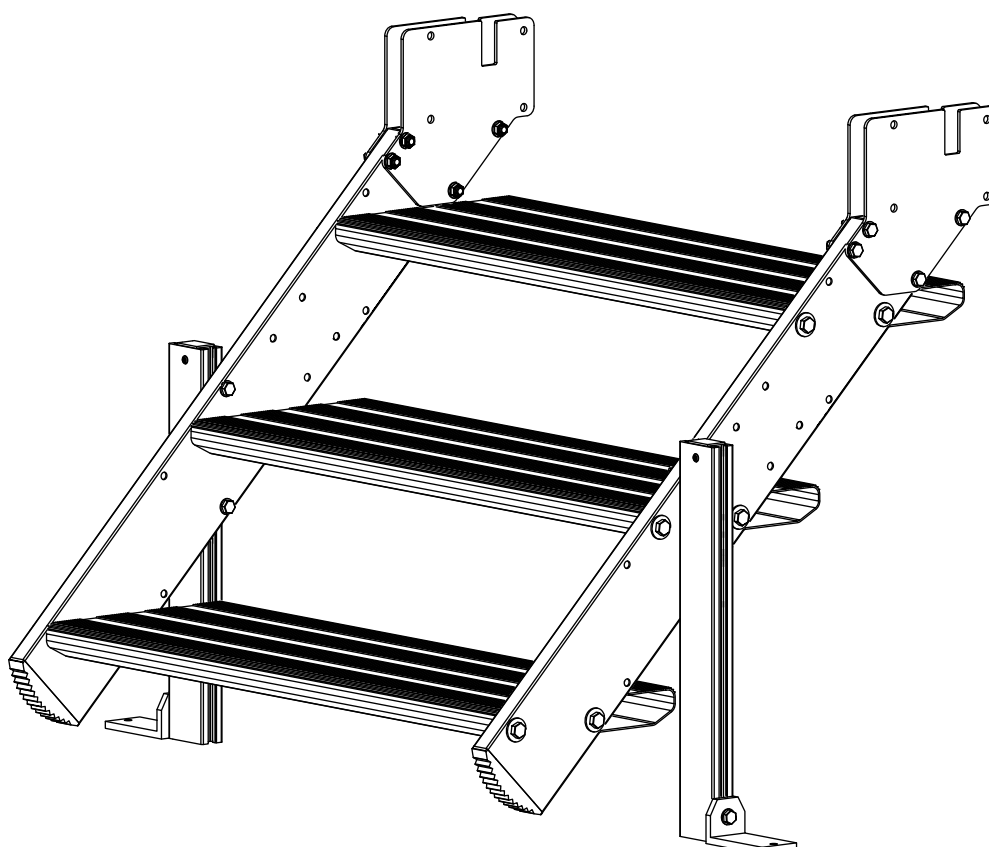



3 - Montage de la plateforme sur les escaliers
Platform mounting on staircases

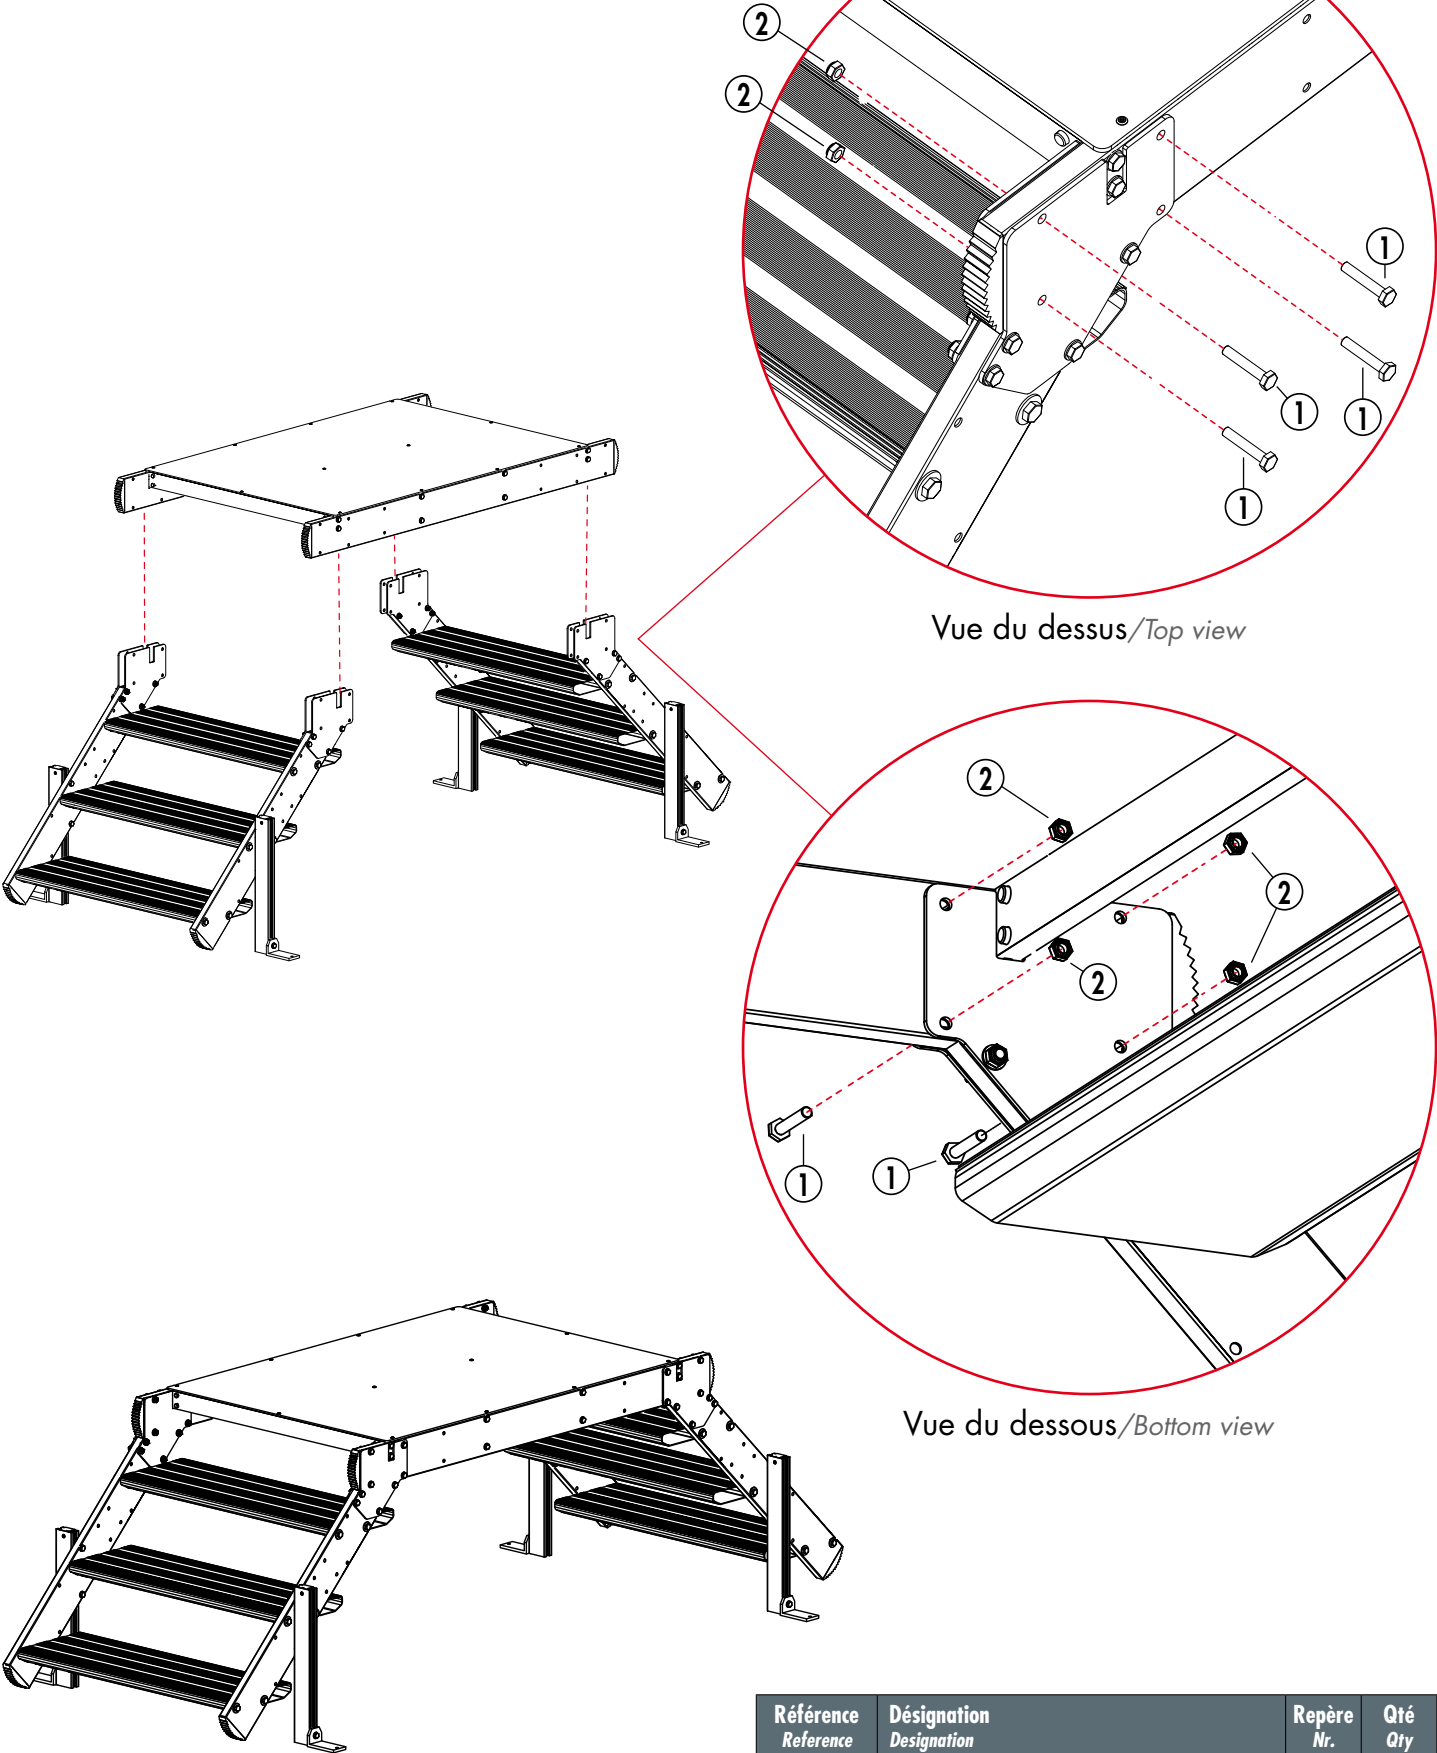

Escaliers et plateforme montés
 Mounted staircases and platform




Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A714110045	Vis embase crantée H Zn M8 x 45 / H Zn M8 notched base screw	1	16
A710940108	Écrou frein à embase Zn M8 / M8 Zn brake nut with base	2	16

4 - Montage des plots sur les pieds réglables (si option plots fournie) Concrete blocks mounting on adjustable feet (if optional concrete blocks supplied)

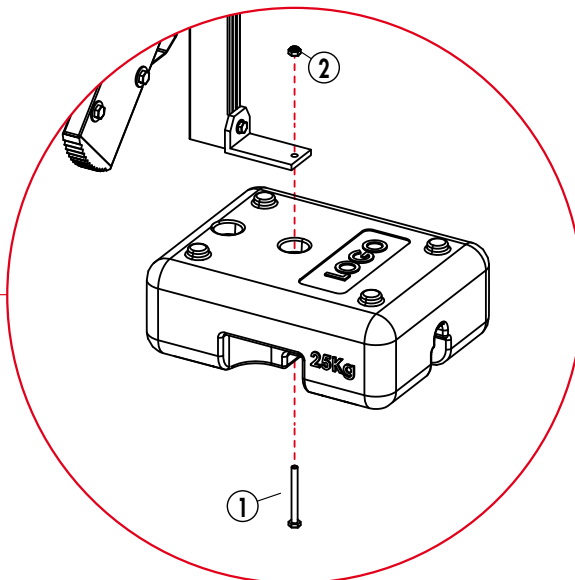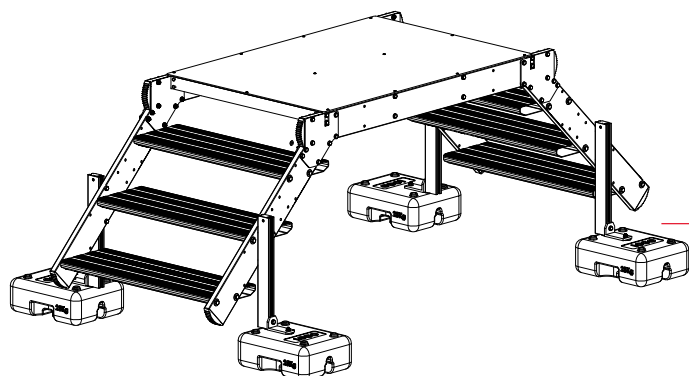

Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A714110075	Vis embase crantée H Zn M8 x 75 / H Zn M8 notched base screw	1	4
A710940108	Écrou frein à embase Zn M8 / M8 Zn brake nut with base	2	4

5 - Montage des garde-corps Guardrails mounting

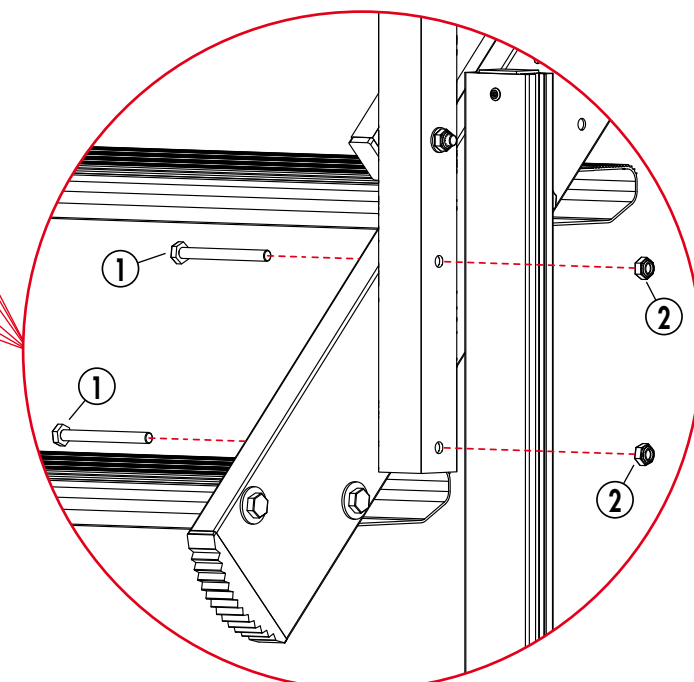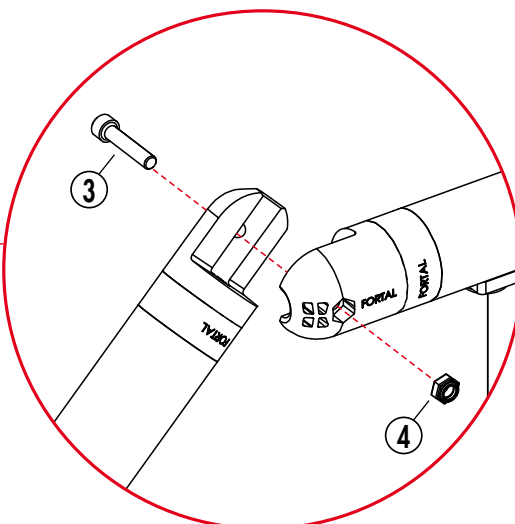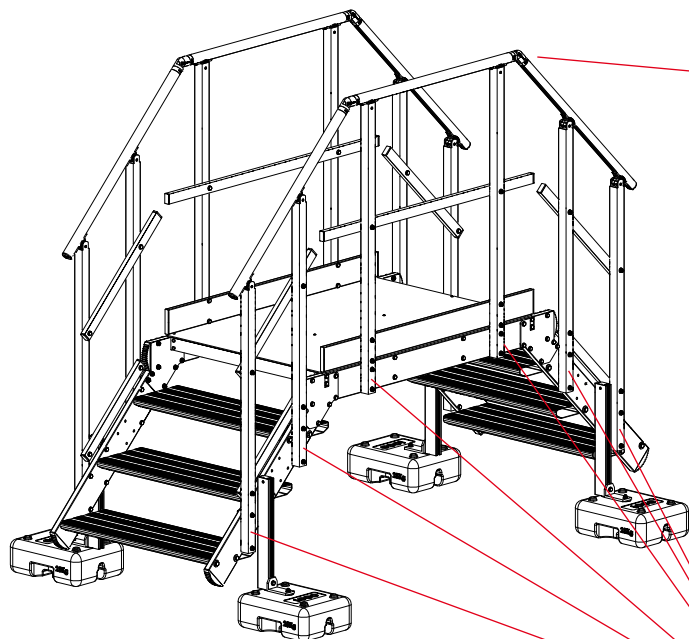


Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A714110075	Vis embase crantée H Zn M8 x 75 / H Zn M8 notched base screw	1	24
A710940108	Écrou frein à embase Zn M8 / M8 Zn brake nut with base	2	24
A710610030	Vis CHC Zn M6 x 30 / M6 x 30 CHC Zn screw	3	4
A710710006	Écrou frein Zn M6 / M6 Zn brake nut	4	4

CONFIGURATION ACCÈS SIMPLE / SINGLE ACCESS CONFIGURATION


KIT DE FIXATION MURALE POUR ESCALIER DROIT / WALL-MOUNTING KIT FOR STRAIGHT STAIRCASE

1 - Montage du kit sur l'escalier Kit mounting on staircase

- ① Principe de montage identique à la page 4
Mounting principle identical to page 4
- ② Fixer l'ensemble au mur avant le montage des garde-corps (visserie non fournie)
Fix the assembled unit to the wall before fixing the guardrails (screws not supplied)

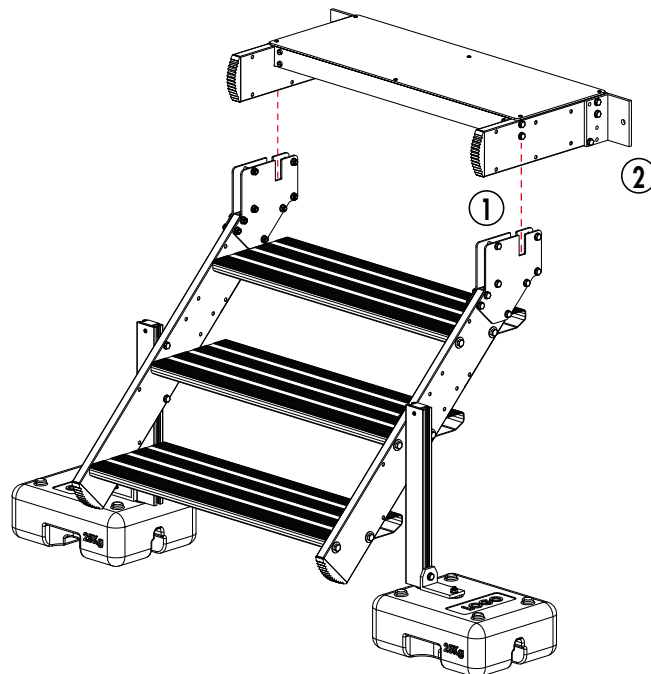


2 - Montage des garde-corps Guardrails mounting

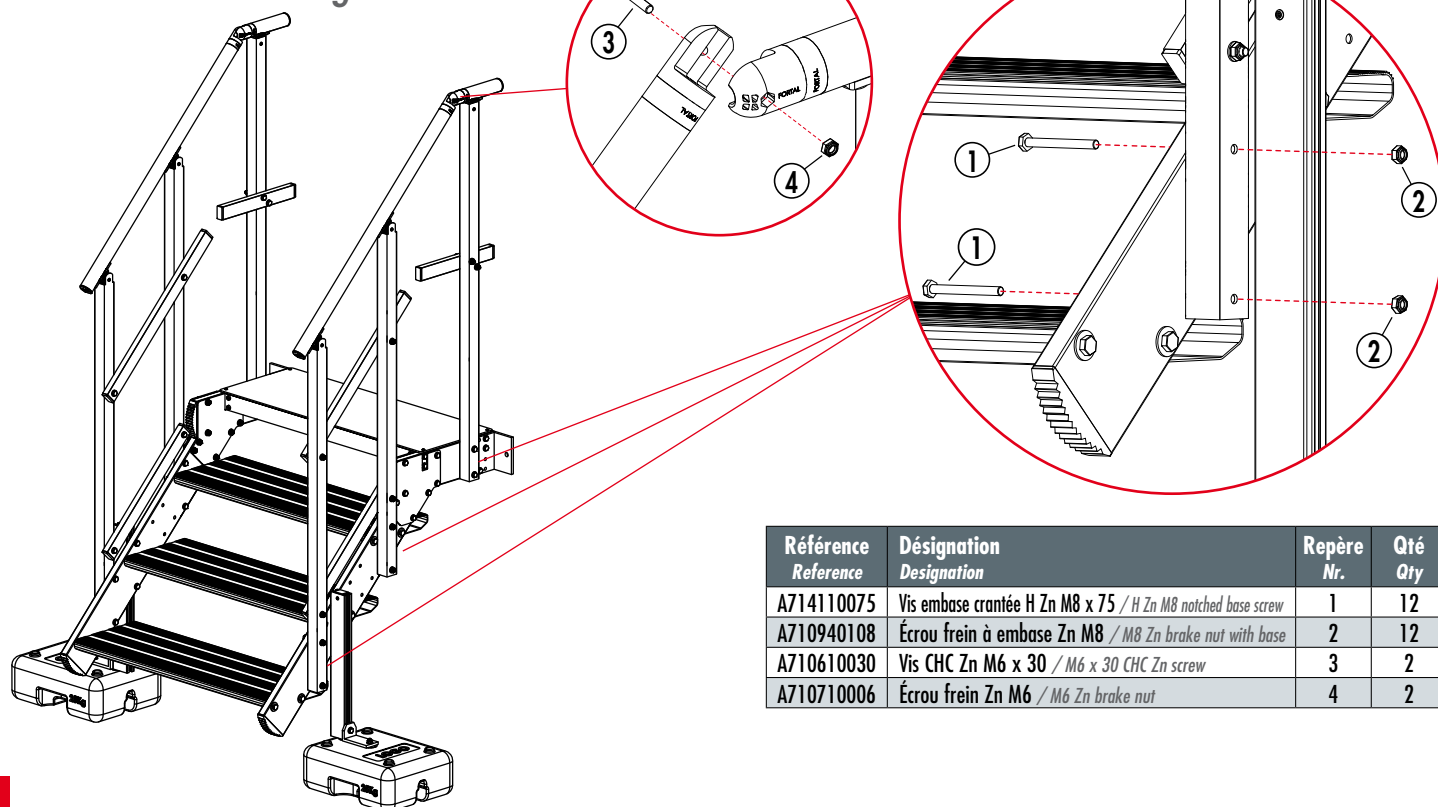

Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A714110075	Vis embase crantée H Zn M8 x 75 / H Zn M8 notched base screw	1	12
A710940108	Écrou frein à embase Zn M8 / M8 Zn brake nut with base	2	12
A710610030	Vis CHC Zn M6 x 30 / M6 x 30 CHC Zn screw	3	2
A710710006	Écrou frein Zn M6 / M6 Zn brake nut	4	2


KIT DE FIXATION MURALE POUR ESCALIER À PALIER / WALL-MOUNTING KIT FOR STAIRCASE WITH LANDING

1 - Montage du kit sur l'escalier
 Kit mounting on staircase

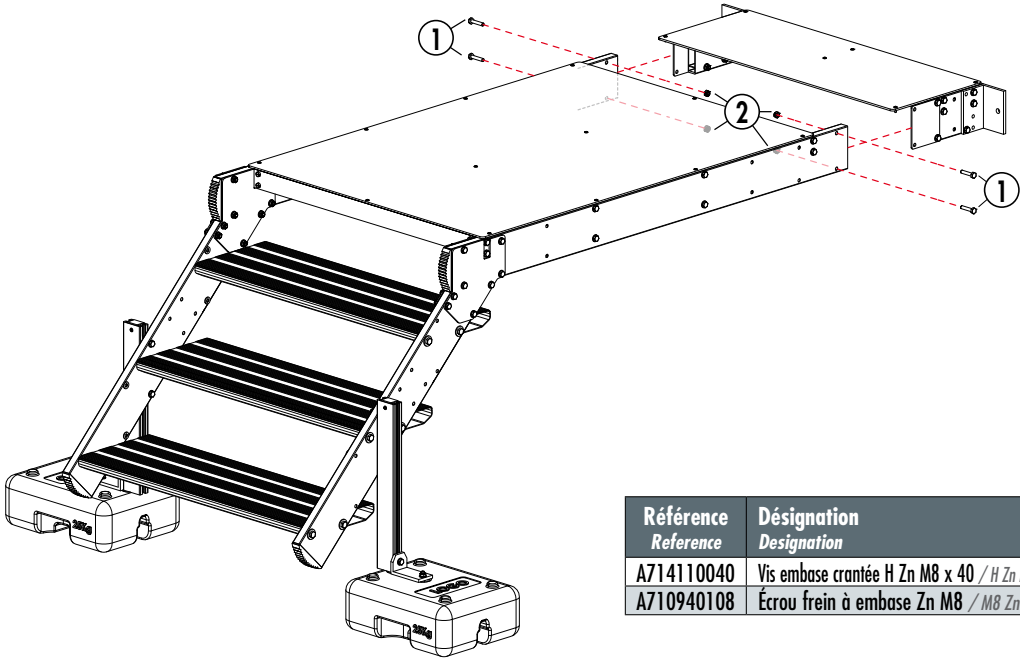

Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A714110040	Vis embase crantée H Zn M8 x 40 / H Zn M8 notched base screw	1	4
A710940108	Écrou frein à embase Zn M8 / M8 Zn brake nut with base	2	4

2 - Montage des garde-corps
 Guardrails mounting

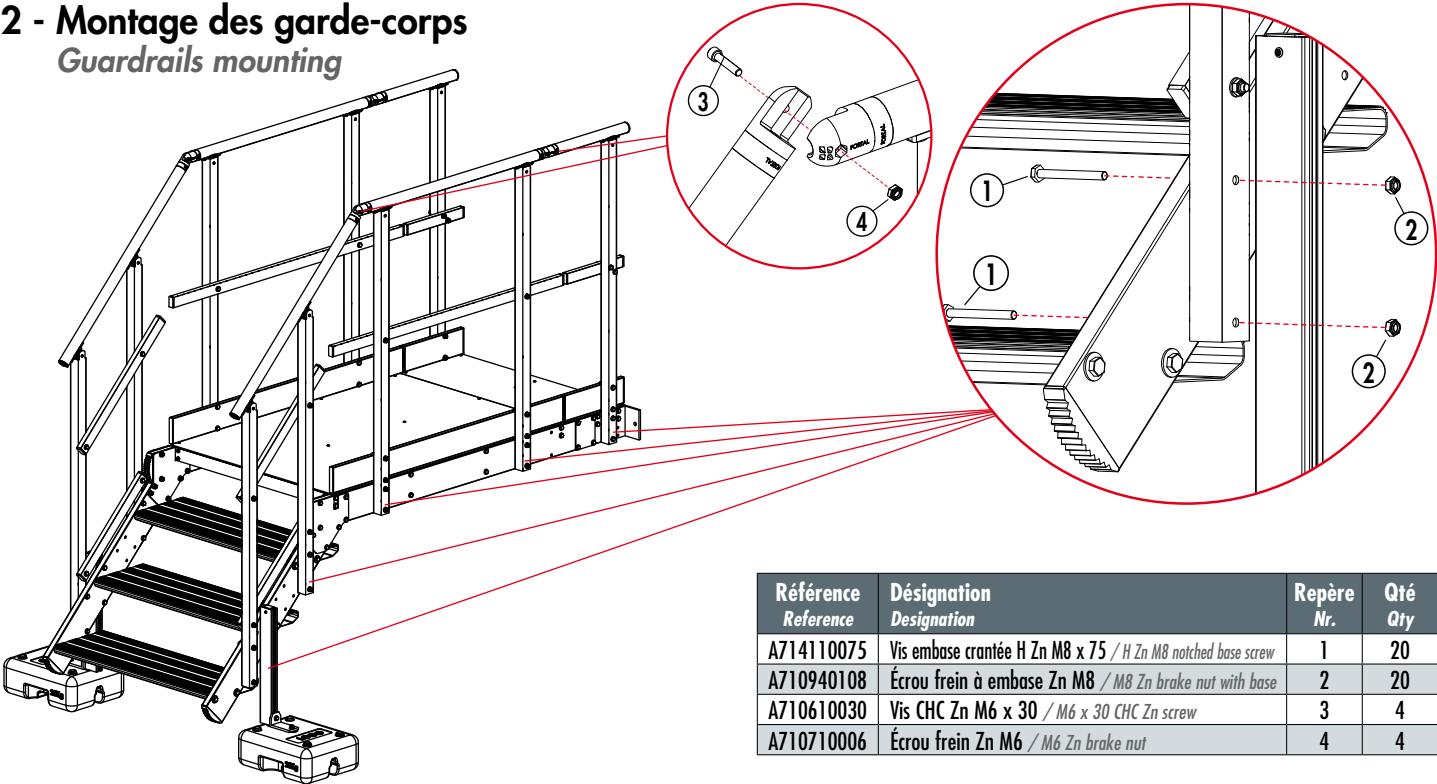


Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A714110075	Vis embase crantée H Zn M8 x 75 / H Zn M8 notched base screw	1	20
A710940108	Écrou frein à embase Zn M8 / M8 Zn brake nut with base	2	20
A710610030	Vis CHC Zn M6 x 30 / M6 x 30 CHC Zn screw	3	4
A710710006	Écrou frein Zn M6 / M6 Zn brake nut	4	4

FICHE DE CONTRÔLE EDALU 45 EVO

Date de vérification : Référence du matériel : Date d'achat :

Nom du vérificateur : Nom du fabricant : Numéro d'identification :

	CONFORME : OUI	NON
Contrôle visuel de l'état général et présence de tous les accessoires	☐	☐
Vérification que la plateforme n'a pas été modifiée ou percée	☐	☐
Contrôle visuel de la déformation éventuelle des marches, montants, garde-corps et mains courantes	☐	☐
A Contrôle visuel des assemblages par visseries (montant - marches - garde-corps - mains courantes)	☐	☐
B Contrôle visuel de l'usure ou manque des pieds	☐	☐
C Contrôle visuel de l'usure ou manque des plots béton (option)	☐	☐
D Présence des plinthes, lisses et sous-lisses	☐	☐
E État de la plateforme et des escaliers	☐	☐
Présence des étiquettes de sécurité	☐	☐
autres...	☐	☐

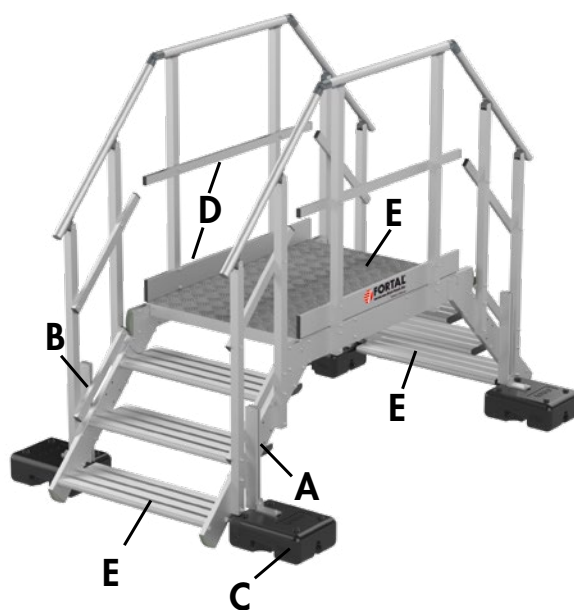

Conclusion : Produit apte ☐ Produit à réparer ☐ Produit à réformer ☐

Date prochaine vérification : Observation :