

# NOTICE TECHNIQUE

MARCHEPIED  
EPDA

NT 064 - V01 – Octobre 2016



 **FORTAL**<sup>®</sup>  
[www.fortal.fr](http://www.fortal.fr)

 Made in France

## 1. GENERALITES

Ce marchepied est conçu pour permettre de desservir des hauteurs de travail allant de 2 435 à 2 885 mm.

Exemples d'utilisation :

Petits travaux à faible hauteur, accès rayonnages, armoires, mise à niveau de personnes sur postes de travail.

Marchepied équipé de :

- Patins chaussettes antidérapants
- Marches antidérapantes, profondeur 80 mm, renforcées par un barreau de 25 x 25 mm.

## 2. REGLEMENTATION

Cette notice technique certifie les valeurs des caractéristiques énoncées :

- Conforme aux exigences de sécurité du décret 96-333

## 3. REPRESENTATION



**CHARGE 150 Kg**



Dimension de  
la plate-forme  
240x270

Référence	Libellé	Largeur hors tout en mm
F050250002	Escabeau EPDA 2 marches	396
F050250003	Escabeau EPDA 3 marches	433
F050250004	Escabeau EPDA 4 marches	468

#### 4. GAMME ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Références	Nombre de marches	Hauteur plate-forme h en mm	Hauteur travail en mm	Encombrement à la base AxB en mm	Hauteur hors tout H en mm	Angle a	Poids en kg
F050250002	2	435	2435	792x396	450	60°	4.5
F050250003	3	665	2665	1058x433	680		5.5
F050250004	4	885	2885	1312x468	900		7

Modèles 2 à 4 marches :

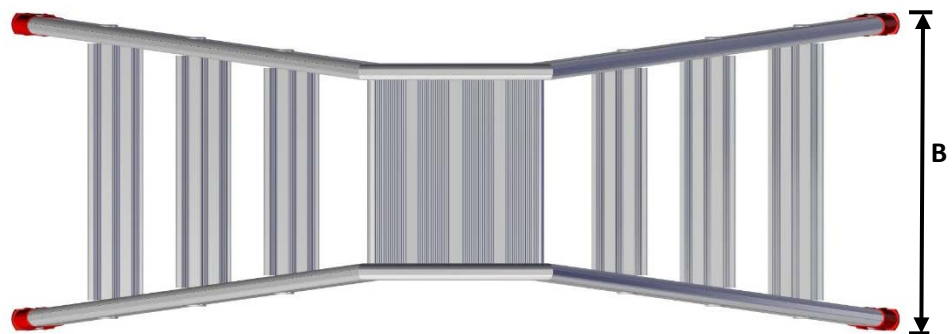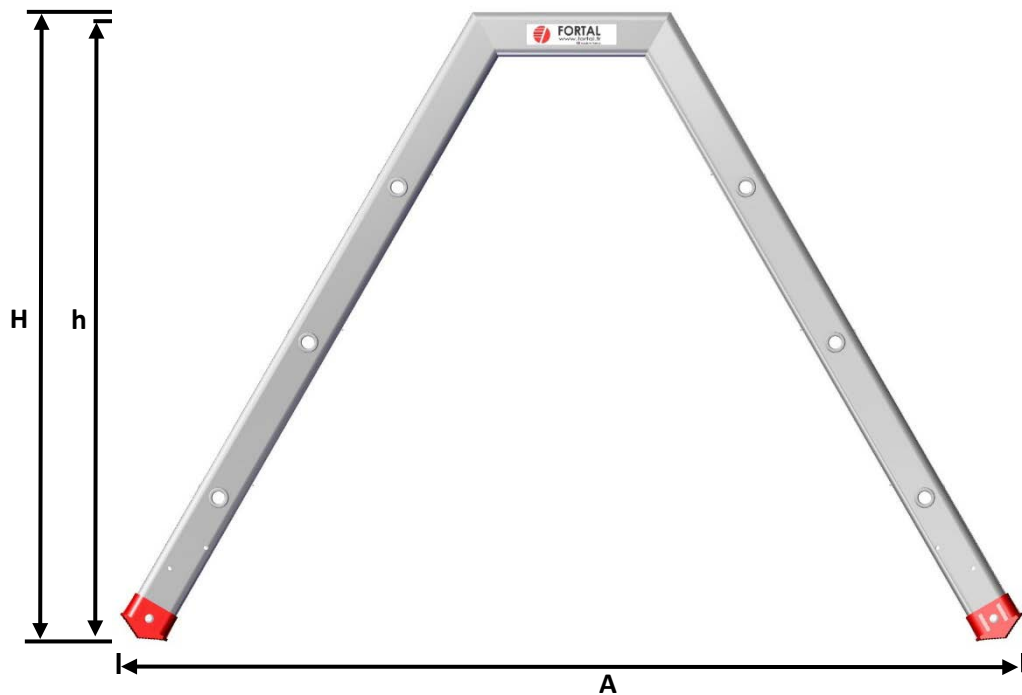



## 5. VISUELS

Modèle 2 Marches



Modèle 4 Marches




Modèle 3 Marches



## 6. LISTE DES COMPOSANTS

Désignation	Rep	Référence
Patin chaussette 65x25	1	A750011015
Vis auto taraudeuse Zn 4.8x16	2	A710100016

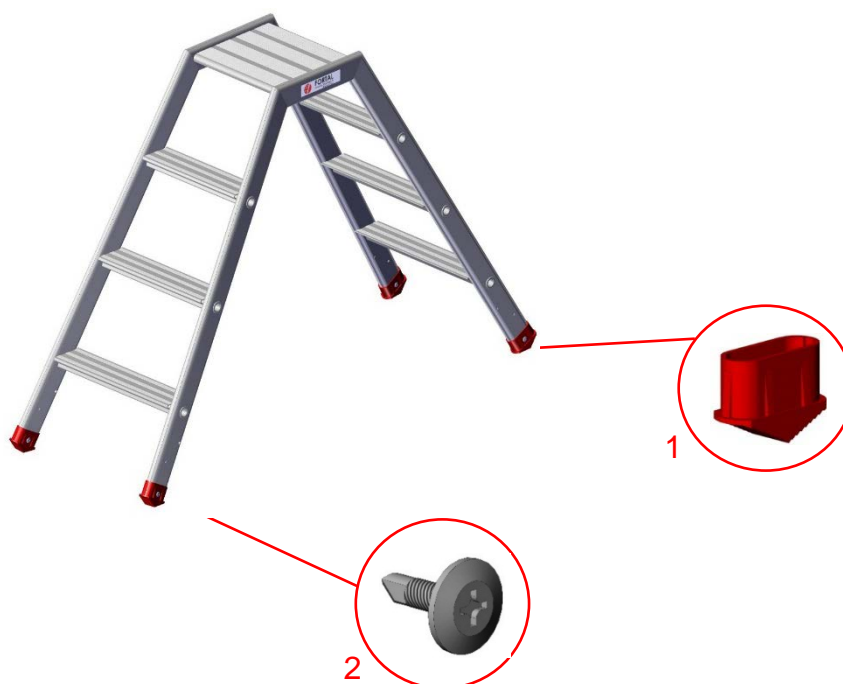

## 7. OPTIONS

**F050030070 : Kit roulettes escamotables**



**F030050015 : Garde-corps latéral**



## 8. RECOMMANDATIONS

### Consignes de sécurité

### Charge d'exploitation : 1 personne 150 kg

Avant chaque utilisation du marchepied EPDA, vérifier par un contrôle visuel les éléments suivants :

- Le bon état général du marchepied et de ses accessoires,
- L'usure ou le manque de patins,
- La présence éventuelle de déformations des éléments,
- L'état des soudures,
- La présence de l'étiquette d'identification du produit (fixée sur l'un des montants),
- En cas de remplacement de certains éléments, utiliser uniquement des composants d'origine FORTAL.

### Conseils pour une utilisation optimale :

- Les surfaces d'utilisation doivent être planes et non glissantes,
- La montée et la descente sur la plate-forme doit toujours se faire face au marchepied,
- Utilisation de chaussures adaptées offrant des appuis sûrs,
- Ne jamais monter sur les garde-corps.

## 9. GARANTIE

FORTAL garanti ses fabrications (sauf clauses particulières acceptées entre le client et FORTAL) pendant une durée de 2 ans à partir de la date de livraison (date figurant sur le bulletin de livraison) contre tous vices de fabrication à l'exclusion de :

- La main d'œuvre et des frais de déplacement,
- De l'usure consécutives à un manque d'entretien, de chocs,
- D'une utilisation dans les conditions inappropriées et non conformes à celles définies dans la présente notice technique ou d'un montage non conforme à la notice de montage utilisateur.

Toute autre indemnité est formellement exclue de la garantie, notamment les pertes d'exploitation, les dégâts occasionnés, les préjudices de tout nature consécutifs à l'utilisation de nos fabrications.

La modification, la réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de la garantie ne peut en prolonger le délai.

Si nos fabrications sont modifiées en dehors de notre site de production sans accord préalable écrit de notre part, la responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée.